SHARP®

取扱説明書

カラーテレビ

形名 17C-FN70（シー エフ エヌ）

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

ご使用の前に
ふだんの使いかた
アンテナの接続とチャンネル設定
テレビを使いこなす
他の機器とつなぐ
お知らせ

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター	東日本相談室 TEL 043 - 297 - 4649 FAX 043 - 299 - 8280
	西日本相談室 TEL 06 - 6621 - 4649 FAX 06 - 6792 - 5993

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）

● 修理のご相談は・・　53ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番

TINS-A947WJZZ

PRINTED IN MALAYSIA

もくじ

ご自分で設置されるときは**4**ページをご覧のうえ、手順に従って設置調整をしてください。

ご使用の前に

ページ

次の準備をしてください ……4
安全上のご注意 ……5
テレビの転倒防止について ……9
付属品をご確認ください ……9
各部のなまえと使いかた …… 10
　本体 …… 10
　リモコン …… 11
　乾電池の入れかた …… 11

ふだんの使いかた

ふだんの使いかた（電源・選局・音量調整など）…… 12
調整と設定（メニューボタンについて）…… 14

アンテナの接続とチャンネル設定

VHF／UHF アンテナを接続する …… 16
　アンテナ線と接続プラグの取り付けかた …… 16
　本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには …… 17
チャンネル設定 …… 18
　地域番号で自動設定する …… 19
　地域番号早見表 …… 20
　地域番号一覧表 …… 22
　１局ずつ設定する（個別設定）…… 25
　受信状態を微調整する …… 27
　チャンネルをとばして選局する …… 29
　画面のチャンネル表示を変える …… 31

17C-FN70_p02-04.p65 Page 2 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビを使いこなす

映像を調整する …… 34
省エネ機能を設定する（節電メニュー）…… 35
電源を指定時間後に入れる（オンタイマー）…… 37
電源を指定時間後に切る（オフタイマー）…… 38
テレビゲームを楽しむとき …… 39
前面入力自動切換について …… 40

他の機器とつなぐ

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ …… 44

お知らせ

使用上のご注意 …… 48
故障かな？と思ったら …… 50
保証とアフターサービス よくお読みください …… 52
お客様ご相談窓口のご案内 …… 53
仕様 …… 54

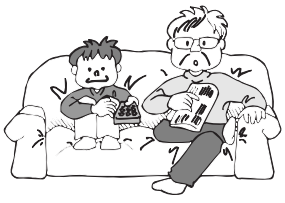

17C-FN70_p02-04.p65 Page 3 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

次の準備をしてください

ご自分で設置される場合は、次の手順で行ってください。

1 リモコンに乾電池を入れます

…11ページ

2 アンテナと接続します

…16ページ

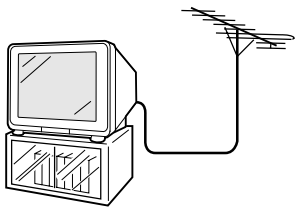

3 ビデオ機器と接続するとき

…44ページ

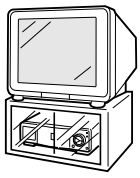

4 電源プラグをコンセントに差し込み
電源を入れます

…12ページ

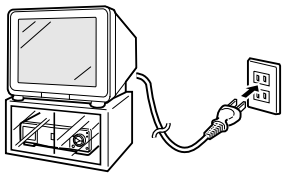

5 受信チャンネルをあわせます

…18ページ

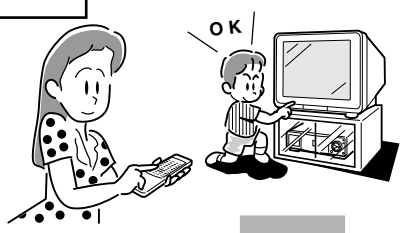

以上で設置と準備は終わりです。

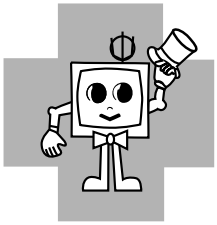

ちょっとした心づかいでテレビの安全

17C-FN70_p02-04.p65 Page 4 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

安全上のご注意

ご使用の前に　「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視し誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告　人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠注意　人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

⃠ 記号は、してはいけないことを表しています。

❗ 記号は、しなければならないことを表しています。

⚠警告

■異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がする、画面が映らない、音が出ないなど異常の場合は、
すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

電源プラグを抜く

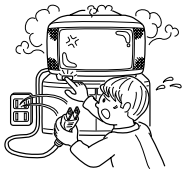

落としたり、キャビネットがこわれた場合は、
機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

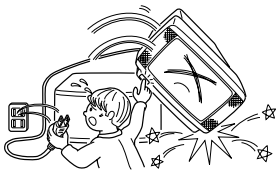

内部に水や異物が入った場合は、
まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

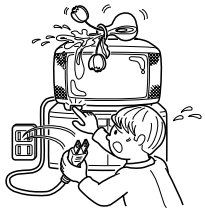

■ご使用になるとき

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない

分解禁止

内部には電圧の高い部分がありますので火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

17C-FN70_p05-11.p65　Page 5　03.8.22, 7:39 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 警告

不安定な場所に置かない

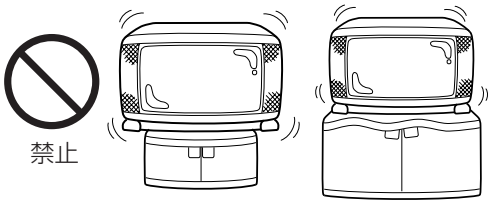

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない

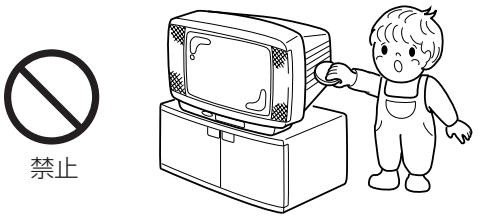

テレビの開口部（通風孔など）から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しない

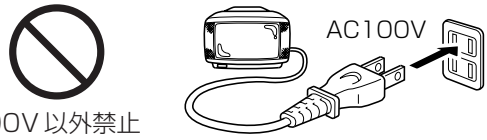

火災・感電の原因となります。

雷がなりはじめたらアンテナ線や電源プラグに触れない

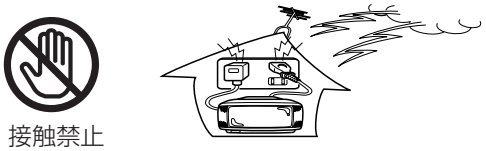

感電の原因となります。

テレビの上に水などの入った容器を置かない、ぬらさない

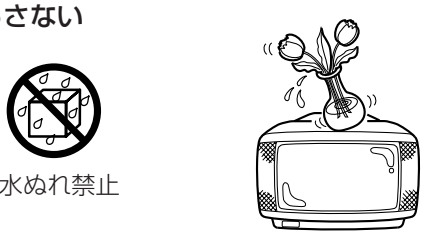

花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
また雨天、降雪中、海岸、水辺ではぬらしたり、水気が入らないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない

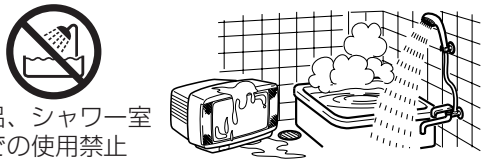

火災・感電の原因となります。

電源コード・プラグは大切に扱う

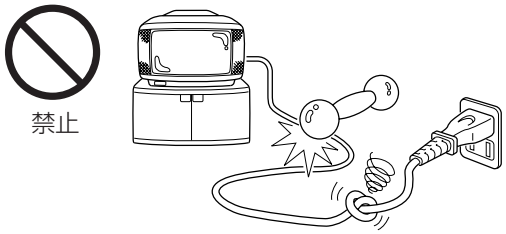

電源コードを傷つけたり、加工したり、束ねたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。コードに傷がつき火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。

プラグ刃先および、刃の付近はほこりや金属物が付着しないようにする

接続が不完全ですと火災・感電の原因となります。



17C-FN70_p05-11.p65 Page 6 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 注意

■設置や移動にあたってのご注意

テレビの通風孔をふさがない

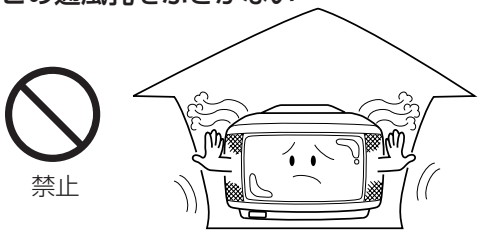

キャビネットの通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。設置は壁から 10cm 以上の間隔を置いてください。次のような使い方はしないでください。

- テレビをあお向けや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

テレビの上にのらない、重いものを置かない

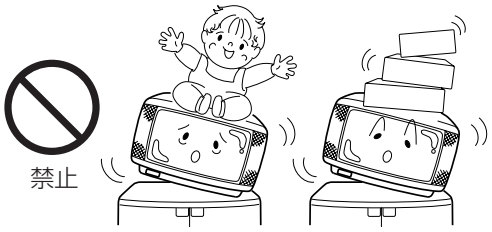

テレビの上に重いものを置かないでください。また、テレビの上に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。バランスがくずれて倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

移動させるときは、接続線を外す

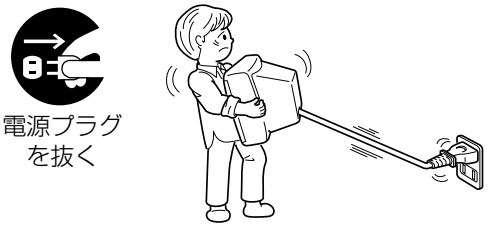

機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続線、外部接続線や転倒防止具を外したことを確認のうえ、移動を行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因になることがあります。またテレビは重いので開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない

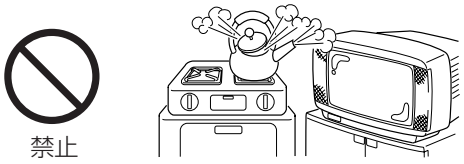

湿気やほこりの多い所、調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

移動・転倒の防止をする

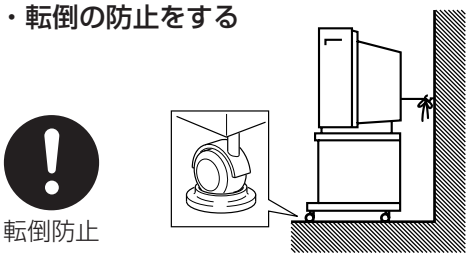

キャスター付きテレビ台にテレビを設置するときはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
不意の地震や衝撃等により、テレビが倒れてけがをする恐れがあります。安全のため、転倒防止策を実施ください。（**9**ページをご覧ください。）
テレビはブラウン管（前面）が重いので安定した所に据え付けてください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

■アンテナ設置についてのご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください

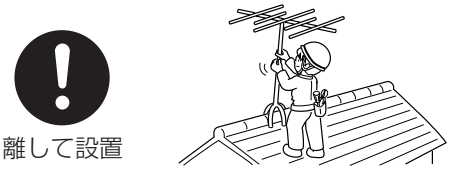

送配電線から離れた所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
BS・CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 7 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 注意

■電源コード・プラグの取り扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない

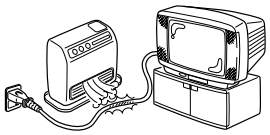

禁止

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

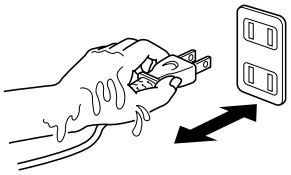

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない

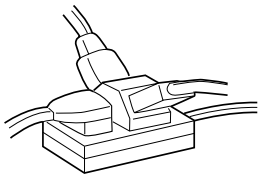

禁止

感電・火災の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む

確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない

禁止

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

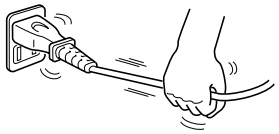

禁止

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ず電源プラグを持って抜いてください。

■電池の取り扱いについてのご注意

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖）の向きに注意する

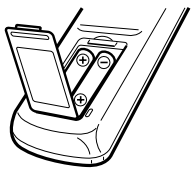

表示どおりに入れる

電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖）に注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

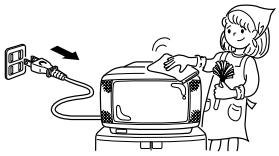

電源プラグを抜く

お手入れのときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する

注意

本機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 8 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビの転倒防止について

■不意の地震のときや、お子様がテレビに登ったり、ぶらさがったりしますと、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。
転倒防止用パーツが必要なときは、販売店にご相談ください。

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック（電源コード掛け部など）を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。
（キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿をご使用ください。）
テレビを移動するときは、固定したひもを外してから行ってください。また、テレビをテレビ台にのせたまま移動するときは、テレビを支えながら動かしてください。テレビが落下すると、けがやテレビの破損の原因となります。

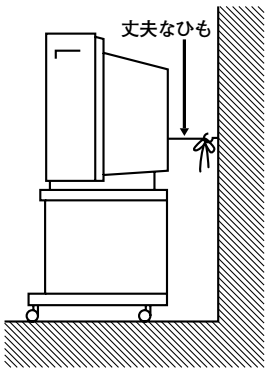

付属品をご確認ください

● リモコン送信機1個	● 乾電池（単3形R6）2本 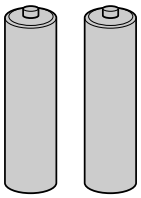
● アンテナプラグ1個 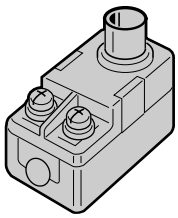	● 取扱説明書1冊 ● 保証書1部

17C-FN70_p05-11.p65 Page 9 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

各部のなまえと使いかた

内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体

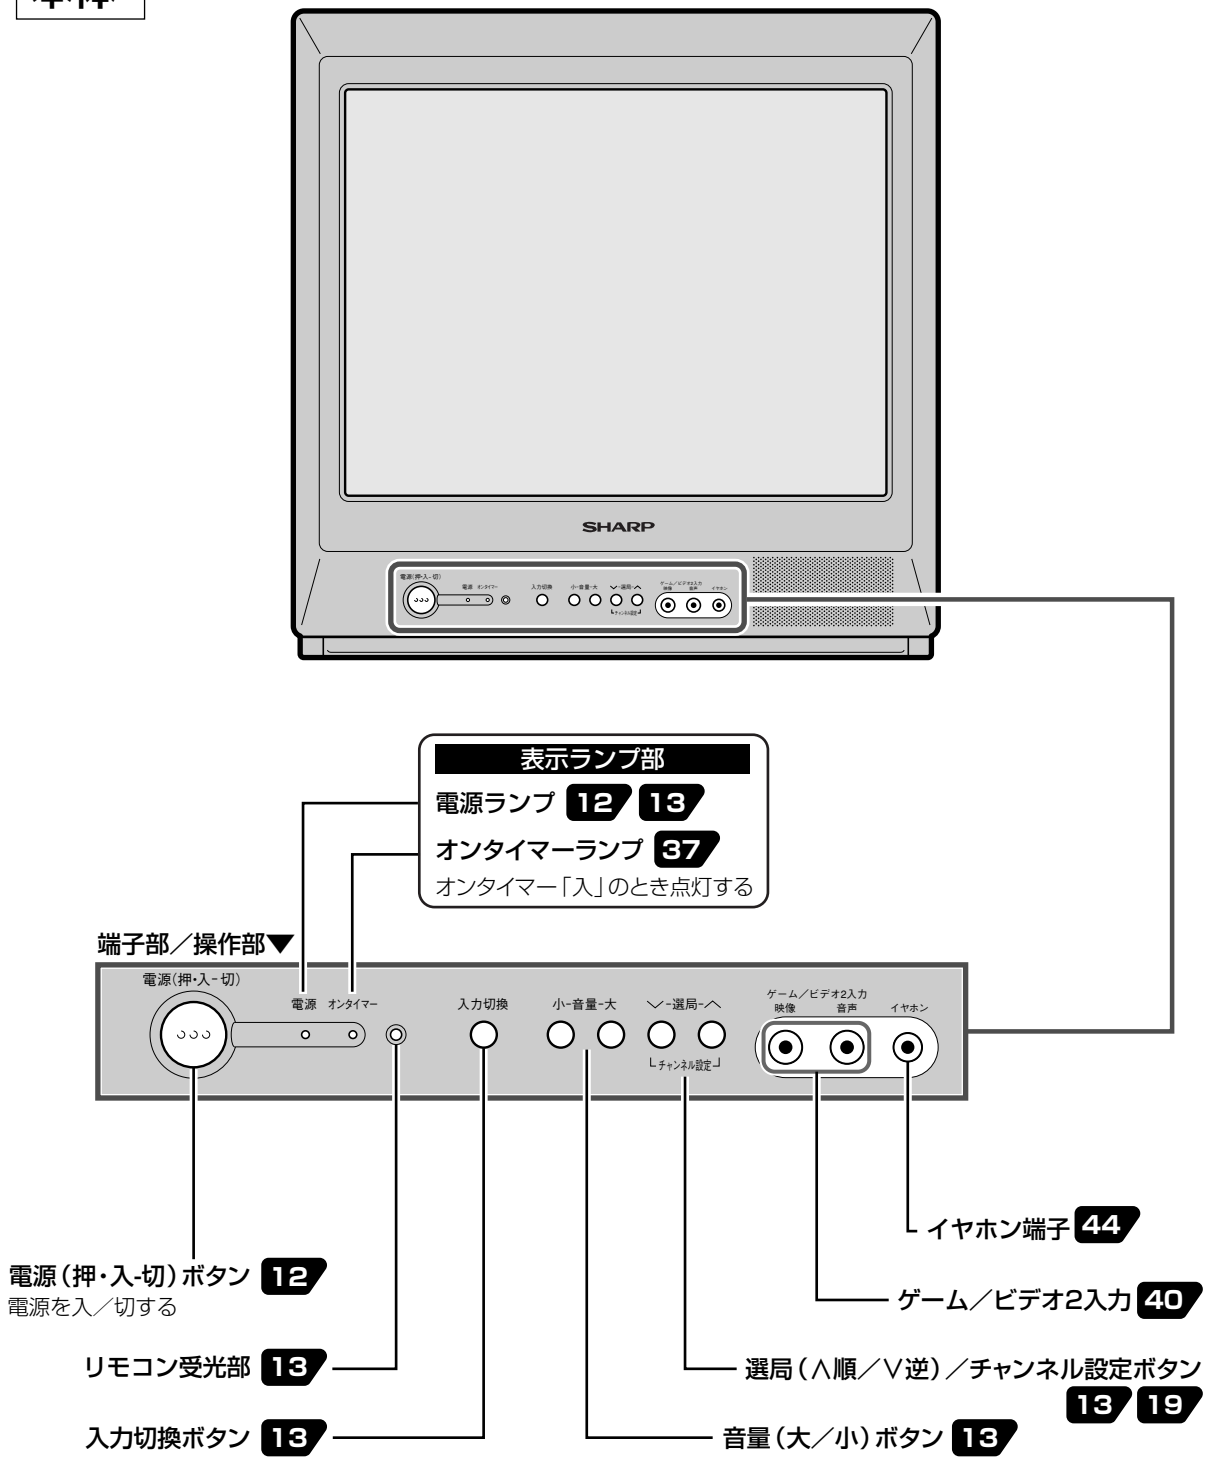

17C-FN70_p05-11.p65 Page 10 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

リモコン

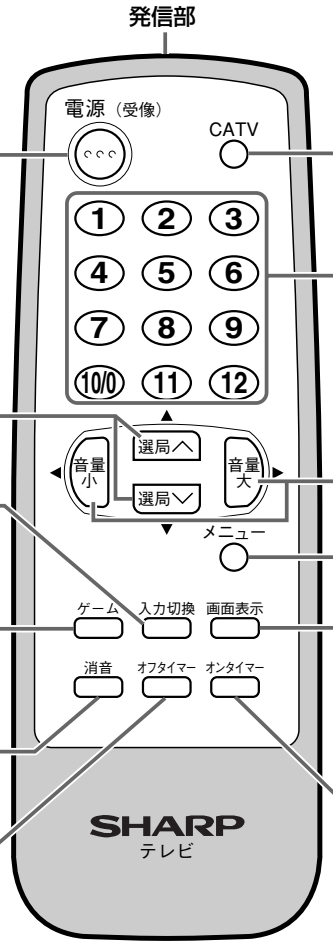

電源(受像)ボタン 12
電源を入／切する

CATV(選局)ボタン 13
CATVチャンネルを選ぶ

チャンネル(選局)ボタン 12
チャンネルを選ぶ

選局(∧順／∨逆)ボタン 12
チャンネルを順番に選ぶ

音量(大／小)ボタン 12
音量を調整する

入力切換ボタン 13
ビデオ入力を切り換える

メニューボタン 14
メニュー画面を表示する

ゲームボタン 39
ゲームモードに切り換える（入力切換）

画面表示ボタン 13
受信チャンネルなどを表示する

消音ボタン 12
音声を一時的に消す

オンタイマーボタン 37
電源を自動で入れる時間を設定する

オフタイマーボタン 38
電源を自動で切る時間を設定する

乾電池の入れかた

1 カバーを開ける

▽部に指をかけカバーを上に引き上げます。

2 付属の単3形乾電池を入れ、カバーを閉める

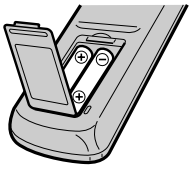

⊕ ⊖ の表示どおりに入れてください。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり温度の高い所には置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えてください。

乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂を起こすことがありますので次のことをお守りください。

注意

- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解しない。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 11 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

ふだんの使いかた

❶電源を入れる（本体ボタン）

電源ランプ（受像時）点灯－（緑色）
電源が入っているとリモコン操作ができます。
長時間テレビを見ないときは、電源を切ってください。（全ランプ消灯）

❷チャンネルを選ぶ

チャンネルボタン
選局（∧順／∨逆）

消音

一時的に音を消します。
もう一度押すと
もとの音量に戻ります。

入力切換

ビデオ機器などを接続した
入力端子を選びます。

画面表示

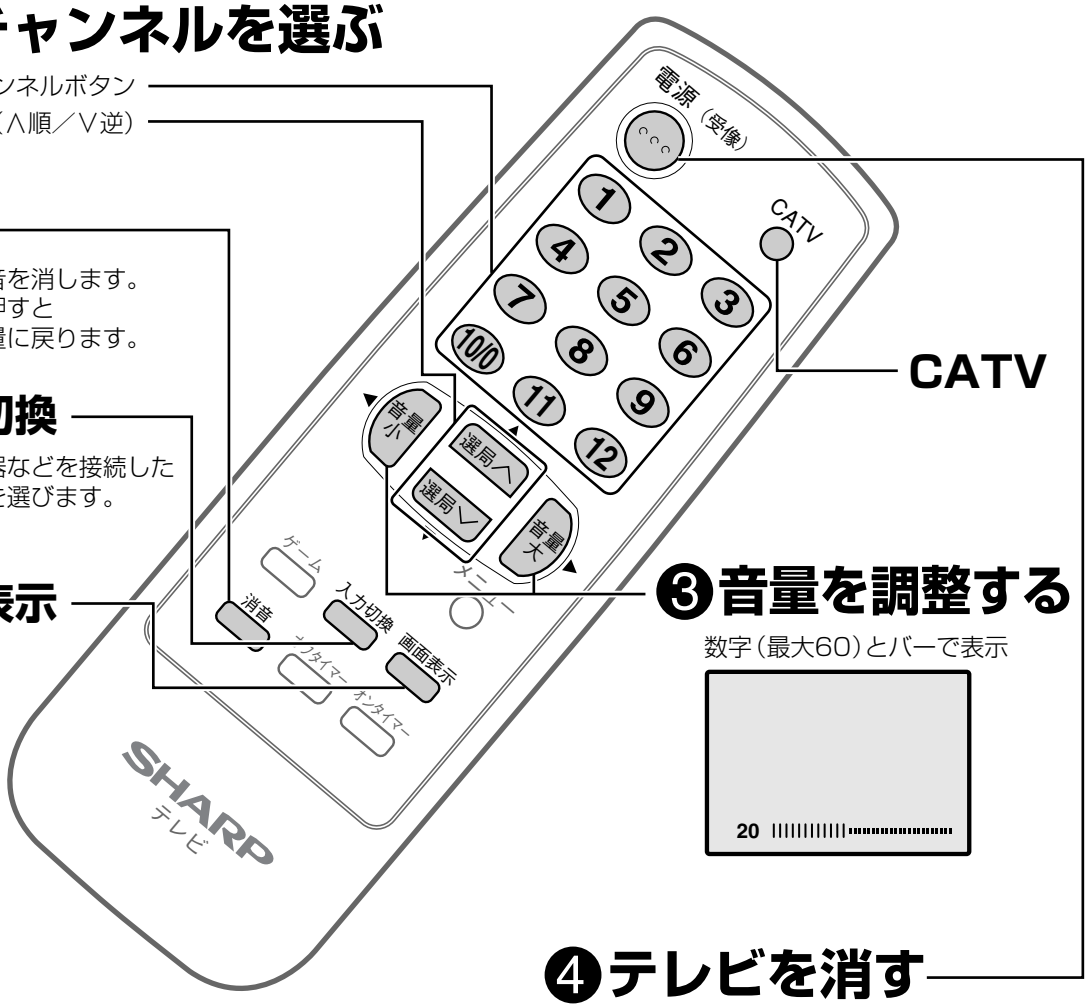

CATV

❸音量を調整する

数字（最大60）とバーで表示

❹テレビを消す

電源ランプ（待機時）点灯－（赤色）
次に電源を入れるときはリモコンで
入れます。

おしらせ

受信チャンネルについて

- 工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。
  UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせ直す場合は、18、25ページをご覧ください。

放送が終了すると

- 約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯…無信号電源自動オフ機能（36ページ）
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

17C-FN70_p12-14.p65 Page 12 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

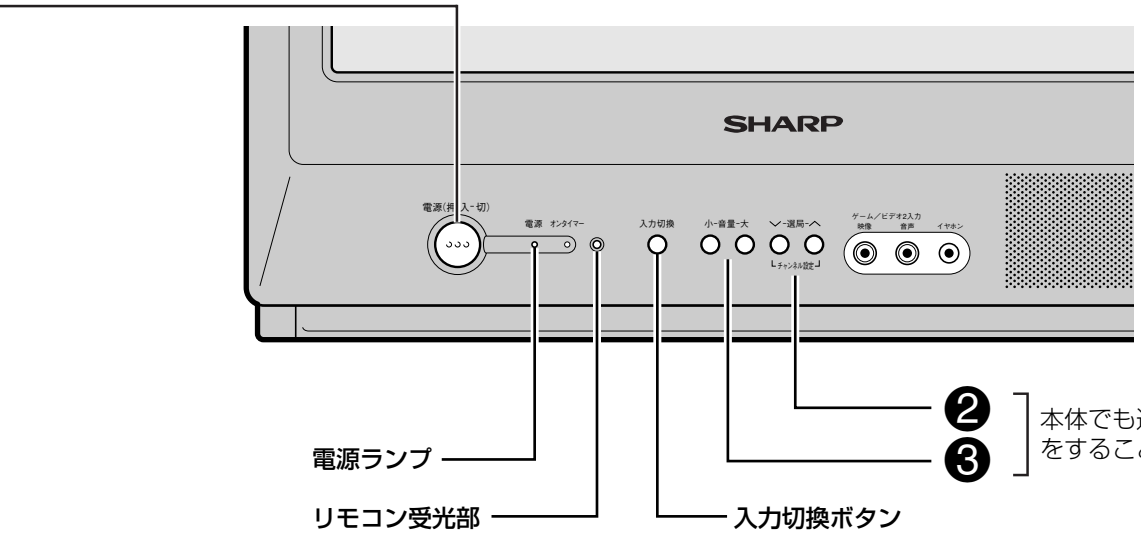

ビデオを見るとき

入力切換 を押す

▼画面表示

- リモコンの入力切換ボタンまたは本体の入力切換ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。なお、メニューの「ゲーム設定」（39ページ）の設定により、切り換わりかたは異なります。

「ゲーム設定」を「入」にしたとき



「ゲーム設定」を「切」にしたとき



画面表示を消す

画面表示 を押す

画面表示が消えます

▼画面表示

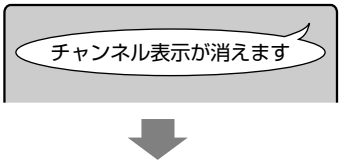

- もう一度押すと、受信チャンネルが確認できます。

- 約10秒後に小さい表示に変わります。

CATVチャンネルを選ぶ

CATV を押してから、チャンネルボタンを押す

（例）C23チャンネルを選ぶとき

▼画面表示

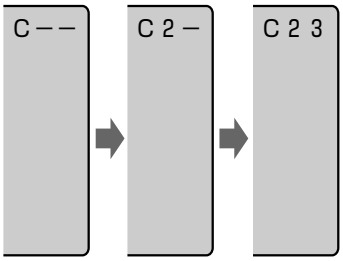

おしらせ

ケーブルテレビ（CATV）について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13〜C38チャンネルの範囲で選局できます。

17C-FN70_p12-14.p65　Page 13　03.8.22, 7:39 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

調整と設定(メニューボタンについて)

テレビの画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や設定ができます。ここでは、各メニューの項目を選択する方法について説明します。くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

メニュー操作

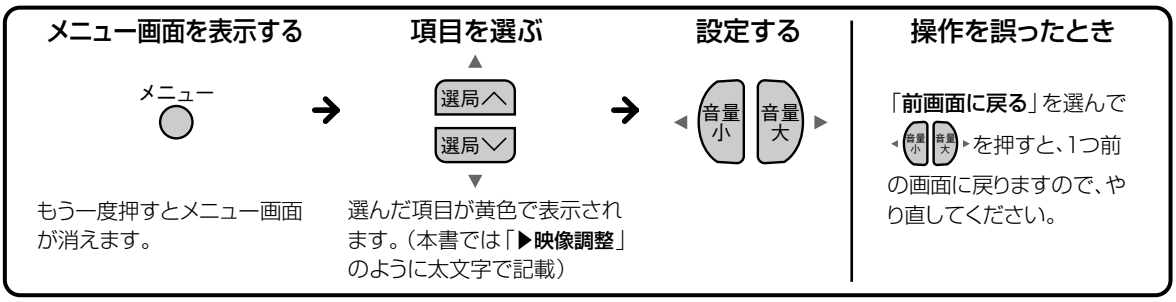

設定できる項目

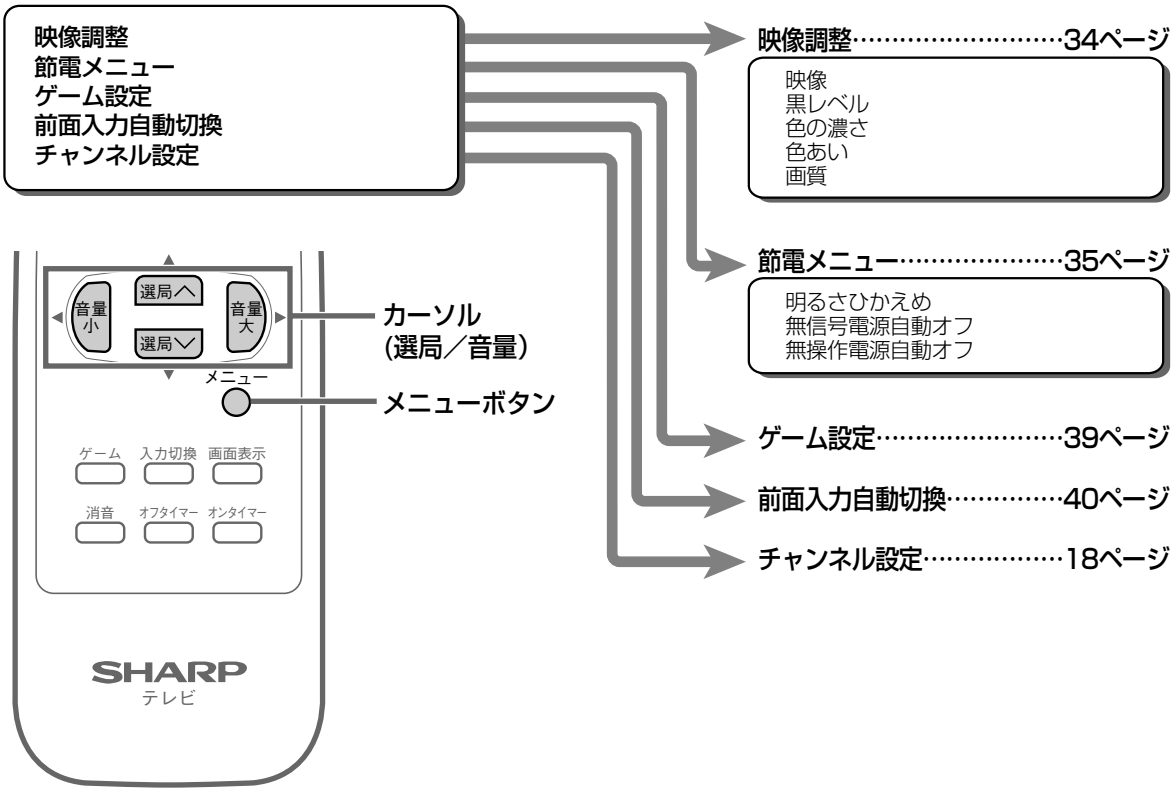

■本書に記載されている画面表示は実際の表示と多少異なります。

■なにも操作しない場合は、約 1 分で表示が消えます。

17C-FN70_p12-14.p65 Page 14 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

アンテナの接続とチャンネル設定

VHF／UHFアンテナを接続する 16
アンテナ線と接続プラグの取り付けかた 16
本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには 17
チャンネル設定 18
地域番号で自動設定する 19
地域番号早見表 20
地域番号一覧表 22
１局ずつ設定する（個別設定） 25
受信状態を微調整する 27
チャンネルをとばして選局する 29
画面のチャンネル表示を変える 31

VHF／UHFアンテナを接続する

アンテナ線は付属のアンテナプラグにつないでから、テレビのVHF・UHFアンテナ入力端子に接続しますが、ご家庭のアンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。
本機のVHF・UHFアンテナ入力端子は、VHFとUHFの混合接続タイプです。
VHF・UHFが独立している場合は、市販の混合器を使って接続してください。

アンテナ線と接続プラグの取り付けかた

同軸ケーブルを接続するとき(同軸ケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。)

1 ペンチやナイフで加工する

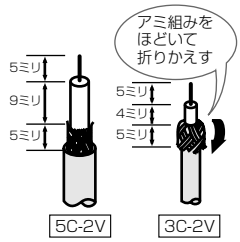

2 アンテナプラグのカバーをはずす

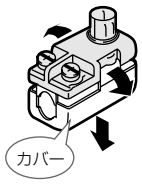

カバーのツメをかるく外側に開きながら外します。

3 中のリード線をフォーク端子から外す

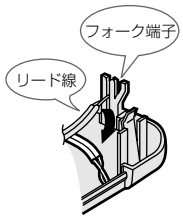

4 ケーブルをつないでカバーをかぶせる

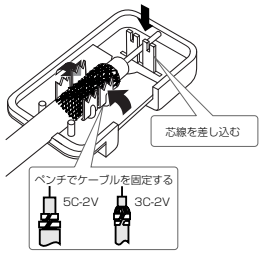

平行フィーダー線を接続するとき

1 ペンチやナイフで加工する

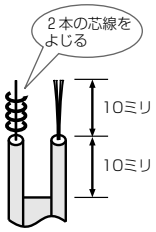

2 ドライバーで付属のアンテナプラグ(または市販のVHF/UHF混合器)のネジをゆるめる

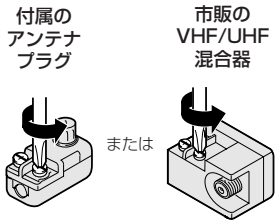

3 平行フィーダー線を巻き付けてネジをドライバーでしめる

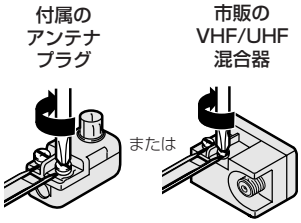

本機とビデオにアンテナ線を接続するとき

ビデオのアンテナ端子がVHFとUHFの混合接続タイプの場合

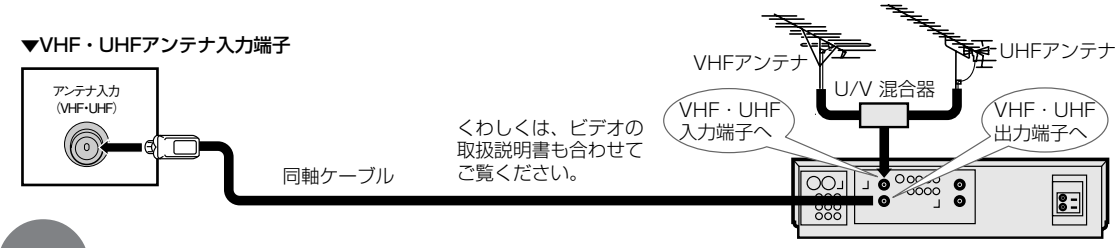

おしらせ アンテナプラグの形状はイラストと多少異なることがあります。

17C-FN70_p15-23.p65 Page 16 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナの端子の形や使用するケーブルによって異なりますので、よくお確かめのうえ、接続してください。いずれにも当てはまらない場合は、販売店にご相談ください。

本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには

接続をはじめる前に、テレビの電源を切っておいてください。
アンテナ線の種類に応じて、下図のようにＶＨＦ･ＵＨＦアンテナ入力端子に接続してください。

VHFアンテナだけのとき

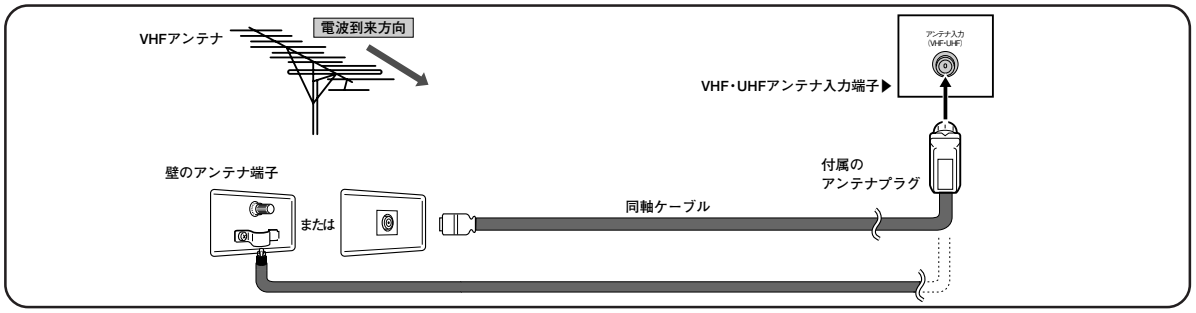

VHF／UHF混合アンテナのとき

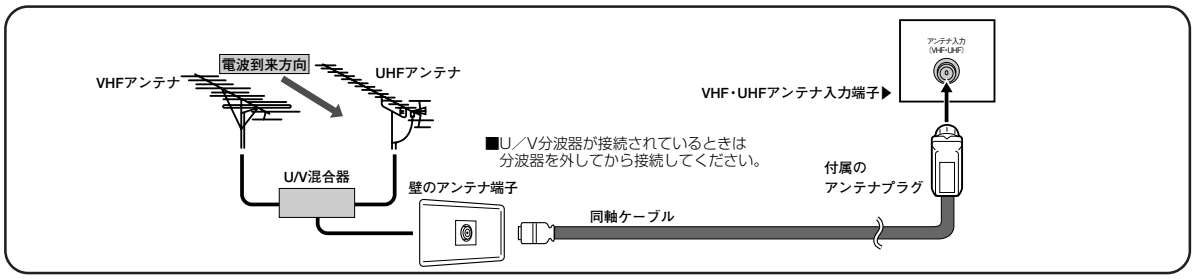

UHFアンテナだけのとき

VHF／UHFアンテナが独立しているとき

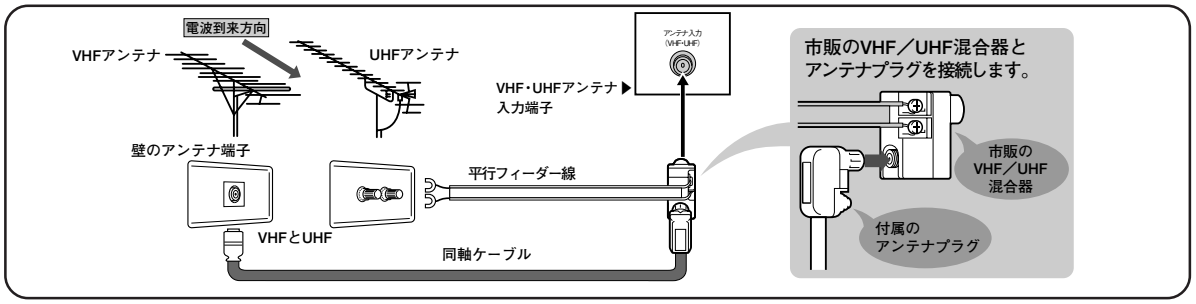

17C-FN70_p15-23.p65 Page 17 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定

チャンネル設定は「**自動設定（地域番号設定）**」と「**1局ずつ設定する（個別設定）**」の2つの方法があります。

地域番号で自動設定する（19ページ）	**ご使用になる場所に最も近い都市（受信している電波を送信している都市）を20ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。** ● その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表（22～24ページ）には放送局名を記載しています。
1局ずつ設定する（25ページ）	**地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後に他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。**

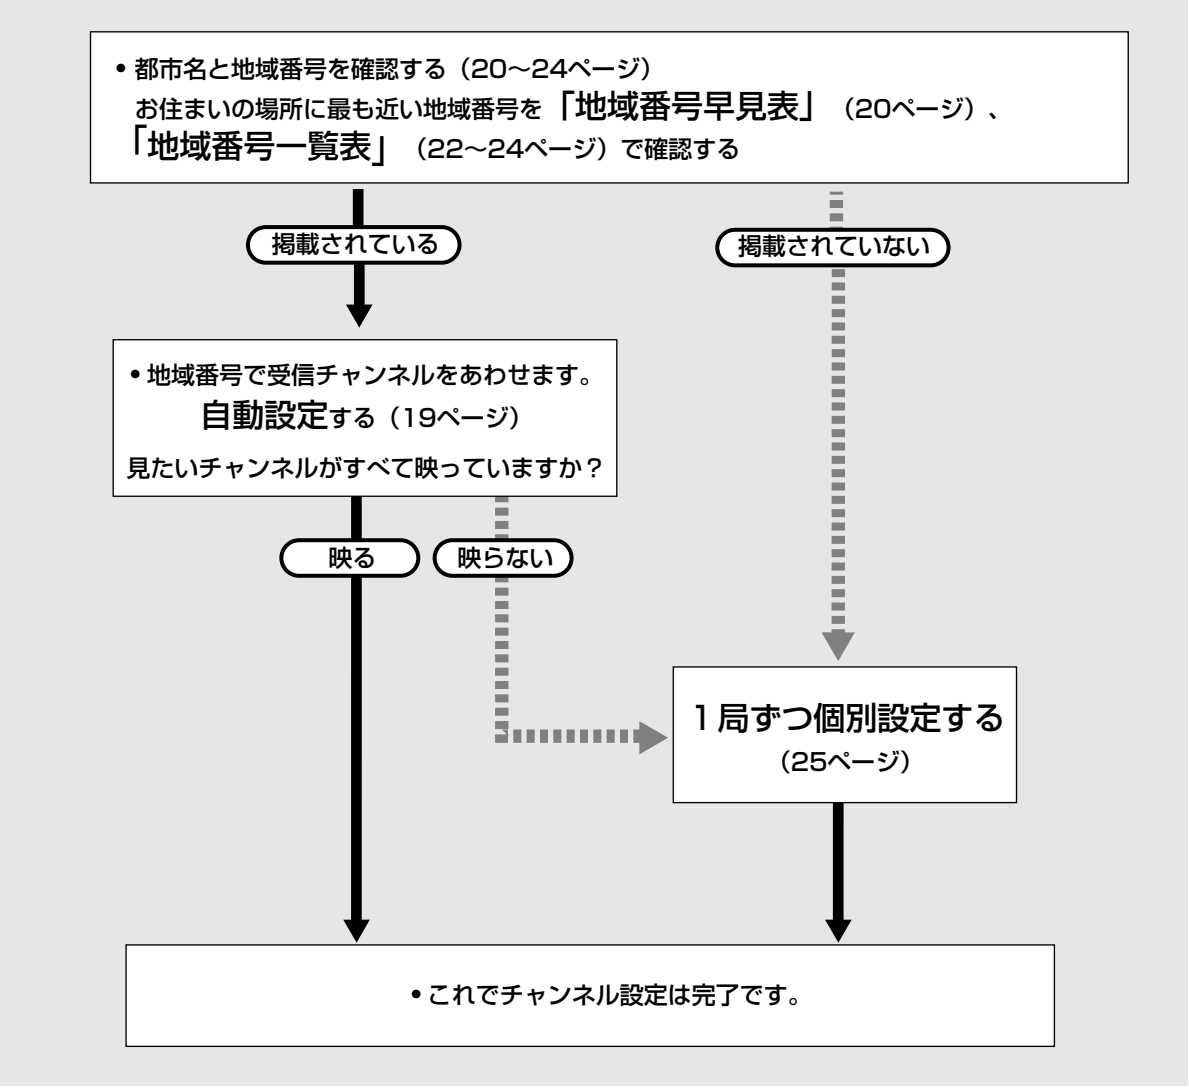

17C-FN70_p15-23.p65 Page 18 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

地域番号で自動設定する

■本機は、地域番号によるチャンネル設定ができます。20ページに記載の地域番号早見表および22～24ページに記載の地域番号一覧表の都市とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域番号を設定してください。

■工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。

▼本体前面

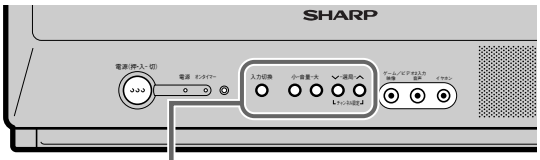

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

おしらせ

- 地域番号一覧表に記載されている都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。

(例)地域番号「045」の放送が映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

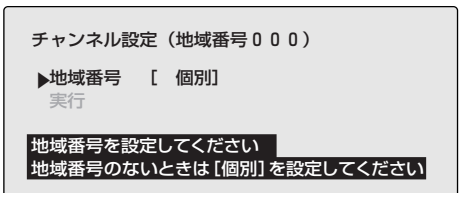

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの◂音量小 音量大▸を押しても操作できます。

2 0 4 5 を押す

画面表示

リモコンの◂音量小 または 音量大▸で選局することもできます。



3 選局へ 選局∨ で「実行」を選び、◂音量小 音量大▸を押す

画面表示

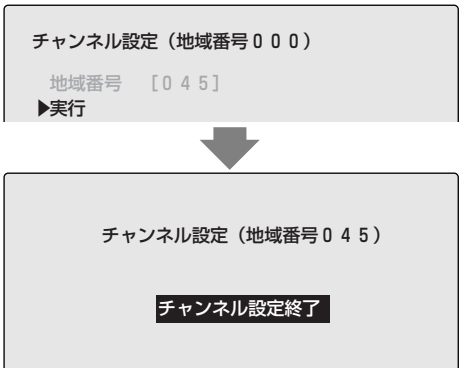

「チャンネル設定終了」の画面表示が出たのち、表示は消えます。

17C-FN70_p15-23.p65　Page 19　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

地域番号早見表 （※の付いた都市については、次ページの「おしらせ」をご覧ください。）

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021	か	門真市	061	ち	茅ヶ崎市	034	ふ	藤枝市	053
	青森市	010		金沢市	041		千葉市	029		藤沢市	033
	明石市	063		鎌倉市	033		調布市	030		富士宮市	051
	昭島市	030		刈谷市	054	つ	津市	057		府中市	030
	秋田市	015		川口市	027		つくば市	029		船橋市	029
	阿久根市	095		川越市	027		土浦市	029	へ	別府市	091
	上尾市	027		川崎市	033		鶴岡市	018	ほ	防府市	074
	朝霞市	027		河内長野市	061	と	東京23区	030	ま	前橋市	025
	旭川市	002		川西市	064		徳島市	097		町田市	033
	足利市	027	き	木更津市	029		徳山市	074		松江市	068
	厚木市	033		岸和田市	061		所沢市	027		松阪市	057
	網走市	001		北九州市	084		鳥取市	067		松戸市	029
	我孫子市	029		北見市	009		苫小牧市	006		松原市	061
	尼崎市	061		岐阜市	047		富山市	039		松本市	046
	安城市	054		京都市1	060		豊川市	055		松山市	079
い	飯田市	045		京都市2	098		豊田市	056	み	三郷市	027
	池田市	061		桐生市 ※	026		豊中市	061		三島市	052
	生駒市	061	く	釧路市	004		豊橋市	055		三鷹市	030
	石巻市	014		熊谷市 ※	028		富田林市	061		水戸市	022
	和泉市	061		熊本市	090	な	長岡市	037		都城市	092
	伊勢崎市	025		倉敷市	070		長崎市	088		宮崎市	092
	伊丹市	061		久留米市	085		長野市	044	む	武蔵野市	030
	市川市	029		呉市	073		流山市	029		室蘭市	008
	一宮市	054	こ	高知市	082		名古屋市	054	も	盛岡市	012
	市原市	029		甲府市	043		那覇市	096		守口市	061
	茨木市	061		神戸市	061		奈良市	065		矢板市 ※	031
	今治市	081		郡山市	019		習志野市	029	や	焼津市	049
	入間市	027		小金井市	030	に	新潟市	037		八尾市	061
	いわき市	020		越谷市	027		新座市	027		八千代市	029
	岩国市	077		小平市	030		新居浜市	080		八代市	090
	岩槻市	027		小牧市	054		西宮市	061		山形市	017
う	宇治市	060		小松市	041	ぬ	沼津市	052		山口市	074
	宇都宮市 ※	024	さ	さいたま市	027	ね	寝屋川市	061		大和市	033
	宇部市	076		堺市	061	の	野田市	029	よ	横須賀市	033
	浦安市	029		佐賀市	087		延岡市	093		横浜市	033
え	海老名市	033		酒田市	018	は	函館市	003		四日市市	057
	江別市	001		相模原市	033		秦野市	036		米子市	068
お	青梅市	030		佐倉市	029		八王子市 ※	031	わ	和歌山市1 ※	066
	大分市	091		佐世保市	089		八戸市	011		和歌山市2	099
	大垣市	047		札幌市	001		羽曳野市	061			
	大阪市	061		座間市	033		浜田市	069			
	大館市	016		狭山市	027		浜松市	050			
	大津市	058	し	静岡市	049		半田市	054			
	大牟田市	086		清水市	049	ひ	東大阪市	061			
	岡崎市	054		下関市	075		東久留米市	030			
	岡山市	070		上越市	038		東村山市	030			
	沖縄市	096	す	吹田市	061		彦根市	059			
	小樽市	007		鈴鹿市	057		日立市	023			
	小田原市	035	せ	瀬戸市	054		日野市	030			
	帯広市	005		仙台市	013		姫路市	062			
	小山市	027	そ	草加市	027		枚方市	061			
か	各務原市 ※	048	た	大東市	061		平塚市	034			
	加古川市	063		高岡市	040		弘前市	010			
	鹿児島市	094		高崎市	025		広島市	071			
	橿原市	065		高槻市	061	ふ	福井市	042			
	柏市	029		高松市	078		福岡市	083			
	春日井市	054		宝塚市	061		福島市	019			
	春日部市	027		立川市	030		福山市	072			
	勝田市	022		多摩市 ※	032		富士市	051			

17C-FN70_p15-23.p65 Page 20 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

おしらせ

地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年3月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号
栃木	矢板市	100	**群馬**	桐生市	102	**東京**	八王子市	104	**岐阜**	各務原市	106
	宇都宮市	101	**埼玉**	熊谷市	103		多摩市	105	**和歌山**	和歌山市1	107

- 上記以外の番号を入力したときは、次のようなエラーメッセージが出ます。

(例)地域番号150を設定したとき

地域番号150がありません
地域番号を入れなおしてください
◁▷でチャンネル設定に戻ります

※この画面でリモコンの◀音量小または音量大▶を押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

17C-FN70_p15-23.p65 Page 21 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

地域番号一覧表

■地域番号別に設定されたリモコンポジションと放送局･受信チャンネルは、当社の調査によるものです。(2002年11月現在)

■ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送局や受信チャンネル(地域番号一覧表)と異なる場合および地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送局を追加される場合は、**25**ページの「**1局ずつ設定する(個別設定)**」をお読みのうえ、受信チャンネルをあわせ直してください。

(※の付いた都市名については、24ページ下の「おしらせ」をご覧ください。)

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名 地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
北海道	札幌 001	北海道放送 1	2	NHK総合 3	テレビ北海道 17	札幌テレビ 5	6	北海道文化放送 27	8	北海道テレビ 35	10	11	NHK教育 12
	旭川 002	1	NHK教育 2	テレビ北海道 33	北海道文化放送 37	北海道テレビ 39	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	函館 003	テレビ北海道 21	北海道文化放送 27	北海道テレビ 35	NHK総合 4	5	北海道放送 6	7	8	9	NHK教育 10	11	札幌テレビ 12
	釧路 004	1	NHK教育 2	北海道テレビ 39	北海道文化放送 41	5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	帯広 005	北海道文化放送 32	2	北海道テレビ 34	NHK総合 4	5	北海道放送 6	7	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧 006	テレビ北海道 47	NHK教育 49	NHK総合 51	北海道文化放送 53	北海道放送 55	札幌テレビ 57	北海道テレビ 61	8	9	10	11	12
	小樽 007	テレビ北海道 24	NHK教育 2	北海道文化放送 26	北海道テレビ 4	5	6	札幌テレビ 7	8	北海道放送 9	10	NHK総合 11	12
	室蘭 008	1	NHK教育 2	テレビ北海道 29	北海道文化放送 37	北海道テレビ 39	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	北見 009	1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送 59	北海道テレビ 61	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 53	12
青森	青森 010	青森放送テレビ 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	青森テレビ 38	8	青森朝日放送 34	10	11	12
	八戸 011	1	2	青森テレビ 33	4	青森朝日放送 31	6	NHK教育 7	8	NHK総合 9	10	青森放送テレビ 11	12
岩手	盛岡 012	1	2	3	NHK総合 4	5	IBCテレビ 6	7	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 31	テレビ岩手 35	11	めんこいテレビ 33
宮城	仙台 013	東北放送 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	東日本放送 32	8	宮城テレビ 34	10	11	仙台放送 12
	石巻 014	東北放送 59	2	NHK総合 51	4	NHK教育 49	6	東日本放送 61	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送 57
秋田	秋田 015	1	NHK教育 2	3	4	5	6	7	8	NHK総合 9	秋田朝日放送 31	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 37
	大館 016	1	NHK教育 2	3	NHK総合 4	5	秋田放送テレビ 6	7	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送 59	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 57
山形	山形 017	1	2	3	NHK教育 4	5	テレビユー山形 36	さくらんぼテレビ 30	NHK総合 8	9	山形放送 10	11	山形テレビ 38
	鶴岡 018	山形放送 1	2	NHK総合 3	4	5	NHK教育 6	7	山形テレビ 39	9	テレビユー山形 22	11	さくらんぼテレビ 24
福島	福島 019	1	NHK教育 2	テレビユー福島 31	4	福島中央テレビ 33	6	福島放送 35	8	NHK総合 9	10	福島テレビ 11	12
	いわき 020	1	テレビユー福島 62	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ 58	7	福島テレビ 8	9	NHK教育 10	11	福島放送 60
	会津若松 021	NHK総合 1	2	NHK教育 3	4	5	福島テレビ 6	7	テレビユー福島 47	9	福島中央テレビ 37	11	福島放送 41
茨城	水戸 022	NHK総合 44	2	NHK教育 46	日本テレビ 42	5	TBSテレビ 40	7	フジテレビ 38	9	テレビ朝日 36	11	テレビ東京 32
	日立 023	NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
栃木※	宇都宮※ 024	NHK総合 29	2	NHK教育 27	日本テレビ 25	5	TBSテレビ 23	7	フジテレビ 21	とちぎテレビ 31	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
群馬	前橋 025	NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	放送大学 40	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	群馬テレビ 48	テレビ東京 62
	桐生※ 026	NHK総合 43	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
埼玉	浦和 027	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	テレビ埼玉 38	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12
	熊谷※ 028	NHK総合 33	2	NHK教育 35	日本テレビ 25	5	TBSテレビ 23	放送大学 16	フジテレビ 21	テレビ埼玉 28	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
千葉	千葉 029	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東京	23区 030	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	東京メトロポリタン 14	TBSテレビ 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子※ 031	NHK総合 51	2	NHK教育 49	日本テレビ 53	東京メトロポリタン 47	TBSテレビ 55	7	フジテレビ 57	9	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	多摩※ 032	NHK総合 30	2	NHK教育 32	日本テレビ 26	東京メトロポリタン 28	TBSテレビ 24	7	フジテレビ 22	9	テレビ朝日 20	11	テレビ東京 18

17C-FN70_p15-23.p65 Page 22 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名 地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
神奈川	横浜 033	NHK総合 1	 2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	 7	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	 11	テレビ東京 12
	茅ヶ崎 034	NHK総合 33	 2	NHK教育 29	日本テレビ 35	 5	TBSテレビ 37	 7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	 11	テレビ東京 43
	小田原 035	NHK総合 52	 2	NHK教育 50	日本テレビ 54	 5	TBSテレビ 56	 7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	 11	テレビ東京 62
	秦野 036	NHK総合 47	 2	NHK教育 49	日本テレビ 51	 5	TBSテレビ 53	 7	フジテレビ 55	テレビ神奈川 61	テレビ朝日 57	 11	テレビ東京 59
新潟	新潟 037	新潟テレビ21 21	 2	テレビ新潟 29	 4	新潟放送 5	 6	 7	NHK総合 8	 9	新潟総合テレビ 35	 11	NHK教育 12
	上越 038	NHK教育 1	 2	NHK総合 3	 4	 5	新潟テレビ21 37	 7	テレビ新潟 27	 9	新潟放送 10	 11	新潟総合テレビ 33
富山	富山 039	北日本テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	NHK教育 10	チューリップ 32	富山テレビ 34
	高岡 040	北日本テレビ 50	 2	NHK総合 48	 4	 5	 6	 7	 8	 9	NHK教育 46	チューリップ 42	富山テレビ 44
石川	金沢 041	 1	 2	 3	NHK総合 4	 5	MROテレビ 6	北陸朝日放送 25	NHK教育 8	 9	テレビ金沢 33	 11	石川テレビ 37
福井	福井 042	福井テレビ 39	 2	NHK教育 3	 4	 5	MROテレビ 6	 7	 8	NHK総合 9	 10	FBCテレビ 11	 12
山梨	甲府 043	NHK総合 1	 2	NHK教育 3	 4	山梨放送 5	 6	テレビ山梨 37	 8	 9	 10	 11	 12
長野	長野 044	 1	NHK総合 44	長野朝日放送 50	 4	テレビ信州 40	 6	長野放送 42	 8	NHK教育 46	 10	信越放送 48	 12
	飯田 045	長野朝日放送 44	 2	NHK教育 3	NHK総合 4	 5	信越放送 6	 7	テレビ信州 42	 9	長野放送 40	 11	 12
	松本 046	 1	NHK総合 44	長野朝日放送 50	 4	テレビ信州 48	 6	長野放送 42	 8	NHK教育 46	 10	信越放送 40	 12
岐阜	岐阜 047	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 37
	各務原※ 048	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 28
静岡	静岡 049	 1	NHK教育 2	静岡第1テレビ 31	 4	静岡朝日テレビ 33	 6	テレビ静岡 35	 8	NHK総合 9	 10	静岡放送 11	 12
	浜松 050	 1	静岡第1テレビ 30	 3	NHK総合 4	 5	静岡放送 6	 7	NHK教育 8	 9	静岡朝日テレビ 28	 11	テレビ静岡 34
	富士 051	 1	NHK教育 54	静岡第1テレビ 27	 4	静岡朝日テレビ 29	 6	テレビ静岡 39	 8	NHK総合 52	 10	静岡放送 41	 12
	沼津 052	 1	NHK教育 51	静岡第1テレビ 61	 4	静岡朝日テレビ 57	 6	テレビ静岡 59	 8	NHK総合 53	 10	静岡放送 55	 12
	藤枝 053	 1	NHK教育 44	静岡第1テレビ 24	 4	静岡朝日テレビ 26	 6	テレビ静岡 38	 8	NHK総合 42	 10	静岡放送 40	 12
愛知	名古屋 054	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	豊橋 055	東海テレビ 56	 2	NHK総合 54	 4	CBCテレビ 62	 6	中京テレビ 58	 8	NHK教育 50	 10	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
	豊田 056	東海テレビ 57	 2	NHK総合 53	 4	CBCテレビ 55	 6	中京テレビ 59	 8	NHK教育 51	 10	名古屋テレビ 61	テレビ愛知 49
三重	津 057	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
滋賀	大津 058	 1	NHK総合 28	 3	毎日テレビ 36	 5	ABCテレビ 38	 7	関西テレビ 40	 9	読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
	彦根 059	 1	NHK総合 52	 3	毎日テレビ 54	びわ湖放送 56	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	 11	NHK教育 50
京都	京都1 060	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	奈良テレビ 26	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
	京都2 098	NHK京都 32	NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日テレビ 4	テレビ大阪 21	ABCテレビ 6	 7	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
大阪	大阪 061	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
兵庫	神戸 061	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	姫路 062	 1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	 5	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	 11	NHK教育 52
	明石 063	 1	NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ 53	テレビ大阪 19	ABCテレビ 57	 7	関西テレビ 59	 9	読売テレビ 61	テレビ和歌山 30	NHK教育 49
	川西 064	 1	NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	 5	ABCテレビ 37	 7	関西テレビ 39	 9	読売テレビ 41	 11	NHK教育 31
奈良	奈良 065	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	奈良テレビ 62	関西テレビ 8	奈良テレビ 55	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
和歌山	和歌山1※ 066	 1	NHK総合 32	 3	毎日テレビ 42	 5	ABCテレビ 44	 7	関西テレビ 46	 9	読売テレビ 48	テレビ和歌山 30	NHK教育 26
	和歌山2 099	 1	NHK総合 50	 3	毎日テレビ 54	 5	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 56	NHK教育 52
鳥取	鳥取 067	日本海テレビ 1	 2	NHK総合 3	NHK教育 4	 5	 6	 7	山陰中央テレビ 24	 9	BSSテレビ 22	 11	 12
島根	松江 068	日本海テレビ 30	 2	山陰中央テレビ 34	 4	 5	NHK総合 6	 7	 8	 9	BSSテレビ 10	 11	NHK教育 12
	浜田 069	 1	NHK総合 2	日本海テレビ 54	 4	BSSテレビ 5	 6	 7	山陰中央テレビ 58	NHK教育 9	 10	 11	 12

17C-FN70_p15-23.p65 Page 23 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
岡山	岡山	070	テレビせとうち 23	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ 25	OHKテレビ 35	8	西日本放送 9	10	山陽放送 11	12
広島	広島	071	テレビ新広島 31	2	NHK総合 3	RCCテレビ 4	5	6	NHK教育 7	8	9	広島ホームテレビ 35	11	広島テレビ 12
	福山	072	NHK総合 1	2	広島ホームテレビ 24	4	テレビ新広島 26	6	NHK教育 7	8	9	RCCテレビ 10	11	広島テレビ 12
	呉	073	NHK教育 1	2	広島ホームテレビ 24	4	広島テレビ 5	6	テレビ新広島 26	8	RCCテレビ 9	10	NHK総合 11	12
山口	山口	074	NHK教育 1	2	3	4	山口朝日放送 52	6	テレビ山口 38	8	NHK総合 9	10	山口テレビ 11	12
	下関	075	NHK教育 41	九州朝日放送 2	TXN九州 23	山口テレビ 4	山口朝日放送 21	NHK総合 6	テレビ山口 33	RKB毎日放送 8	NHK総合 39	テレビ西日本 10	福岡放送 35	NHK総合 12
	宇部	076	NHK教育 14	九州朝日放送 2	3	4	山口朝日放送 31	NHK総合 6	テレビ山口 20	RKB毎日放送 8	NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口テレビ 12	
	岩国	077	NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 22	6	山口朝日放送 28	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口テレビ 11	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	四国テレビ 1	2	NHK総合 3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 8	9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
香川	高松	078	瀬戸内海テレビ 33	2	NHK教育 39	4	NHK総合 37	6	OHKテレビ 31	8	西日本放送 41	10	山陽放送 29	テレビせとうち 19
愛媛	松山	079	1	NHK教育 2	3	あいテレビ 29	愛媛朝日テレビ 25	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 37	9	南海テレビ 10	11	広島ホームテレビ 35
	新居浜	080	1	NHK総合 2	3	NHK教育 4	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ 6	7	テレビ愛媛 36	9	10	あいテレビ 27	12
	今治	081	1	NHK教育 30	3	あいテレビ 27	愛媛朝日テレビ 14	NHK総合 32	7	テレビ愛媛 36	9	南海テレビ 34	11	広島ホームテレビ 38
高知	高知	082	1	2	3	NHK総合 4	5	NHK教育 6	7	高知テレビ 8	9	テレビ高知 38	11	高知さんさんテレビ 40
福岡	福岡	083	九州朝日放送 1	2	NHK総合 3	RKB毎日放送 4	5	NHK教育 6	7	8	テレビ西日本 9	10	TXN九州 19	福岡放送 37
	北九州	084	1	九州朝日放送 2	TXN九州 23	福岡放送 35	5	NHK総合 6	7	RKB毎日放送 8	9	テレビ西日本 10	11	NHK教育 12
	久留米	085	九州朝日放送 57	2	NHK総合 46	RKB毎日放送 48	5	NHK教育 54	7	8	テレビ西日本 60	10	TXN九州 14	福岡放送 52
	大牟田	086	九州朝日放送 58	TXN九州 19	NHK総合 53	RKB毎日放送 61	5	NHK教育 50	7	8	テレビ西日本 55	10	福岡放送 43	12
佐賀	佐賀	087	TXN九州 19	サガテレビ 36	NHK教育 40	NHK総合 38	RKB毎日放送 48	福岡放送 52	九州朝日放送 57	テレビ西日本 60	NHK総合 9	10	熊本放送 11	12
長崎	長崎	088	NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	長崎放送 5	6	テレビ長崎 37	8	長崎文化放送 27	10	長崎国際テレビ 25	12
	佐世保	089	1	NHK教育 2	3	長崎国際テレビ 17	5	長崎文化放送 31	7	NHK総合 8	9	長崎放送 10	11	テレビ長崎 35
熊本	熊本	090	1	NHK教育 2	熊本朝日放送 16	4	熊本県民テレビ 22	6	テレビ熊本 34	8	NHK総合 9	10	熊本放送 11	12
大分	大分	091	NHK教育 1	2	NHK総合 3	あいテレビ 34	大分テレビ 5	NHK総合 6	テレビ大分 36	テレビ愛媛 32	大分朝日放送 24	南海テレビ 10	11	NHK教育 12
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	テレビ宮崎 35	7	NHK総合 8	9	宮崎放送 10	11	NHK教育 12
	延岡	093	1	NHK教育 2	3	NHK総合 4	5	宮崎放送 6	7	テレビ宮崎 39	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	南日本放送 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	鹿児島放送 32	8	鹿児島テレビ 38	10	鹿児島読売テレビ 30	12
	阿久根	095	1	鹿児島読売テレビ 30	3	鹿児島放送 23	5	鹿児島テレビ 35	7	NHK総合 8	9	南日本放送 10	11	NHK教育 12
沖縄	那覇	096	1	NHK総合 2	3	4	5	6	7	沖縄テレビ 8	琉球朝日放送 28	琉球放送テレビ 10	11	NHK教育 12
工場出荷設定		000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

おしらせ

地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年3月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	宇都宮	101	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	11	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	41 岐阜放送
和歌山	和歌山1	107	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育

※受信チャンネル番号と放送局名は、今後、変更される場合があります。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 24 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

1局ずつ設定する(個別設定)

■地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送チャンネルを追加される場合は、チャンネルを1局ずつ設定してください。

▼本体前面

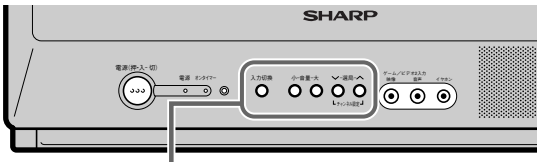

▼前面操作部

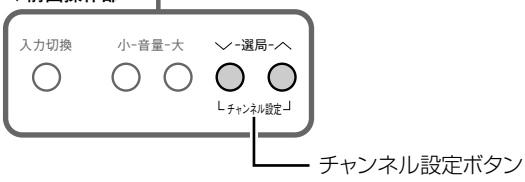

(例)チャンネルボタン ⑤ にUHF放送「42」チャンネルが映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

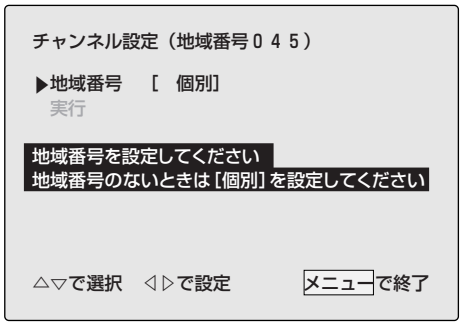

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの◂音量小 音量大▸を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で◂音量小 音量大▸を押して「個別」を設定する



2 ▲選局∧ ▼選局∨で「実行」を選び、◂音量小 音量大▸を押す

画面表示

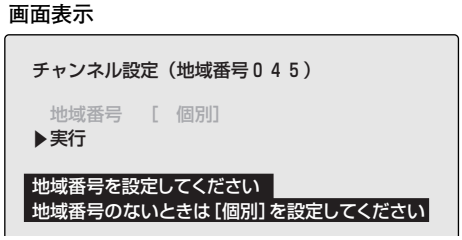

17C-FN70_p24-32.p65　Page 25　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑤ を押す

画面表示

4 選局へ 選局へ で「受信チャンネル」を選ぶ

画面表示

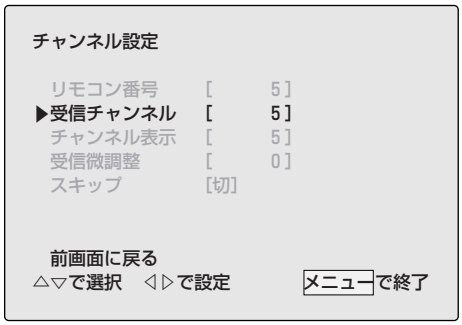

5 音量小 音量大 で「42」に設定する

画面表示

音量小 または 音量大 を押して設定する。

1↔2↔3…61↔62
0↔C38…C13

続けて他のチャンネルをあわせ直すときは、チャンネルボタンであわせ直すチャンネルを選んでから、手順**4**～**5**の操作をくり返します。

6 メニュー を押し、画面表示を消す

リモコンのチャンネルボタン「5」に42チャンネルの放送が設定されました。

おしらせ

有線テレビ放送(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 26 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

受信状態を微調整する

■受信している場所や放送電波の状態によって、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。（受信微調整）

▼本体前面

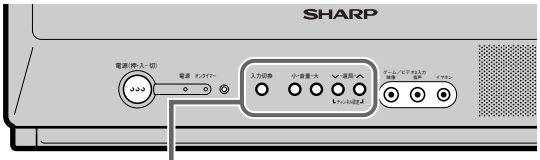

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

(例)テレビチャンネル⑥を微調整する

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

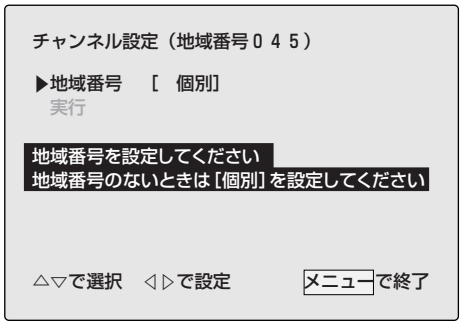

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する

個別↔000↔001…
107↔106…

2 選局∧・選局∨で「実行」を選び、音量小・音量大を押す

画面表示

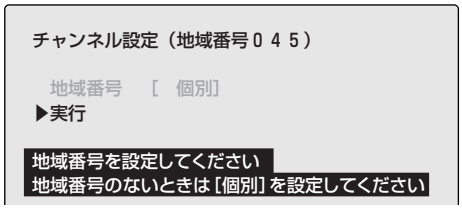

17C-FN70_p24-32.p65　Page 27　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑥ を押す

画面表示

4 選局へ 選局∨ で「受信微調整」を選ぶ

画面表示

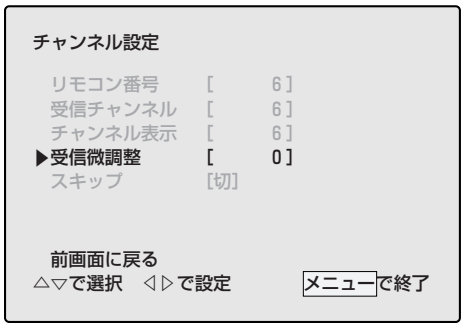

5 ◀音量小 音量大▶で最も見やすい状態に調整する

画面表示

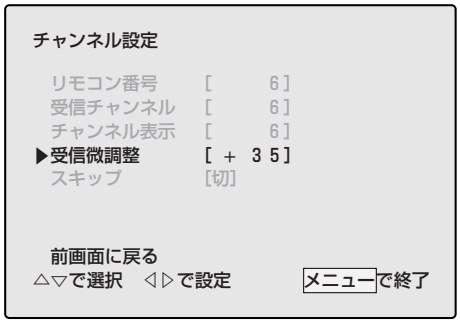

◀音量小で⊖方向、音量大▶で⊕方向に調整できます。

6 メニュー を押し画面表示を消す

17C-FN70_p24-32.p65 Page 28 03.8.25, 10:14 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネルをとばして選局する

■あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、本体とリモコンの選局(∧順／∨逆)ボタンで選局するとき、空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して選局することができます。

■CATVチャンネルは、工場出荷時にチャンネルスキップ「**入**」の状態となっています。チャンネルスキップ「**切**」(解除)にすると、本体とリモコンの選局(∧順／∨逆)ボタンでの選局ができます。

▼本体前面

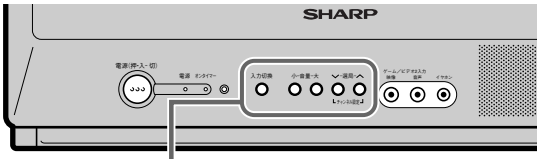

▼前面操作部

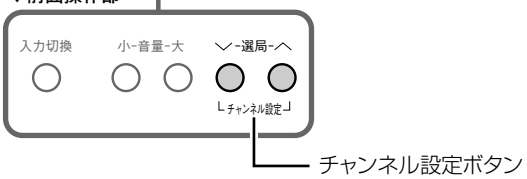

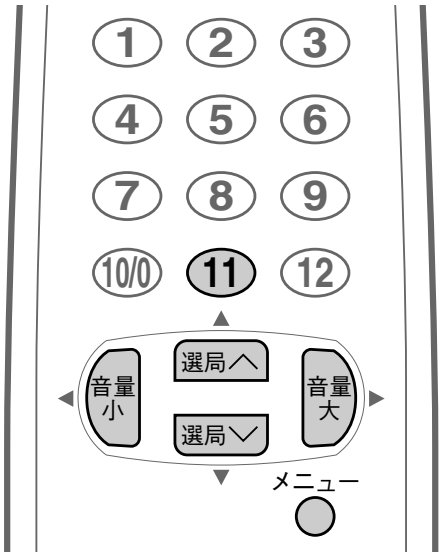

(例)チャンネルボタン⑪をスキップするとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

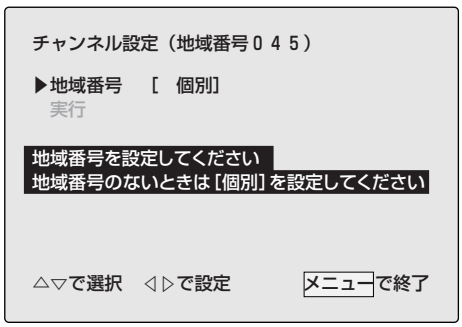

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する



2 選局∧・選局∨で「実行」を選び、音量小・音量大を押す

画面表示

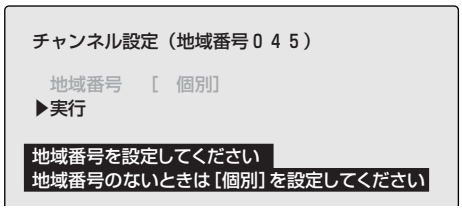

17C-FN70_p24-32.p65　Page 29　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑪ を押す

画面表示

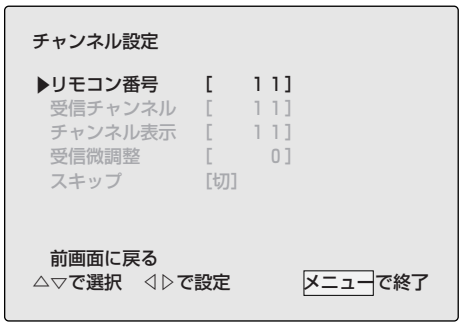

4 選局へ 選局∨ で「スキップ」を選ぶ

画面表示

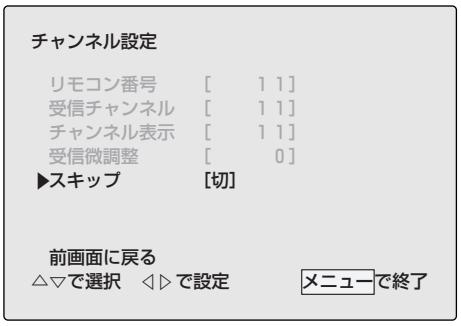

5 音量小 音量大 で「入」に設定する

画面表示

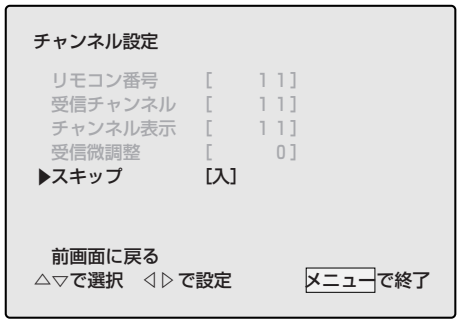

6 メニュー を押し、画面表示を消す

選局(∧順／∨逆)ボタンで選局すると「11」はスキップされます。

おしらせ

チャンネルスキップを解除するには

- 手順**5**の操作のとき、スキップ「切」の表示にすると、スキップは解除されます。(CATVチャンネルのスキップ解除も同様に行ってください。)

17C-FN70_p24-32.p65 Page 30 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

画面のチャンネル表示を変える

■実際の使用状況に合わせて、チャンネル表示を変えることができます。(チャンネル表示変更)
■本機のみでは、BS放送の受信はできません。

変更できるチャンネル表示について

変更できるチャンネル表示は、0~99、BS1、3、5、7、9、11、13、15、C13~C38です。

▼本体前面

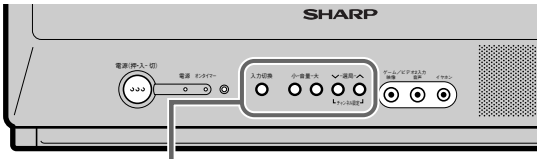

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

(例)チャンネルボタン① を「44」に書き換える

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

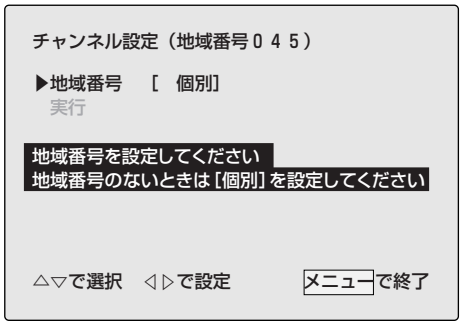

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する

個別↔000↔001…
107↔106…

2 選局∧ 選局∨で「実行」を選び、音量小 音量大を押す

画面表示

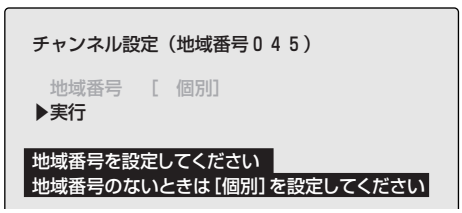

17C-FN70_p24-32.p65 Page 31 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ① を押す

画面表示

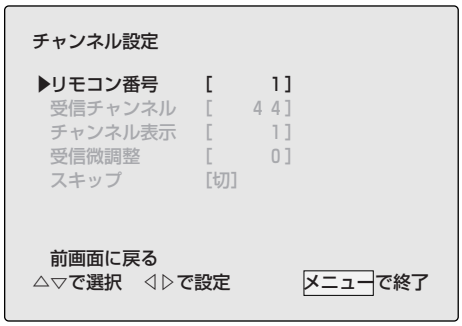

4 選局へ 選局∨ で「チャンネル表示」を選ぶ

画面表示

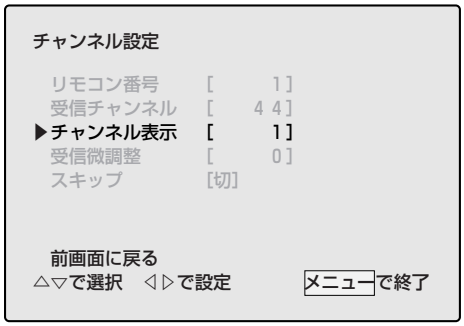

5 音量小 音量大 で「44」に設定する

画面表示

音量小 または 音量大 を押して設定する。



6 メニュー を押し、画面表示を消す

画面のチャンネル表示が「44」になります。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 32 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビを使いこなす

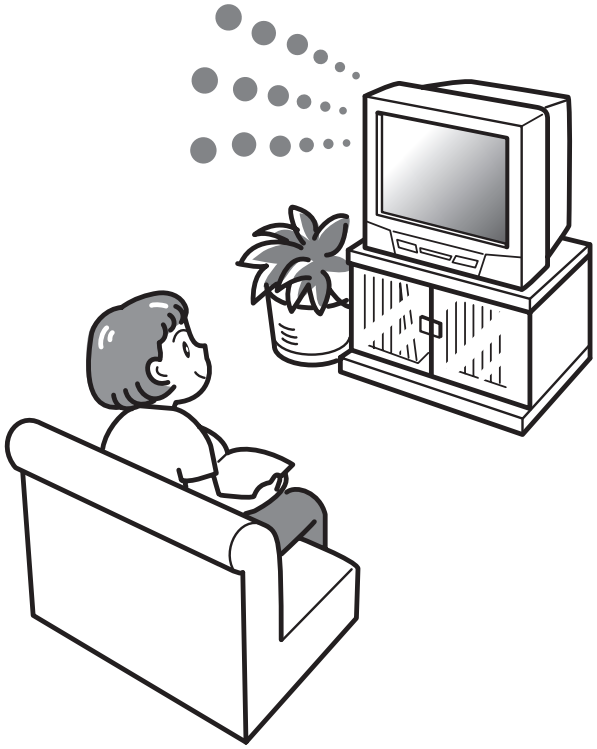

映像を調整する 34
省エネ機能を設定する（節電メニュー） 35
電源を指定時間後に入れる（オンタイマー） 37
電源を指定時間後に切る（オフタイマー） 38
テレビゲームを楽しむとき 39
前面入力自動切換について 40

映像を調整する

「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の5つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

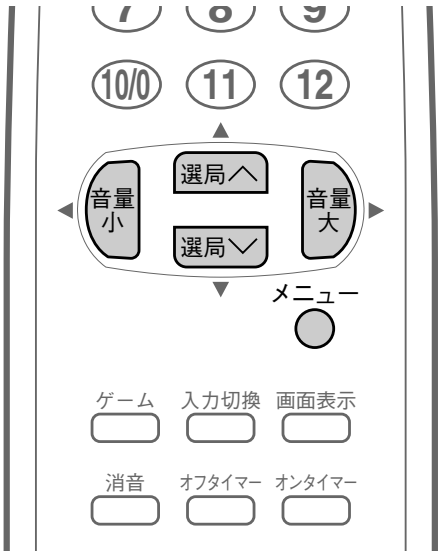

手順**3**のときに選局へ を押すごとに次のように切り換わります。

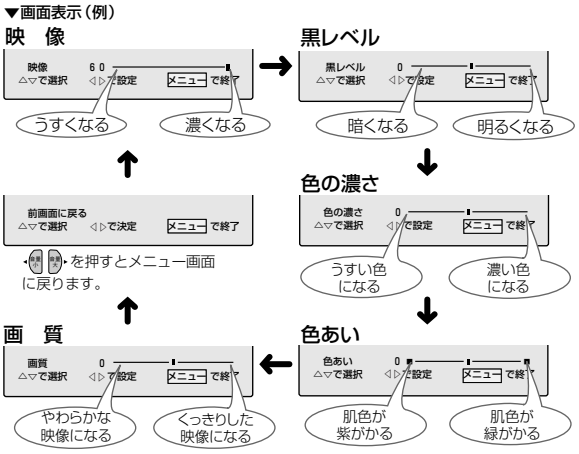

工場出荷時の映像に戻すとき、手順**3**の操作で下のレベルに合わせます。

テレビ画面／ビデオ入力画面のとき

映像 60	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

ゲーム入力画面のとき

映像 40	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

（例）「映像」を調整する

1 メニュー **を押し、メニュー画面を表示する**

2 選局へ 選局へ **で「映像調整」を選び、** 音量小 音量大 **で決定する**

画面表示

3 音量小 音量大 **でお好みの映像に調整する**

画面表示

「▮」マークが移動し、数字が増減します。

続けて他の項目を調整するときは、選局へ 選局へ を押して、次に調整する項目を選ぶことができます。

4 メニュー **を押し、画面表示を消す**

調整した内容が記憶されます。

おしらせ
- 調整した内容は「テレビ画面・ビデオ入力画面」と「ゲーム画面」別々に記憶されます。

17C-FN70_p33-34.p65 Page 34 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

省エネ機能を設定する(節電メニュー)

本機には、次の省エネ機能が内蔵されています。

●明るさひかえめ

明るさをひかえめにして節電に役立てます。
明るさひかえめ「弱」: 消費電力が約20%低減します。
明るさひかえめ「強」: 消費電力が約40%低減します。
(消費電力の低減効果は、当社測定条件による目安です。)

●無信号電源自動オフ

無信号になったとき、約10分後自動的に電源を切り、消し忘れを防ぎます。

●無操作電源自動オフ

操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。

明るさを調節する

1 メニュー ○ を押し、メニュー画面を表示する

画面表示

2 選局へ 選局〉で「節電メニュー」を選び、◀音量小 音量大▶を押す

画面表示

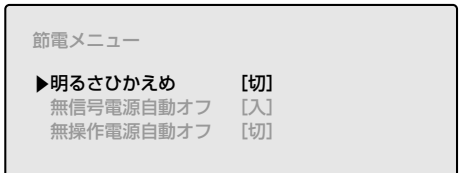

3 選局へ 選局〉で「明るさひかえめ」を選ぶ

画面表示

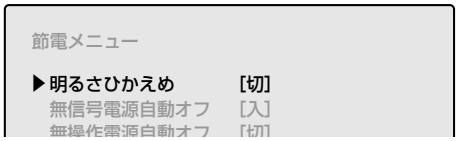

4 ◀音量小 音量大▶でお好みの明るさに設定する

●◀音量小 音量大▶を押すごとに、明るさが次のように切り換わります。

切 ↔ 弱 ↔ 強

●「弱」より「強」の方が暗い画面になります。「切」を選ぶと解除されます。

5 メニュー ○ を押し、画面表示を消す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 35 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

省エネ機能を設定する(節電メニュー)(つづき)

無信号電源自動オフを設定する

無信号状態になったとき、約10分後に電源を自動的に切り、消し忘れを防ぎます。
工場出荷時は「**入**」に設定されています。

1 メニュー ○ **を押してメニュー画面を表示し、選局∧ 選局∨ で「節電メニュー」を選び◀音量小 音量大▶を押す**

2 **選局∧ 選局∨ で「無信号電源自動オフ」を選び、◀音量小 音量大▶ で「入」、または「切」に設定する**

画面表示

3 メニュー ○ **を押し、画面表示を消す**

設定した内容が記憶されます。

おしらせ

無操作電源オフについて

- 電源が切れる5分前になると、約4秒間、1分ごとに警告文を表示します。
- 無信号電源自動オフを「入」に設定すると、放送が終了した約10分後にテレビ電源が切れて、電源待機状態になりますので消し忘れの防止にも役立てることができます。
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは正しく動作しない場合があります。
- アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、「**無信号電源自動オフ**」を「**切**」に設定してください。

無操作電源自動オフを設定する

3時間以上操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるよう設定できます。
工場出荷時は「**切**」に設定されています。

1 メニュー ○ **を押してメニュー画面を表示し、選局∧ 選局∨ で「節電メニュー」を選び◀音量小 音量大▶を押す**

2 **選局∧ 選局∨ で「無操作電源自動オフ」を選び、◀音量小 音量大▶ で「入」、または「切」に設定する**

画面表示

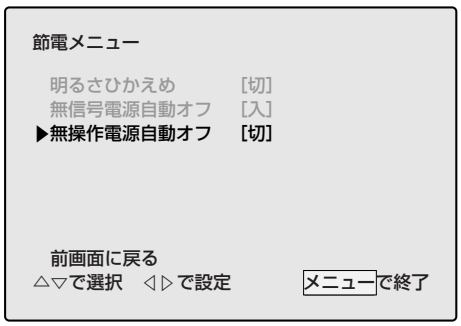

3 メニュー ○ **を押し、画面表示を消す**

設定した内容が記憶されます。

17C-FN70_p35-42.p65 Page 36 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)

テレビを目覚まし時計のかわりにして使うなど、指定時間後にテレビの電源を自動的に入れる機能です。

おしらせ

- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、本体の電源またはリモコンで電源を一度切り、オフタイマーを解除してください。

ご注意

- お出かけになるときは、本体の電源ボタンで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマーランプの消灯を確認してください。
- オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは、故障と思われますので、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。

1 オンタイマーを押す

画面表示

オンタイマー　0時間10分

- 1度ボタンを押すと約4秒間表示します。
- オンタイマーランプ点灯（赤色）

2 画面表示が出ているあいだにオンタイマーを押し、電源を入れるまでの時間を設定する

画面表示

オンタイマー　1時間20分

- 表示中にオンタイマーボタンを押すごとに、設定時間が次のように変わります。（10分単位）

0時間00分 → 0時間10分 → ・・・・12時間50分

オンタイマーは解除されます

- 設定後、画面表示ボタンを押すと、電源を入れるまでの残り時間が確認できます。

画面表示

オンタイマー　12時間50分　6 ステレオ

3 テレビチャンネルまたは選局ボタンでチャンネルを選局し、電源（受像）を押し電源を切る

リモコンで電源を切っておくと、指定時間後に選局しておいたチャンネルで、電源が入ります。

17C-FN70_p35-42.p65　Page 37　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)

「オフタイマー」を使うと、指定した時間後にテレビの電源を自動的に切ることができます。

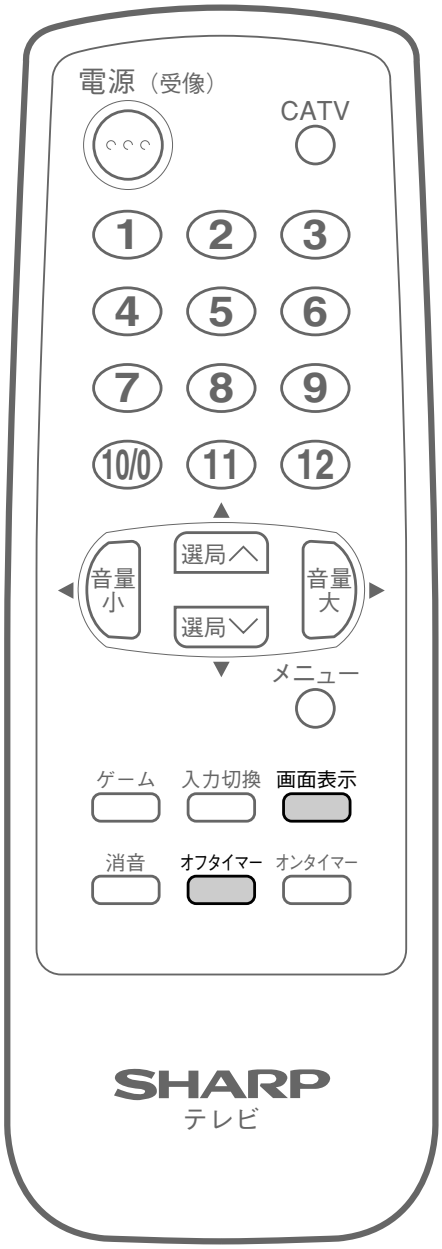

1 オフタイマー を押す

画面表示

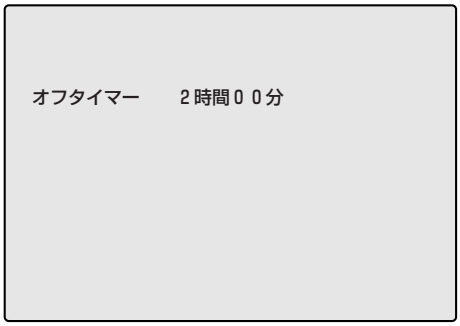

●1度ボタンを押すと約4秒間表示します。

2 画面表示が出ているあいだにオフタイマー を押し、電源が切れるまでの時間を設定する

画面表示

●表示中にオフタイマーボタンを押すごとに、設定時間が次のように変わります。（30分単位）

2時間00分 ➡ 1時間30分 ➡ ・・・・0時間00分

オフタイマーは解除されます

●設定後、画面表示ボタンを押すと、オフタイマーの残り時間を確認できます。

画面表示

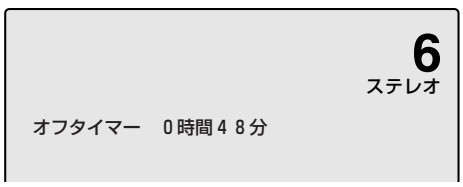

おしらせ

- 本体またはリモコンで電源を切ると、オフタイマーは解除されます。

オフタイマーの残り時間表示について

- 設定した時間の残り5分になると、約4秒間、1分毎に残り時間を自動的に表示します。

17C-FN70_p35-42.p65　Page 38　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビゲームを楽しむとき

■「ゲーム設定」を「入」にするとゲームに適した映像で楽しめます。
■工場出荷時、「ゲーム設定」は「入」に設定してあります。

「ゲーム設定」を「入」に設定したときに、リモコンの入力切換ボタンまたは本体の入力切換ボタンで切り換えると…

ビデオ1 → ゲーム → テレビ

おしらせ
- 「ゲーム設定」が「切」のときは、ゲームボタンを押しても動作しません。「ゲーム設定」を「入」にしてください。
- ゲーム画面の映像は調整することができます。（**34**ページ）
- ゲーム画面の状態で調整すると、その映像はテレビ画面とは別に記憶されます。

ゲームモードにする

「ゲーム設定」を「入」にしてから、ゲームを押す

ゲームモードに切換わります。
●約2時間経過すると「2時間経過しました」と画面に表示されます。健康のため10～15分の小休止をしましょう。

[例]「ゲーム設定」を「切」にするとき

1 メニューを押し、メニュー画面を表示する

画面表示

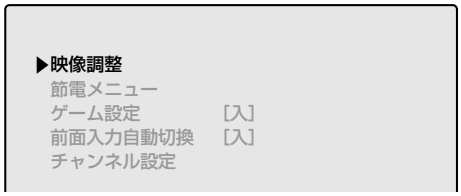

2 選局へ 選局へ で「ゲーム設定」を選び、◀音量小 音量大▶で「切」に設定する

画面表示

3 設定終了後、メニューを押す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 39 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

前面入力自動切換について

前面映像入力端子（ゲーム／ビデオ2入力）に機器をつないだとき、ゲーム／ビデオ2入力の映像に自動的に切り換える「**前面入力自動切換（入／切）**」の設定ができる機能を備えています。
「**前面入力自動切換**」機能を使わないときは「**切**」に設定することができます。
工場出荷時は「**入**」に設定されています。

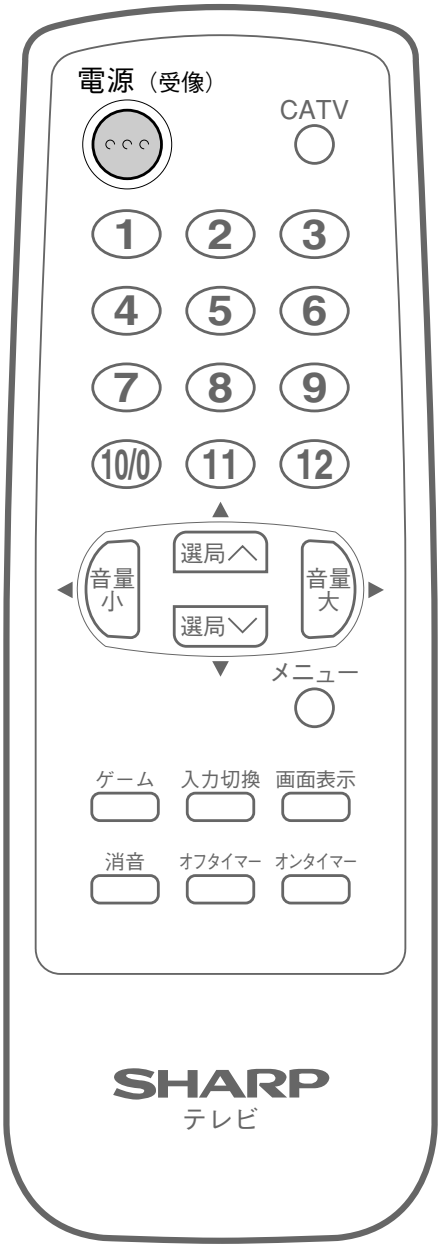

前面入力自動切換の動作例

（例）「ゲーム設定」が「入」のときは、次のように画面が切り換わります。

①テレビを見ているとき

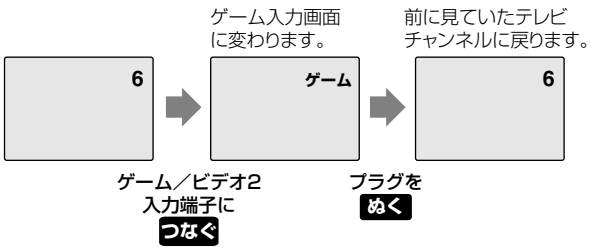

②ビデオ1入力の映像を見ているとき

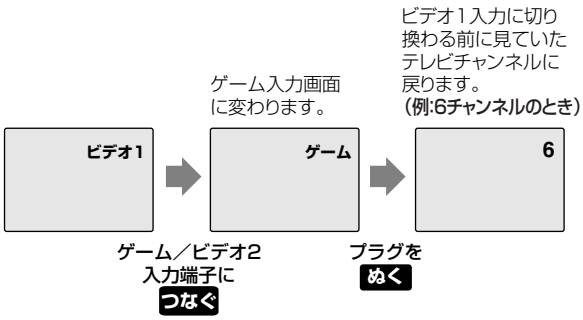

③リモコンでテレビ電源「切」のとき

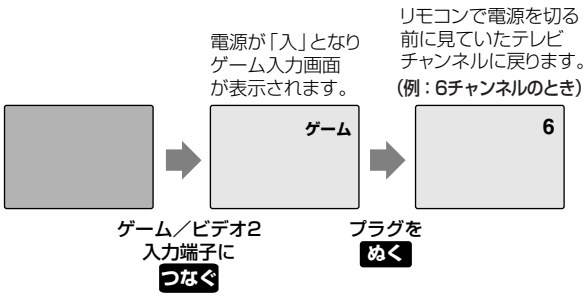

おしらせ

- 「ゲーム設定」を「切」に設定しているときは、画面が「ゲーム」ではなく「ビデオ2」に切り換わります。

17C-FN70_p35-42.p65 Page 40 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

前面入力自動切換を「切」に設定するとき

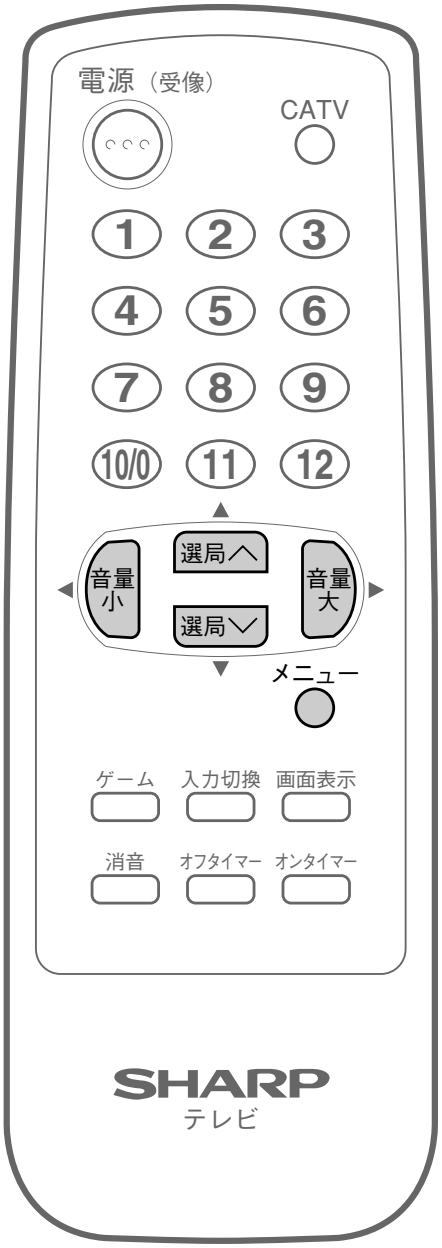

1 メニュー を押し、メニュー画面を表示する

画面表示

2 選局へ 選局へ で「前面入力自動切換」を選び、◀音量小 音量大▶で「切」に設定する

画面表示

3 メニュー を押し、画面表示を消す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 41 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

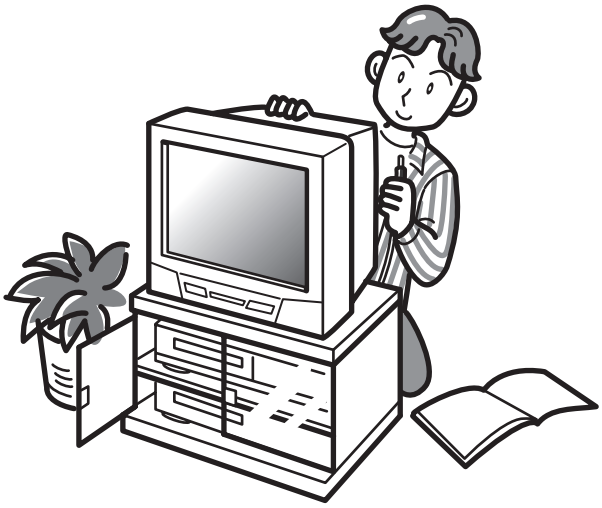

17C-FN70_p35-42.p65 Page 42 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

他の機器とつなぐ

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ.....44

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ

映像・音声接続用プラグと端子は、黄・白の色分けがしてあります。コードと接続機器側端子のそれぞれの色が合うように接続してください。

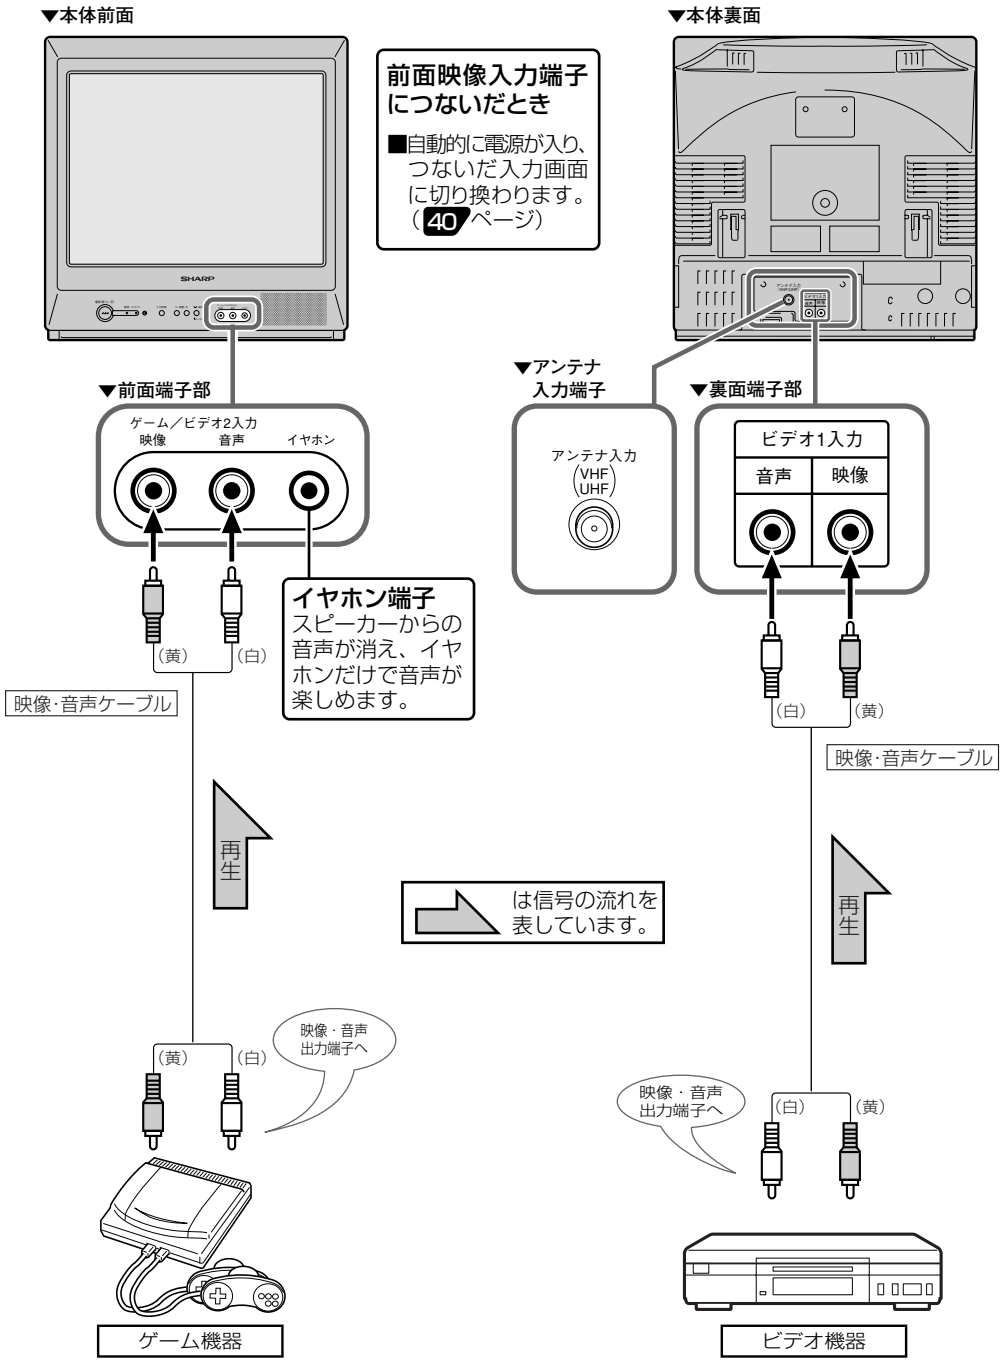

17C-FN70_p43-46.p65 Page 44 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

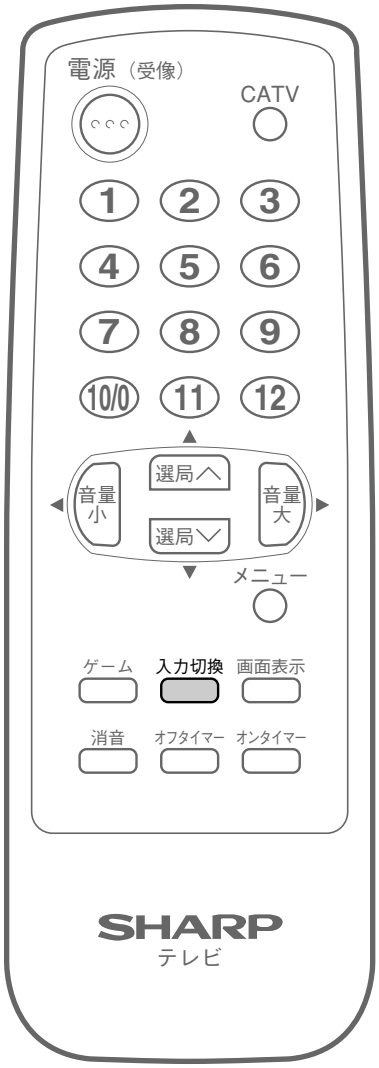

再生する

（例）ビデオ１入力端子に接続した機器の映像を見る

1 入力切換 を押し、「ビデオ 1」を選ぶ

画面表示

ビデオ1

●ボタンを押すごとに切り換わります。

「ゲーム設定」を「入」にしたとき

ビデオ1 → ゲーム → テレビ

「ゲーム設定」を「切」にしたとき

ビデオ1 → ビデオ2 → テレビ

「ゲーム設定」の「入」「切」により、「ゲーム」または「ビデオ2」に切り換えることができます。39ページをご覧ください。

●本体の入力切換ボタンでも操作できます。

2 ビデオ機器を再生状態にする

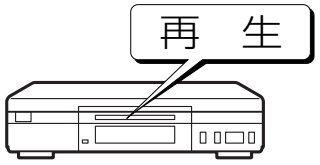

17C-FN70_p43-46.p65 Page 45 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

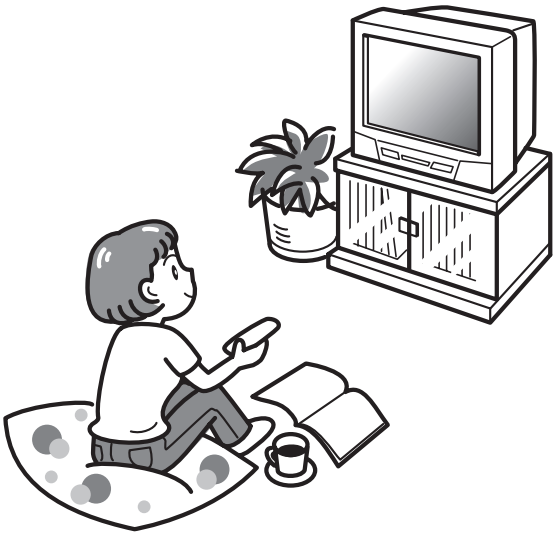

17C-FN70_p43-46.p65 Page 46 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

お知らせ

使用上のご注意 48
故障かな？と思ったら 50
保証とアフターサービス よくお読みください 52
お客様ご相談窓口のご案内 53
仕様 54

使用上のご注意

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱器具のそばに置きますと、キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。
  太陽光などの強い紫外線が当たると、ブラウン管面などの色がわずかに変化することがあります。

壁から 10cm 以上離して設置してください

- 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なくします。

正しい場所でご覧ください

■距離
画面（ブラウン管）のたての長さの5～7倍が適当です。

■高さ
画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。

音量について

- 音量は他人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。

海辺でご使用の場合

- 本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

磁気をもっているものを近づけないでください

- 磁石、電気時計、磁石を利用したオモチャなど磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて画面の色が乱れたり、ゆれたりすることがあります。
  ※ スピーカーを近づけて使用する場合に画面が影響を受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめします。

電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

引っ越しや輸送のときは

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。
- 本機をテレビ台にのせたまま移動すると床に傷がつきます。必ず本機をおろしてから行ってください。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと、機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- このテレビが使用できるのは、日本国内だけです。外国では、放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
  This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

17C-FN70_p47-59.p65 Page 48 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

守っていただきたいこと

ブラウン管のお手入れのしかた

- ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、時々ネルなど柔らかい布でふいてください。
  表面にガラス洗浄剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは使わないでください。テレビ内部に液体が入った場合、火災や故障の原因となります。
  また、表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットや操作パネル部分はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

静電気について

- ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を帯びているためで、人体には影響ありません。

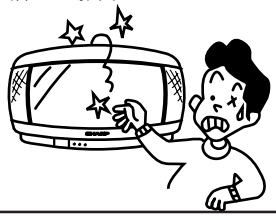

アンテナを立てる場所について

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただくためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF放送の受信には、必ずUHF放送専用アンテナが必要です。

- 妨害電波の影響をさけるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
  カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。

アンテナは定期的に点検を

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

17C-FN70_p47-59.p65 Page 49 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

故障かな？と思ったら

次のような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては**52**ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビ側	映像も音声も出ない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 • 電源が「切」の状態になっていませんか。 • リモコンの乾電池が消耗していませんか。 • ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	– 12 11 49
	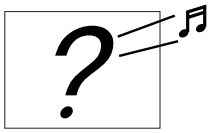 映像が出ない 音声が出ない	• 黒レベル調整が「⊖（マイナス）」側いっぱいになっていませんか。 • 音量調整が最小になっていませんか。 • 「消音」状態になっていませんか。 • イヤホンが差し込んだままになっていませんか。	34 12 12 44
	色がうすい 色あいが悪い	• 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	34
	特定チャンネルだけ 映らない	• チャンネルの微調整がずれていませんか。	27
	画面の一部に色ムラが出る	• 電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁気などの影響により、画面に色ムラが発生することがあります。こんなときは電源を切り、約30分後に電源を入れてください。	–
	部分的に色あいが悪い 色がつく	• 白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがありますが、画面が変わると色はなくなります。	–
アンテナ側	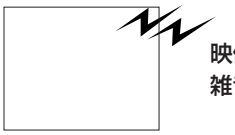 映像が出ず 雑音のみ出る	• アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 • テレビ裏面のアンテナ線は正しく接続されていますか。	16 17
	画像にはん点が出る	• 自動車・電車・ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	–

17C-FN70_p47-59.p65 Page 50 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
アンテナ側	映像が二重になる	• 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの方向や高さを変えてみてください。	–
	色じま模様が出る	• 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。 アンテナの方向や高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	–
	雪が降っているような画面（スノーノイズ）で雑音が出る	• アンテナ線が正しく接続されていますか。 • 屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 • アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。	– 17 –

■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときは故障ではありません

■テレビからときどき“ピシッ”と音がする

- 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。
  性能その他に影響はありません。

■地磁気による画面の傾き

- 地磁気の影響で画面が右下がりまたは左下がりに傾くことがありますが、故障ではありません。
  設置の向きを変えると映像の傾きが少し変わります。

■電源を切ったとき、ブラウン管の保護回路により一瞬画面が明るくなりますが、故障ではありません。

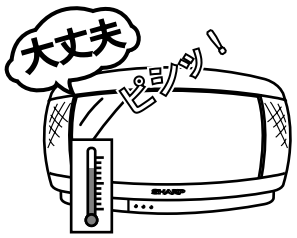

オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは

オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは、故障と思われますので、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。

17C-FN70_p47-59.p65 Page 51 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- **保証期間**
  お買い上げの日から１年間です。（消耗部品は除く）ただし、ブラウン管のみ２年間です。
  保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打切後、８年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

- 「故障かな？と思ったら」（50ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

・品　　名：カラーテレビ
・形　　名：17C-FN70
・お買い上げ日（年月日）
・故障の状況（できるだけくわしく）
・ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
・お　名　前
・電話番号
・ご訪問希望日

便利メモ　お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　月　日	電話（　）　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



17C-FN70_p47-59.p65　Page 52　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● **修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）**

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）

ナビダイヤル

0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		＜東日本地区＞	＜西日本地区＞
○ 携帯電話／PHSでのご利用は ……	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ……	FAX	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170番1
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄･奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（03.07）

17C-FN70_p47-59.p65　Page 53　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

仕　様

形名		17C-FN70
種類		カラーテレビジョン受信機
受信チャンネル		VHF1～12チャンネル／UHF13～62チャンネル／CATV C13～C38チャンネル
ブラウン管（画面寸法）		17型フラット管 （幅32.2cm、高さ24.1cm、対角40.2cm）
アンテナ入力		75Ω不平衡型
音声出力		1.0W
スピーカー		5×9cm　だ円1個
定格電圧		AC100V
定格周波数		50／60Hz
消費電力		66W〔リモコン待機時：0.1W〕
年間消費電力量※		77kWh／年
入出力端子	外部入力端子	映像：1.0Vp-p、75Ω、同期負 音声：0.5Vrms、22kΩ以上
	イヤホン端子	ミニジャック
キャビネット		プラスチック
外形寸法		幅40.4cm、奥行41.5cm、高さ40.5cm
質量		14.3kg

※ 年間消費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（約4.5時間）を基準に算出した1年間に使用する電力量です。

■テレビの型（17型等）は、画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

付属品

■取扱説明書1冊　■保証書1部　■アンテナプラグ1個
■リモコン1個　■単3型乾電池（R6）2個

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

17C-FN70_p47-59.p65　Page 54　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

メ　モ

17C-FN70_p47-59.p65 Page 55 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

もくじ

ご自分で設置されるときは**4**ページをご覧のうえ、手順に従って設置調整をしてください。

ご使用の前に

ページ

次の準備をしてください ……4
安全上のご注意 ……5
テレビの転倒防止について ……9
付属品をご確認ください ……9
各部のなまえと使いかた …… 10
　本体 …… 10
　リモコン …… 11
　乾電池の入れかた …… 11

ふだんの使いかた

ふだんの使いかた（電源・選局・音量調整など）…… 12
調整と設定（メニューボタンについて）…… 14

アンテナの接続とチャンネル設定

VHF／UHF アンテナを接続する …… 16
　アンテナ線と接続プラグの取り付けかた …… 16
　本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには …… 17
チャンネル設定 …… 18
　地域番号で自動設定する …… 19
　地域番号早見表 …… 20
　地域番号一覧表 …… 22
　１局ずつ設定する（個別設定）…… 25
　受信状態を微調整する …… 27
　チャンネルをとばして選局する …… 29
　画面のチャンネル表示を変える …… 31

17C-FN70_p02-04.p65 Page 2 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビを使いこなす

映像を調整する …… 34
省エネ機能を設定する（節電メニュー）…… 35
電源を指定時間後に入れる（オンタイマー）…… 37
電源を指定時間後に切る（オフタイマー）…… 38
テレビゲームを楽しむとき …… 39
前面入力自動切換について …… 40

他の機器とつなぐ

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ …… 44

お知らせ

使用上のご注意 …… 48
故障かな？と思ったら …… 50
保証とアフターサービス よくお読みください …… 52
お客様ご相談窓口のご案内 …… 53
仕様 …… 54

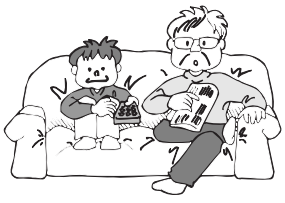

17C-FN70_p02-04.p65 Page 3 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

次の準備をしてください

ご自分で設置される場合は、次の手順で行ってください。

1 リモコンに乾電池を入れます

…11ページ

2 アンテナと接続します

…16ページ

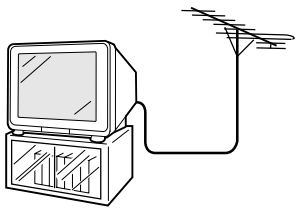

3 ビデオ機器と接続するとき

…44ページ

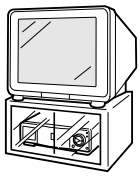

4 電源プラグをコンセントに差し込み
電源を入れます

…12ページ

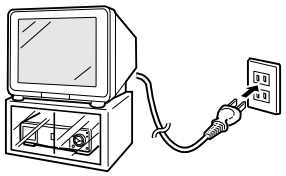

5 受信チャンネルをあわせます

…18ページ

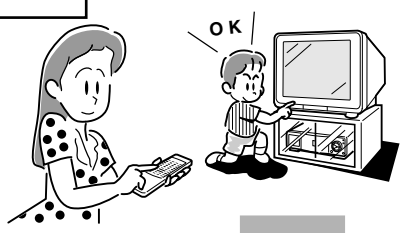

以上で設置と準備は終わりです。

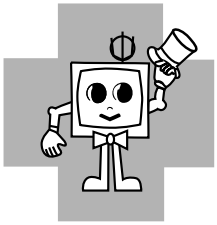

ちょっとした心づかいでテレビの安全

17C-FN70_p02-04.p65 Page 4 03.8.22, 7:37 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

安全上のご注意

ご使用の前に　「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視し誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告　人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠注意　人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⚠ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

⃠ 記号は、してはいけないことを表しています。

❗ 記号は、しなければならないことを表しています。

⚠警告

■異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいや音がする、画面が映らない、音が出ないなど異常の場合は、
すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

電源プラグを抜く

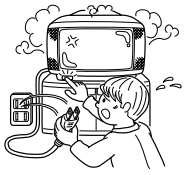

落としたり、キャビネットがこわれた場合は、
機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

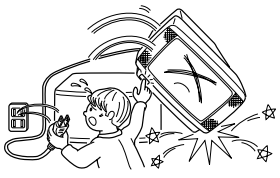

内部に水や異物が入った場合は、
まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

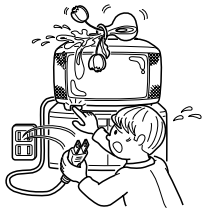

■ご使用になるとき

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない

分解禁止

内部には電圧の高い部分がありますので火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

17C-FN70_p05-11.p65　Page 5　03.8.22, 7:39 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 警告

不安定な場所に置かない

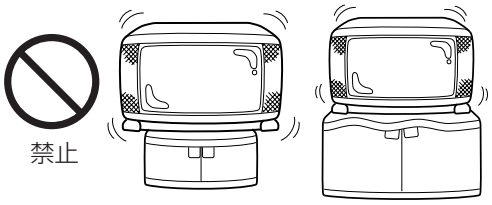

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない

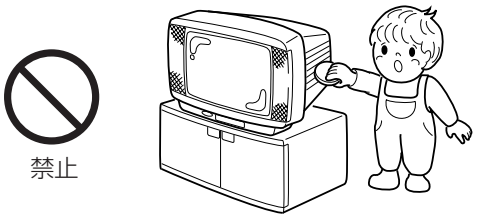

テレビの開口部（通風孔など）から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しない

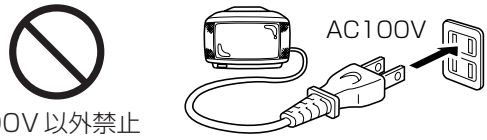

火災・感電の原因となります。

雷がなりはじめたらアンテナ線や電源プラグに触れない

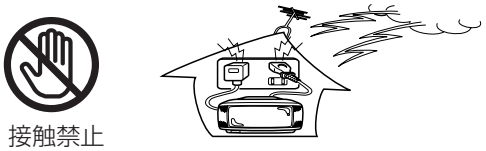

感電の原因となります。

テレビの上に水などの入った容器を置かない、ぬらさない

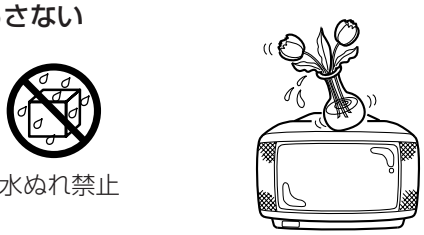

花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
また雨天、降雪中、海岸、水辺ではぬらしたり、水気が入らないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない

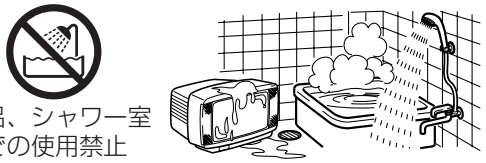

火災・感電の原因となります。

電源コード・プラグは大切に扱う

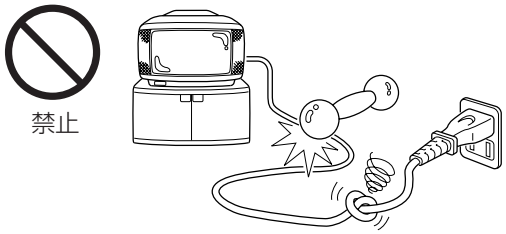

電源コードを傷つけたり、加工したり、束ねたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。コードに傷がつき火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。

プラグ刃先および、刃の付近はほこりや金属物が付着しないようにする

接続が不完全ですと火災・感電の原因となります。



17C-FN70_p05-11.p65 Page 6 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 注意

■設置や移動にあたってのご注意

テレビの通風孔をふさがない

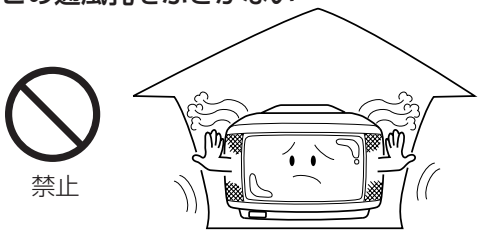

キャビネットの通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。設置は壁から 10cm 以上の間隔を置いてください。次のような使い方はしないでください。

- テレビをあお向けや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

テレビの上にのらない、重いものを置かない

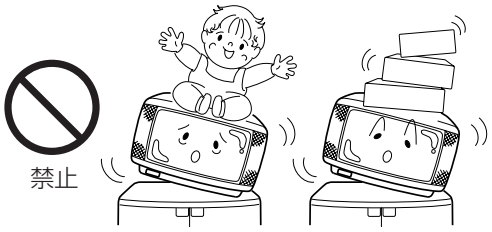

テレビの上に重いものを置かないでください。また、テレビの上に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。バランスがくずれて倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

移動させるときは、接続線を外す

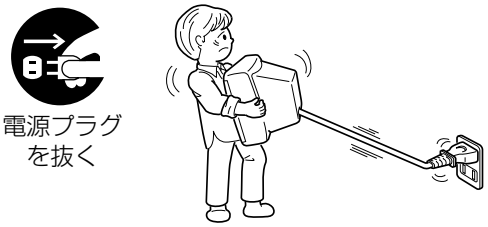

機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、機器間の接続線、外部接続線や転倒防止具を外したことを確認のうえ、移動を行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因になることがあります。またテレビは重いので開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない

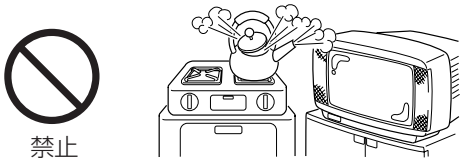

湿気やほこりの多い所、調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

移動・転倒の防止をする

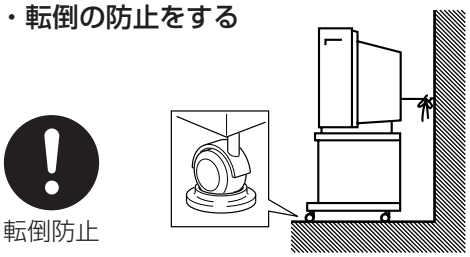

キャスター付きテレビ台にテレビを設置するときはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
不意の地震や衝撃等により、テレビが倒れてけがをする恐れがあります。安全のため、転倒防止策を実施ください。（**9**ページをご覧ください。）
テレビはブラウン管（前面）が重いので安定した所に据え付けてください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

■アンテナ設置についてのご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください

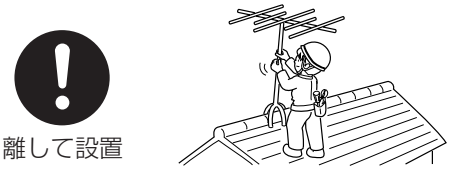

送配電線から離れた所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
BS・CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置してください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 7 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

⚠ 注意

■電源コード・プラグの取り扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない

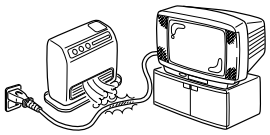

禁止

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

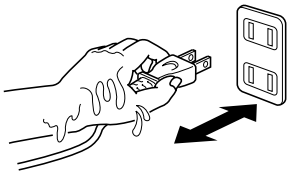

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない

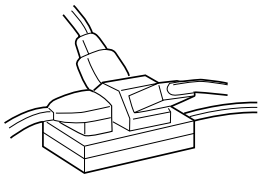

禁止

感電・火災の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む

確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない

禁止

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

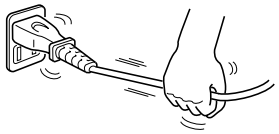

禁止

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ず電源プラグを持って抜いてください。

■電池の取り扱いについてのご注意

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖）の向きに注意する

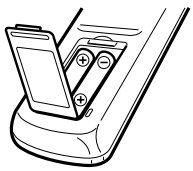

表示どおりに入れる

電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖）に注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

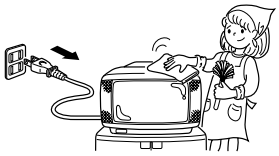

電源プラグを抜く

お手入れのときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する

注意

本機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 8 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビの転倒防止について

■不意の地震のときや、お子様がテレビに登ったり、ぶらさがったりしますと、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。
転倒防止用パーツが必要なときは、販売店にご相談ください。

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック（電源コード掛け部など）を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。
（キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿をご使用ください。）
テレビを移動するときは、固定したひもを外してから行ってください。また、テレビをテレビ台にのせたまま移動するときは、テレビを支えながら動かしてください。テレビが落下すると、けがやテレビの破損の原因となります。

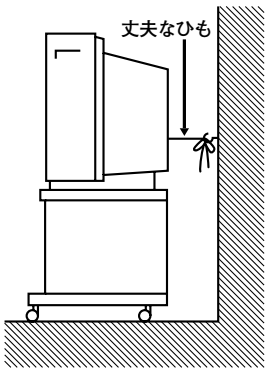

付属品をご確認ください

● リモコン送信機1個	● 乾電池（単3形R6）2本 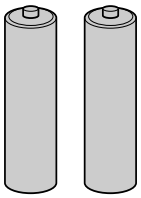
● アンテナプラグ1個 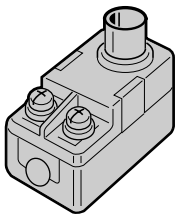	● 取扱説明書1冊 ● 保証書1部

17C-FN70_p05-11.p65 Page 9 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

各部のなまえと使いかた

内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体

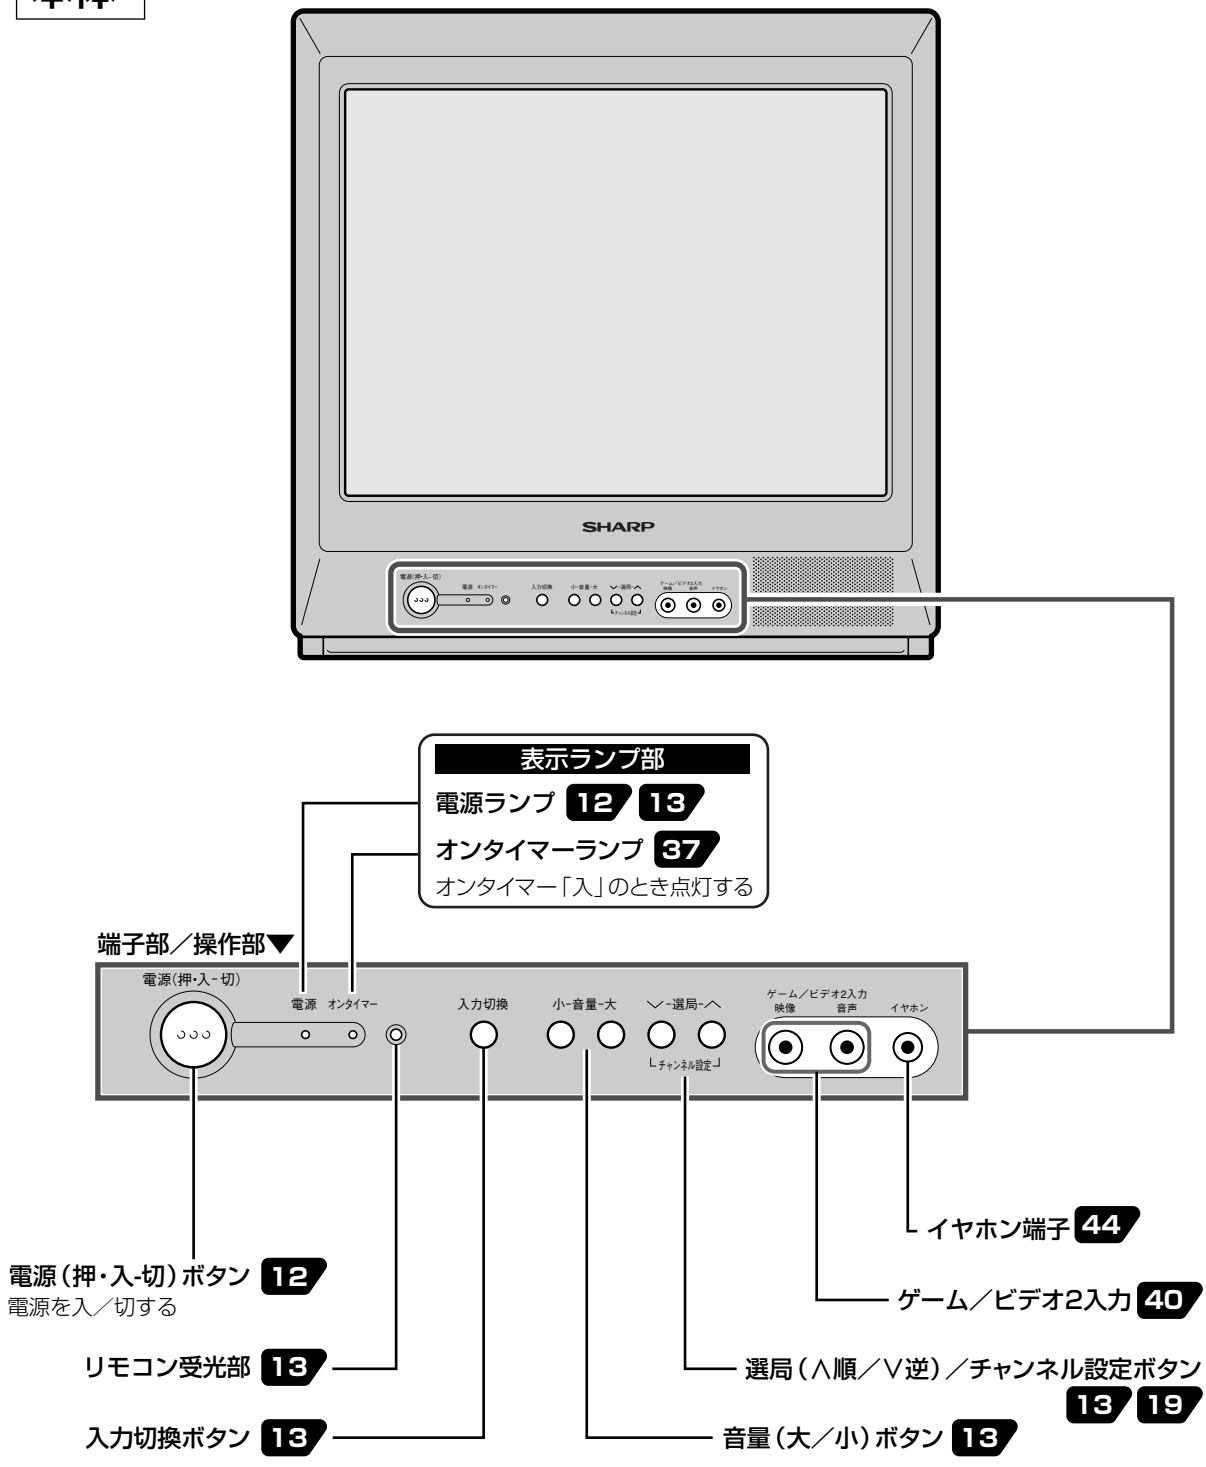

17C-FN70_p05-11.p65 Page 10 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

リモコン

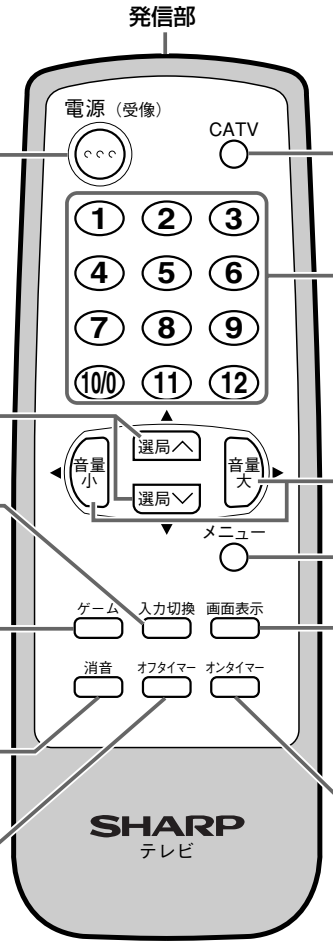

電源(受像)ボタン 12
電源を入／切する

CATV(選局)ボタン 13
CATVチャンネルを選ぶ

チャンネル(選局)ボタン 12
チャンネルを選ぶ

選局(∧順／∨逆)ボタン 12
チャンネルを順番に選ぶ

音量(大／小)ボタン 12
音量を調整する

入力切換ボタン 13
ビデオ入力を切り換える

メニューボタン 14
メニュー画面を表示する

ゲームボタン 39
ゲームモードに切り換える（入力切換）

画面表示ボタン 13
受信チャンネルなどを表示する

消音ボタン 12
音声を一時的に消す

オンタイマーボタン 37
電源を自動で入れる時間を設定する

オフタイマーボタン 38
電源を自動で切る時間を設定する

乾電池の入れかた

1 カバーを開ける

▽部に指をかけカバーを上に引き上げます。

2 付属の単3形乾電池を入れ、カバーを閉める

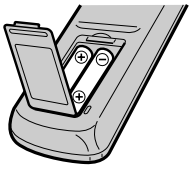

⊕ ⊖ の表示どおりに入れてください。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり温度の高い所には置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えてください。

乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂を起こすことがありますので次のことをお守りください。

注意

- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解しない。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

17C-FN70_p05-11.p65 Page 11 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

ふだんの使いかた

❶電源を入れる（本体ボタン）

電源ランプ（受像時）点灯－（緑色）
電源が入っているとリモコン操作ができます。
長時間テレビを見ないときは、電源を切ってください。（全ランプ消灯）

❷チャンネルを選ぶ

チャンネルボタン
選局（∧順／∨逆）

消音

一時的に音を消します。
もう一度押すと
もとの音量に戻ります。

入力切換

ビデオ機器などを接続した
入力端子を選びます。

画面表示

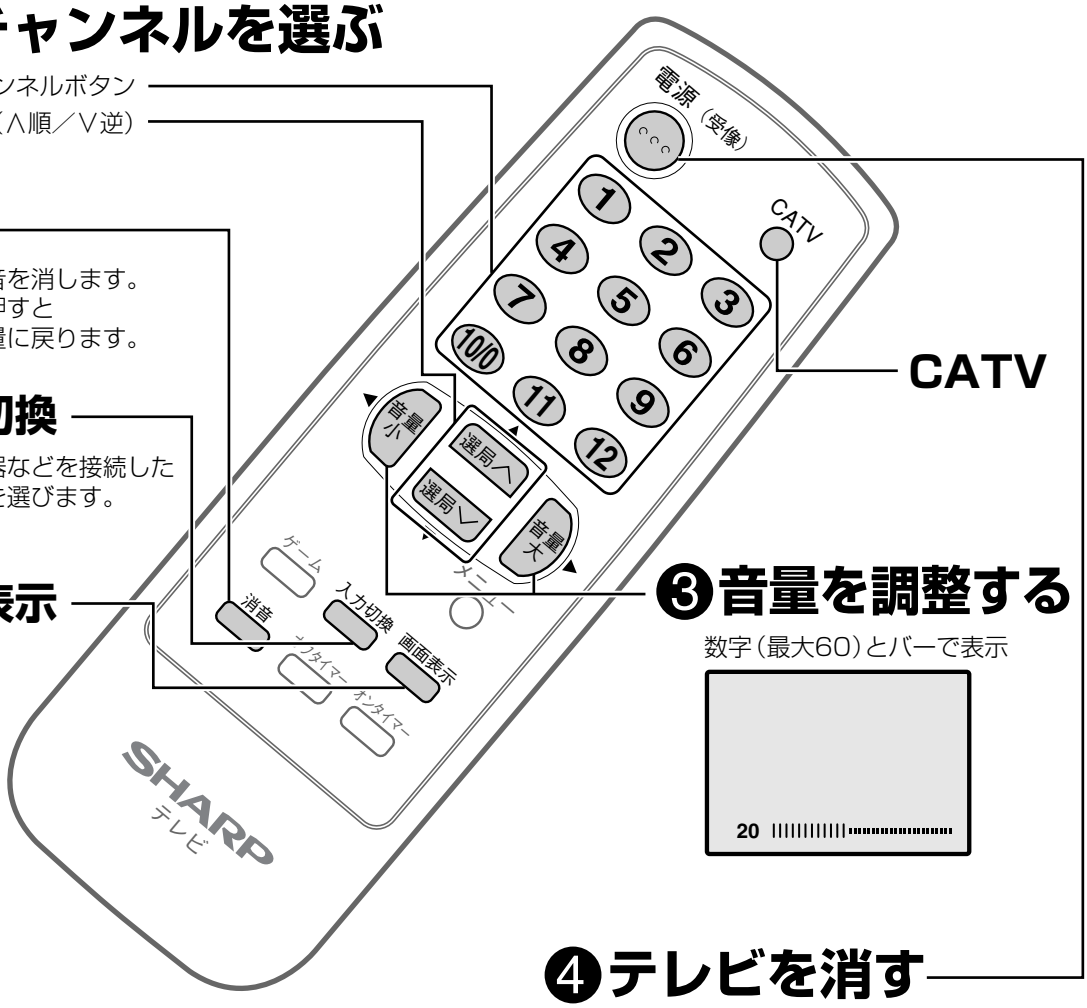

CATV

❸音量を調整する

数字（最大60）とバーで表示

❹テレビを消す

電源ランプ（待機時）点灯－（赤色）
次に電源を入れるときはリモコンで
入れます。

おしらせ

受信チャンネルについて

- 工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。
  UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせ直す場合は、18、25ページをご覧ください。

放送が終了すると

- 約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯…無信号電源自動オフ機能（36ページ）
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

17C-FN70_p12-14.p65 Page 12 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

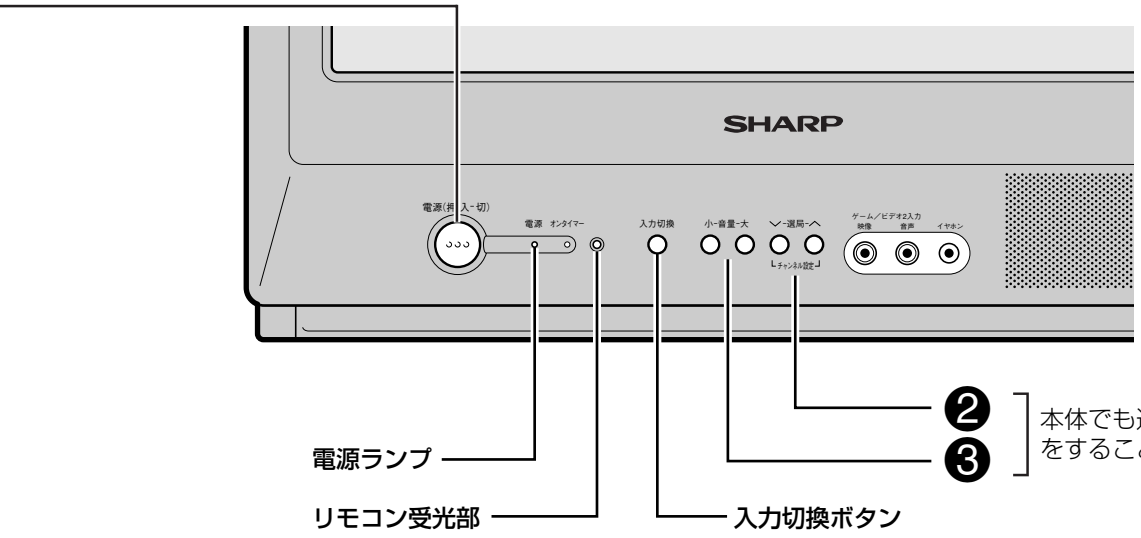

ビデオを見るとき

入力切換 を押す

▼画面表示

- リモコンの入力切換ボタンまたは本体の入力切換ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。なお、メニューの「ゲーム設定」（39ページ）の設定により、切り換わりかたは異なります。

「ゲーム設定」を「入」にしたとき



「ゲーム設定」を「切」にしたとき



画面表示を消す

画面表示 を押す

画面表示が消えます

▼画面表示

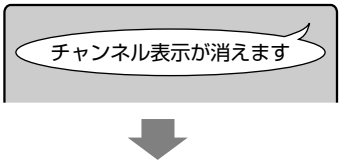

- もう一度押すと、受信チャンネルが確認できます。

- 約10秒後に小さい表示に変わります。

CATVチャンネルを選ぶ

CATV を押してから、チャンネルボタンを押す

（例）C23チャンネルを選ぶとき

▼画面表示

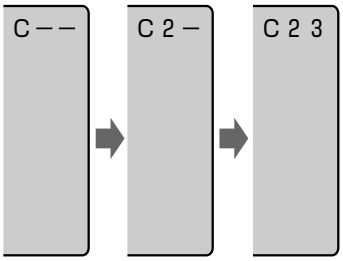

おしらせ

ケーブルテレビ（CATV）について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13〜C38チャンネルの範囲で選局できます。

17C-FN70_p12-14.p65　Page 13　03.8.22, 7:39 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

調整と設定(メニューボタンについて)

テレビの画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や設定ができます。ここでは、各メニューの項目を選択する方法について説明します。くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

メニュー操作

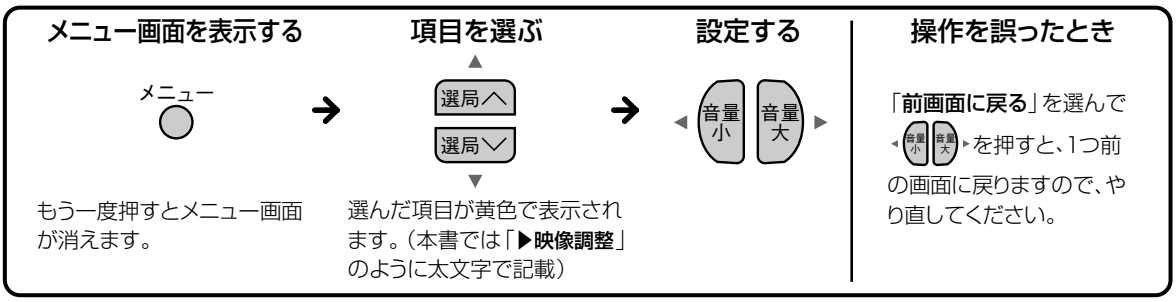

設定できる項目

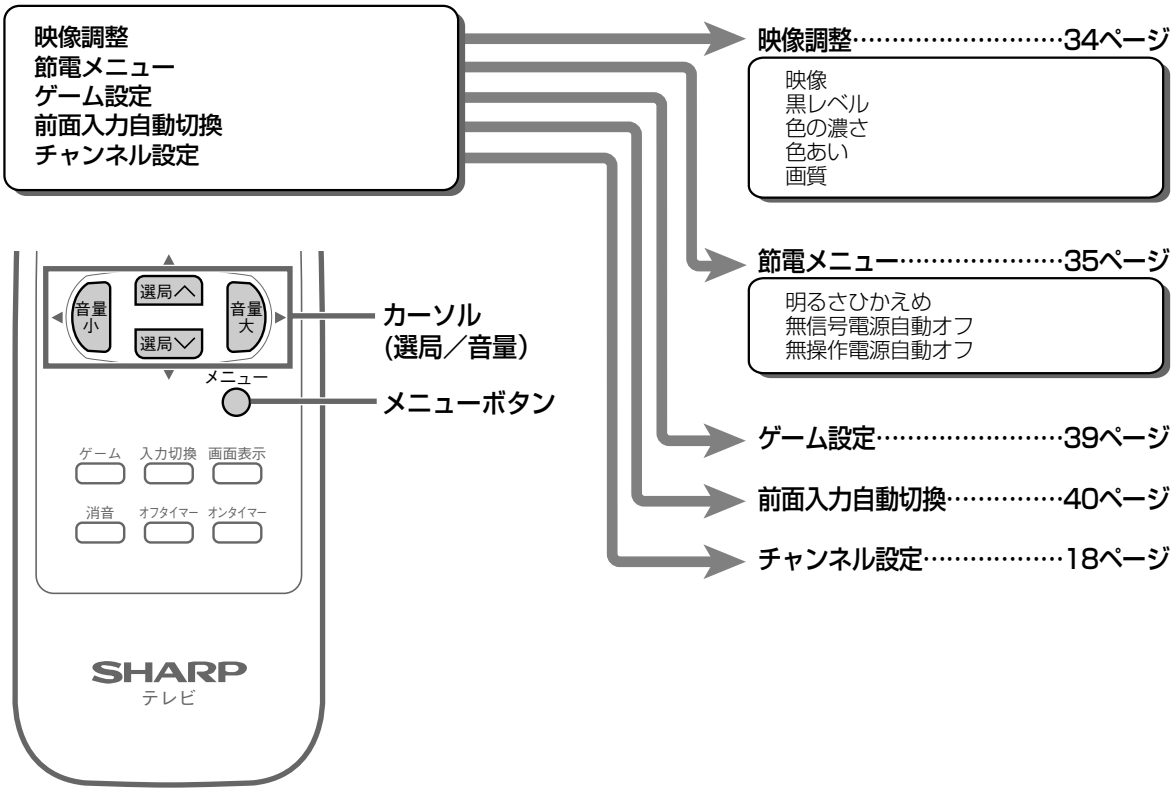

■本書に記載されている画面表示は実際の表示と多少異なります。

■なにも操作しない場合は、約 1 分で表示が消えます。

17C-FN70_p12-14.p65 Page 14 03.8.22, 7:39 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

アンテナの接続とチャンネル設定

VHF／UHFアンテナを接続する 16
アンテナ線と接続プラグの取り付けかた 16
本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには 17
チャンネル設定 18
地域番号で自動設定する 19
地域番号早見表 20
地域番号一覧表 22
１局ずつ設定する（個別設定） 25
受信状態を微調整する 27
チャンネルをとばして選局する 29
画面のチャンネル表示を変える 31

VHF／UHFアンテナを接続する

アンテナ線は付属のアンテナプラグにつないでから、テレビのVHF・UHFアンテナ入力端子に接続しますが、ご家庭のアンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。
本機のVHF・UHFアンテナ入力端子は、VHFとUHFの混合接続タイプです。
VHF・UHFが独立している場合は、市販の混合器を使って接続してください。

アンテナ線と接続プラグの取り付けかた

同軸ケーブルを接続するとき(同軸ケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。)

1 ペンチやナイフで加工する

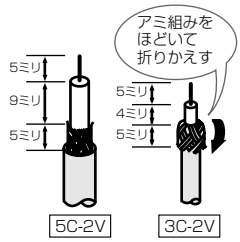

2 アンテナプラグのカバーをはずす

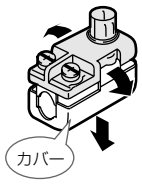

カバーのツメをかるく外側に開きながら外します。

3 中のリード線をフォーク端子から外す

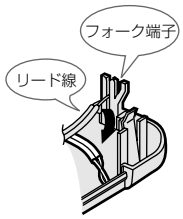

4 ケーブルをつないでカバーをかぶせる

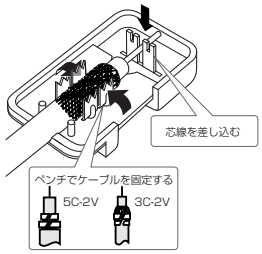

平行フィーダー線を接続するとき

1 ペンチやナイフで加工する

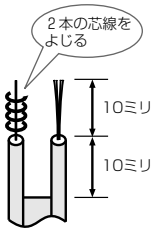

2 ドライバーで付属のアンテナプラグ(または市販のVHF/UHF混合器)のネジをゆるめる

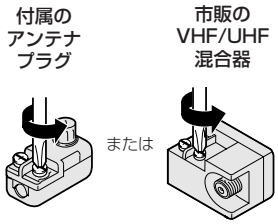

3 平行フィーダー線を巻き付けてネジをドライバーでしめる

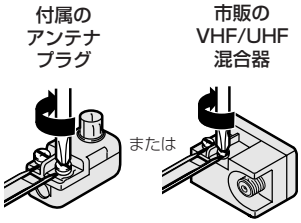

本機とビデオにアンテナ線を接続するとき

ビデオのアンテナ端子がVHFとUHFの混合接続タイプの場合

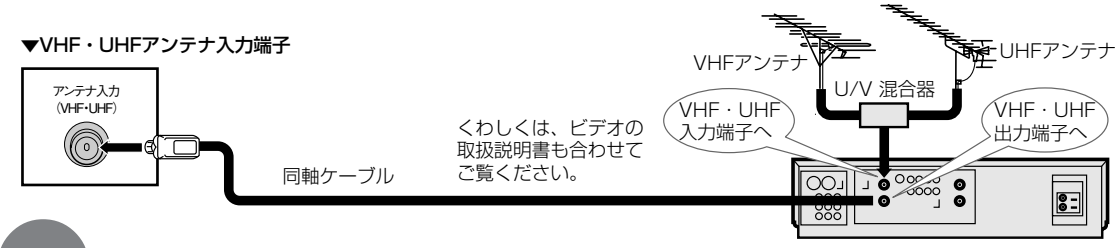

おしらせ アンテナプラグの形状はイラストと多少異なることがあります。

17C-FN70_p15-23.p65 Page 16 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナの端子の形や使用するケーブルによって異なりますので、よくお確かめのうえ、接続してください。いずれにも当てはまらない場合は、販売店にご相談ください。

本機へVHF／UHFアンテナ線を接続するには

接続をはじめる前に、テレビの電源を切っておいてください。
アンテナ線の種類に応じて、下図のようにＶＨＦ･ＵＨＦアンテナ入力端子に接続してください。

VHFアンテナだけのとき

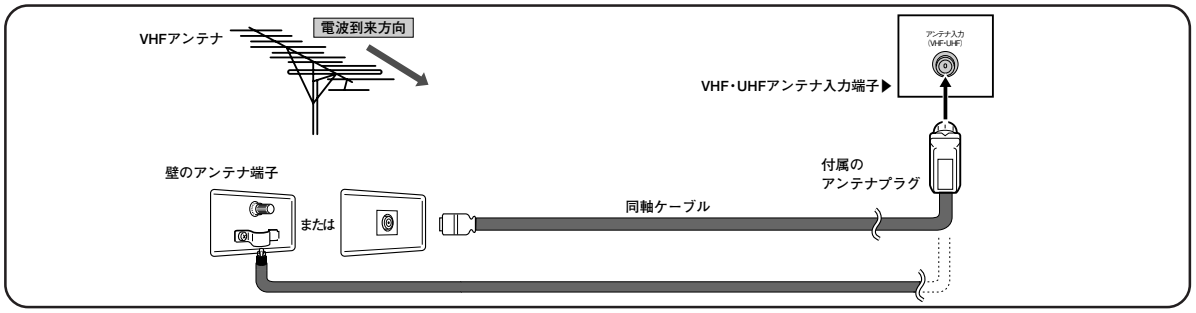

VHF／UHF混合アンテナのとき

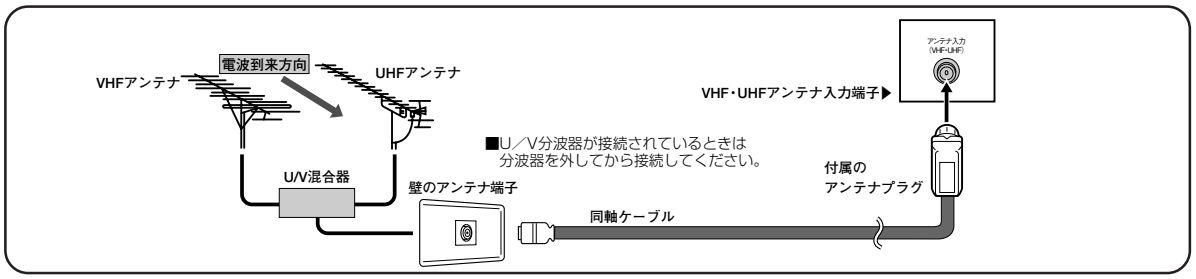

UHFアンテナだけのとき

VHF／UHFアンテナが独立しているとき

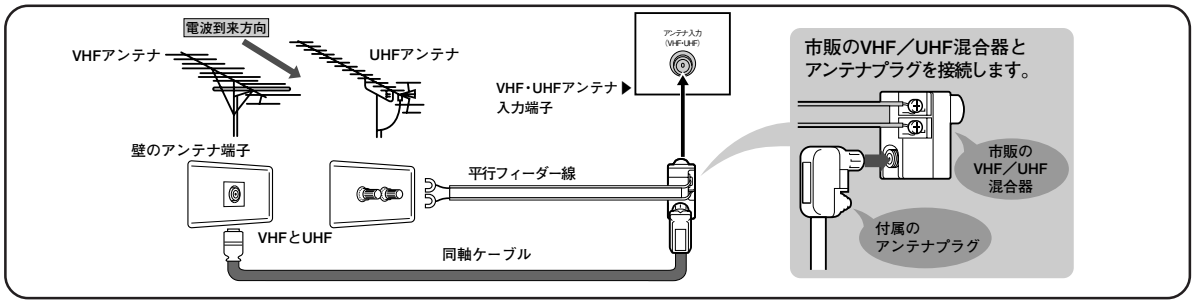

17C-FN70_p15-23.p65 Page 17 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定

チャンネル設定は「**自動設定（地域番号設定）**」と「**1局ずつ設定する（個別設定）**」の2つの方法があります。

地域番号で自動設定する（19ページ）	**ご使用になる場所に最も近い都市（受信している電波を送信している都市）を20ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。** ● その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表（22～24ページ）には放送局名を記載しています。
1局ずつ設定する（25ページ）	**地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後に他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。**

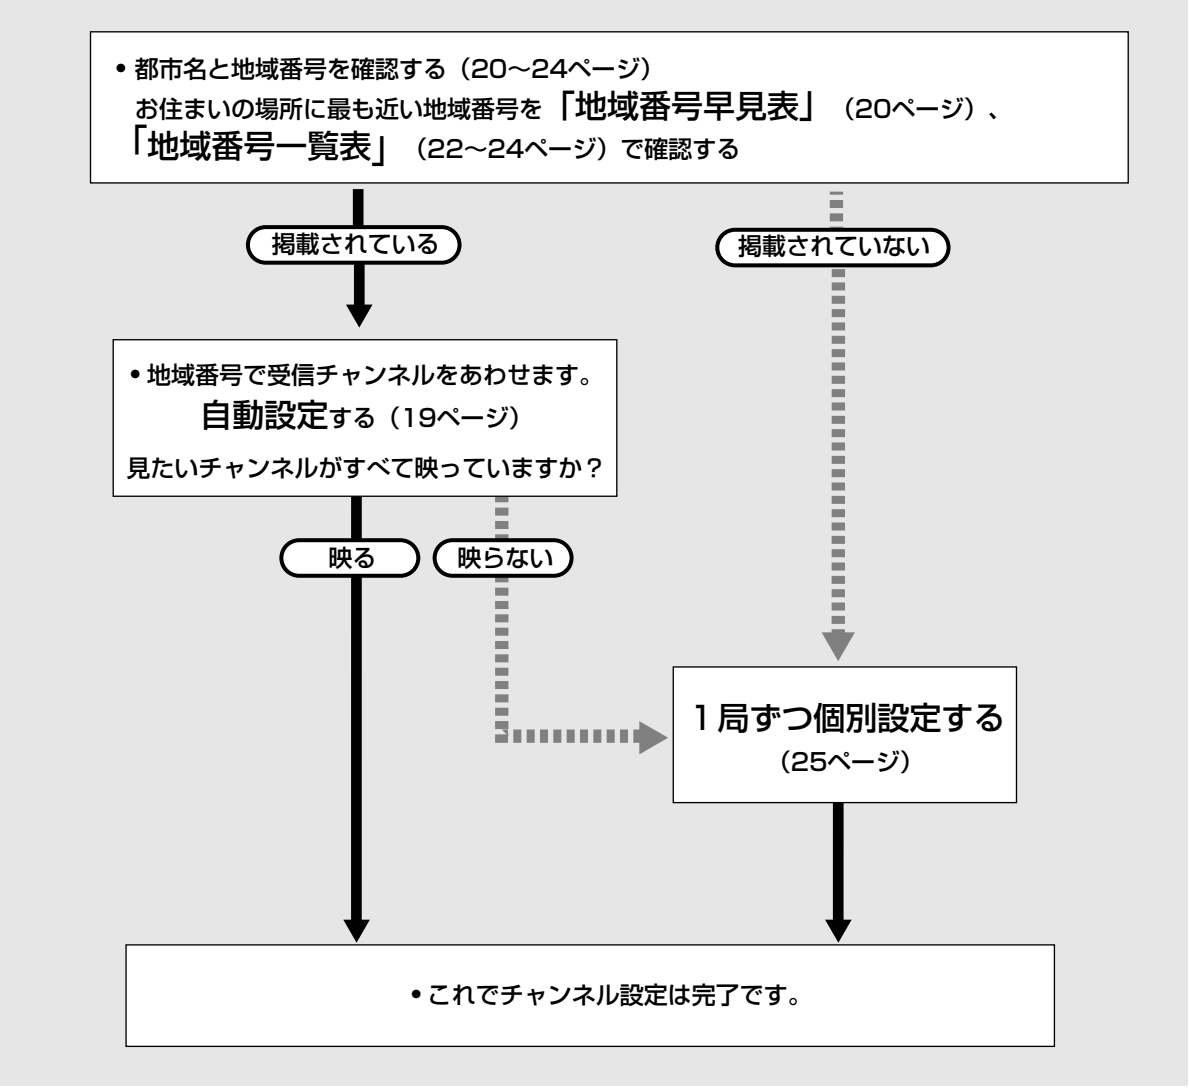

17C-FN70_p15-23.p65 Page 18 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

地域番号で自動設定する

■本機は、地域番号によるチャンネル設定ができます。20ページに記載の地域番号早見表および22～24ページに記載の地域番号一覧表の都市とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域番号を設定してください。

■工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。

▼本体前面

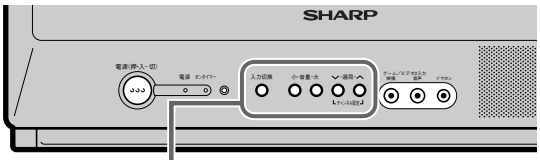

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

おしらせ

- 地域番号一覧表に記載されている都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。

(例)地域番号「045」の放送が映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

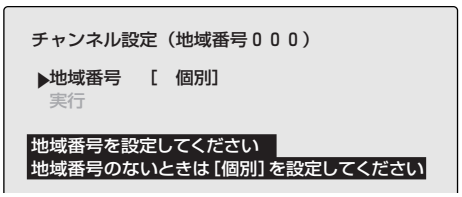

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの◂音量小 音量大▸を押しても操作できます。

2 0 4 5 を押す

画面表示

リモコンの◂音量小 または 音量大▸で選局することもできます。



3 選局へ 選局∨ で「実行」を選び、◂音量小 音量大▸を押す

画面表示

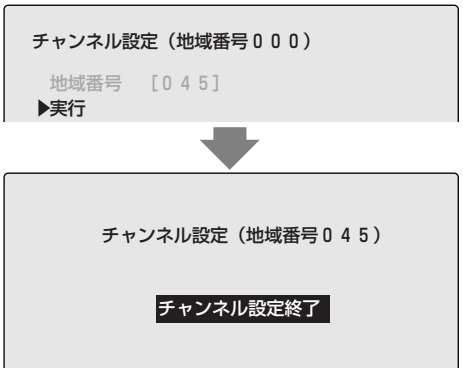

「チャンネル設定終了」の画面表示が出たのち、表示は消えます。

17C-FN70_p15-23.p65　Page 19　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

地域番号早見表 （※の付いた都市については、次ページの「おしらせ」をご覧ください。）

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021	か	門真市	061	ち	茅ヶ崎市	034	ふ	藤枝市	053
	青森市	010		金沢市	041		千葉市	029		藤沢市	033
	明石市	063		鎌倉市	033		調布市	030		富士宮市	051
	昭島市	030		刈谷市	054	つ	津市	057		府中市	030
	秋田市	015		川口市	027		つくば市	029		船橋市	029
	阿久根市	095		川越市	027		土浦市	029	へ	別府市	091
	上尾市	027		川崎市	033		鶴岡市	018	ほ	防府市	074
	朝霞市	027		河内長野市	061	と	東京23区	030	ま	前橋市	025
	旭川市	002		川西市	064		徳島市	097		町田市	033
	足利市	027	き	木更津市	029		徳山市	074		松江市	068
	厚木市	033		岸和田市	061		所沢市	027		松阪市	057
	網走市	001		北九州市	084		鳥取市	067		松戸市	029
	我孫子市	029		北見市	009		苫小牧市	006		松原市	061
	尼崎市	061		岐阜市	047		富山市	039		松本市	046
	安城市	054		京都市1	060		豊川市	055		松山市	079
い	飯田市	045		京都市2	098		豊田市	056	み	三郷市	027
	池田市	061		桐生市 ※	026		豊中市	061		三島市	052
	生駒市	061	く	釧路市	004		豊橋市	055		三鷹市	030
	石巻市	014		熊谷市 ※	028		富田林市	061		水戸市	022
	和泉市	061		熊本市	090	な	長岡市	037		都城市	092
	伊勢崎市	025		倉敷市	070		長崎市	088		宮崎市	092
	伊丹市	061		久留米市	085		長野市	044	む	武蔵野市	030
	市川市	029		呉市	073		流山市	029		室蘭市	008
	一宮市	054	こ	高知市	082		名古屋市	054	も	盛岡市	012
	市原市	029		甲府市	043		那覇市	096		守口市	061
	茨木市	061		神戸市	061		奈良市	065		矢板市 ※	031
	今治市	081		郡山市	019		習志野市	029	や	焼津市	049
	入間市	027		小金井市	030	に	新潟市	037		八尾市	061
	いわき市	020		越谷市	027		新座市	027		八千代市	029
	岩国市	077		小平市	030		新居浜市	080		八代市	090
	岩槻市	027		小牧市	054		西宮市	061		山形市	017
う	宇治市	060		小松市	041	ぬ	沼津市	052		山口市	074
	宇都宮市 ※	024	さ	さいたま市	027	ね	寝屋川市	061		大和市	033
	宇部市	076		堺市	061	の	野田市	029	よ	横須賀市	033
	浦安市	029		佐賀市	087		延岡市	093		横浜市	033
え	海老名市	033		酒田市	018	は	函館市	003		四日市市	057
	江別市	001		相模原市	033		秦野市	036		米子市	068
お	青梅市	030		佐倉市	029		八王子市 ※	031	わ	和歌山市1 ※	066
	大分市	091		佐世保市	089		八戸市	011		和歌山市2	099
	大垣市	047		札幌市	001		羽曳野市	061			
	大阪市	061		座間市	033		浜田市	069			
	大館市	016		狭山市	027		浜松市	050			
	大津市	058	し	静岡市	049		半田市	054			
	大牟田市	086		清水市	049	ひ	東大阪市	061			
	岡崎市	054		下関市	075		東久留米市	030			
	岡山市	070		上越市	038		東村山市	030			
	沖縄市	096	す	吹田市	061		彦根市	059			
	小樽市	007		鈴鹿市	057		日立市	023			
	小田原市	035	せ	瀬戸市	054		日野市	030			
	帯広市	005		仙台市	013		姫路市	062			
	小山市	027	そ	草加市	027		枚方市	061			
か	各務原市 ※	048	た	大東市	061		平塚市	034			
	加古川市	063		高岡市	040		弘前市	010			
	鹿児島市	094		高崎市	025		広島市	071			
	橿原市	065		高槻市	061	ふ	福井市	042			
	柏市	029		高松市	078		福岡市	083			
	春日井市	054		宝塚市	061		福島市	019			
	春日部市	027		立川市	030		福山市	072			
	勝田市	022		多摩市 ※	032		富士市	051			

17C-FN70_p15-23.p65 Page 20 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

おしらせ

地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年3月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号	都道府県	都市名	地域番号
栃木	矢板市	100	**群馬**	桐生市	102	**東京**	八王子市	104	**岐阜**	各務原市	106
	宇都宮市	101	**埼玉**	熊谷市	103		多摩市	105	**和歌山**	和歌山市1	107

- 上記以外の番号を入力したときは、次のようなエラーメッセージが出ます。

(例)地域番号150を設定したとき

地域番号150がありません
地域番号を入れなおしてください
◁▷でチャンネル設定に戻ります

※この画面でリモコンの◀音量小または音量大▶を押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

17C-FN70_p15-23.p65 Page 21 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

地域番号一覧表

■地域番号別に設定されたリモコンポジションと放送局･受信チャンネルは、当社の調査によるものです。(2002年11月現在)

■ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送局や受信チャンネル(地域番号一覧表)と異なる場合および地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送局を追加される場合は、**25**ページの「**1局ずつ設定する(個別設定)**」をお読みのうえ、受信チャンネルをあわせ直してください。

(※の付いた都市名については、24ページ下の「おしらせ」をご覧ください。)

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名 地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
北海道	札幌 001	北海道放送 1	2	NHK総合 3	テレビ北海道 17	札幌テレビ 5	6	北海道文化放送 27	8	北海道テレビ 35	10	11	NHK教育 12
	旭川 002	1	NHK教育 2	テレビ北海道 33	北海道文化放送 37	北海道テレビ 39	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	函館 003	テレビ北海道 21	北海道文化放送 27	北海道テレビ 35	NHK総合 4	5	北海道放送 6	7	8	9	NHK教育 10	11	札幌テレビ 12
	釧路 004	1	NHK教育 2	北海道テレビ 39	北海道文化放送 41	5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	帯広 005	北海道文化放送 32	2	北海道テレビ 34	NHK総合 4	5	北海道放送 6	7	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧 006	テレビ北海道 47	NHK教育 49	NHK総合 51	北海道文化放送 53	北海道放送 55	札幌テレビ 57	北海道テレビ 61	8	9	10	11	12
	小樽 007	テレビ北海道 24	NHK教育 2	北海道文化放送 26	北海道テレビ 4	5	6	札幌テレビ 7	8	北海道放送 9	10	NHK総合 11	12
	室蘭 008	1	NHK教育 2	テレビ北海道 29	北海道文化放送 37	北海道テレビ 39	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 11	12
	北見 009	1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送 59	北海道テレビ 61	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送 53	12
青森	青森 010	青森放送テレビ 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	青森テレビ 38	8	青森朝日放送 34	10	11	12
	八戸 011	1	2	青森テレビ 33	4	青森朝日放送 31	6	NHK教育 7	8	NHK総合 9	10	青森放送テレビ 11	12
岩手	盛岡 012	1	2	3	NHK総合 4	5	IBCテレビ 6	7	NHK教育 8	岩手朝日テレビ 31	テレビ岩手 35	11	めんこいテレビ 33
宮城	仙台 013	東北放送 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	東日本放送 32	8	宮城テレビ 34	10	11	仙台放送 12
	石巻 014	東北放送 59	2	NHK総合 51	4	NHK教育 49	6	東日本放送 61	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送 57
秋田	秋田 015	1	NHK教育 2	3	4	5	6	7	8	NHK総合 9	秋田朝日放送 31	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 37
	大館 016	1	NHK教育 2	3	NHK総合 4	5	秋田放送テレビ 6	7	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送 59	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 57
山形	山形 017	1	2	3	NHK教育 4	5	テレビユー山形 36	さくらんぼテレビ 30	NHK総合 8	9	山形放送 10	11	山形テレビ 38
	鶴岡 018	山形放送 1	2	NHK総合 3	4	5	NHK教育 6	7	山形テレビ 39	9	テレビユー山形 22	11	さくらんぼテレビ 24
福島	福島 019	1	NHK教育 2	テレビユー福島 31	4	福島中央テレビ 33	6	福島放送 35	8	NHK総合 9	10	福島テレビ 11	12
	いわき 020	1	テレビユー福島 62	3	NHK総合 4	5	福島中央テレビ 58	7	福島テレビ 8	9	NHK教育 10	11	福島放送 60
	会津若松 021	NHK総合 1	2	NHK教育 3	4	5	福島テレビ 6	7	テレビユー福島 47	9	福島中央テレビ 37	11	福島放送 41
茨城	水戸 022	NHK総合 44	2	NHK教育 46	日本テレビ 42	5	TBSテレビ 40	7	フジテレビ 38	9	テレビ朝日 36	11	テレビ東京 32
	日立 023	NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
栃木※	宇都宮※ 024	NHK総合 29	2	NHK教育 27	日本テレビ 25	5	TBSテレビ 23	7	フジテレビ 21	とちぎテレビ 31	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
群馬	前橋 025	NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	放送大学 40	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	群馬テレビ 48	テレビ東京 62
	桐生※ 026	NHK総合 43	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
埼玉	浦和 027	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	テレビ埼玉 38	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12
	熊谷※ 028	NHK総合 33	2	NHK教育 35	日本テレビ 25	5	TBSテレビ 23	放送大学 16	フジテレビ 21	テレビ埼玉 28	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
千葉	千葉 029	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東京	23区 030	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	東京メトロポリタン 14	TBSテレビ 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子※ 031	NHK総合 51	2	NHK教育 49	日本テレビ 53	東京メトロポリタン 47	TBSテレビ 55	7	フジテレビ 57	9	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	多摩※ 032	NHK総合 30	2	NHK教育 32	日本テレビ 26	東京メトロポリタン 28	TBSテレビ 24	7	フジテレビ 22	9	テレビ朝日 20	11	テレビ東京 18

17C-FN70_p15-23.p65 Page 22 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名 地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
神奈川	横浜 033	NHK総合 1	 2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	 7	フジテレビ 8	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	 11	テレビ東京 12
	茅ヶ崎 034	NHK総合 33	 2	NHK教育 29	日本テレビ 35	 5	TBSテレビ 37	 7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	 11	テレビ東京 43
	小田原 035	NHK総合 52	 2	NHK教育 50	日本テレビ 54	 5	TBSテレビ 56	 7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	テレビ朝日 60	 11	テレビ東京 62
	秦野 036	NHK総合 47	 2	NHK教育 49	日本テレビ 51	 5	TBSテレビ 53	 7	フジテレビ 55	テレビ神奈川 61	テレビ朝日 57	 11	テレビ東京 59
新潟	新潟 037	新潟テレビ21 21	 2	テレビ新潟 29	 4	新潟放送 5	 6	 7	NHK総合 8	 9	新潟総合テレビ 35	 11	NHK教育 12
	上越 038	NHK教育 1	 2	NHK総合 3	 4	 5	新潟テレビ21 37	 7	テレビ新潟 27	 9	新潟放送 10	 11	新潟総合テレビ 33
富山	富山 039	北日本テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	NHK教育 10	チューリップ 32	富山テレビ 34
	高岡 040	北日本テレビ 50	 2	NHK総合 48	 4	 5	 6	 7	 8	 9	NHK教育 46	チューリップ 42	富山テレビ 44
石川	金沢 041	 1	 2	 3	NHK総合 4	 5	MROテレビ 6	北陸朝日放送 25	NHK教育 8	 9	テレビ金沢 33	 11	石川テレビ 37
福井	福井 042	福井テレビ 39	 2	NHK教育 3	 4	 5	MROテレビ 6	 7	 8	NHK総合 9	 10	FBCテレビ 11	 12
山梨	甲府 043	NHK総合 1	 2	NHK教育 3	 4	山梨放送 5	 6	テレビ山梨 37	 8	 9	 10	 11	 12
長野	長野 044	 1	NHK総合 44	長野朝日放送 50	 4	テレビ信州 40	 6	長野放送 42	 8	NHK教育 46	 10	信越放送 48	 12
	飯田 045	長野朝日放送 44	 2	NHK教育 3	NHK総合 4	 5	信越放送 6	 7	テレビ信州 42	 9	長野放送 40	 11	 12
	松本 046	 1	NHK総合 44	長野朝日放送 50	 4	テレビ信州 48	 6	長野放送 42	 8	NHK教育 46	 10	信越放送 40	 12
岐阜	岐阜 047	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 37
	各務原※ 048	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 28
静岡	静岡 049	 1	NHK教育 2	静岡第1テレビ 31	 4	静岡朝日テレビ 33	 6	テレビ静岡 35	 8	NHK総合 9	 10	静岡放送 11	 12
	浜松 050	 1	静岡第1テレビ 30	 3	NHK総合 4	 5	静岡放送 6	 7	NHK教育 8	 9	静岡朝日テレビ 28	 11	テレビ静岡 34
	富士 051	 1	NHK教育 54	静岡第1テレビ 27	 4	静岡朝日テレビ 29	 6	テレビ静岡 39	 8	NHK総合 52	 10	静岡放送 41	 12
	沼津 052	 1	NHK教育 51	静岡第1テレビ 61	 4	静岡朝日テレビ 57	 6	テレビ静岡 59	 8	NHK総合 53	 10	静岡放送 55	 12
	藤枝 053	 1	NHK教育 44	静岡第1テレビ 24	 4	静岡朝日テレビ 26	 6	テレビ静岡 38	 8	NHK総合 42	 10	静岡放送 40	 12
愛知	名古屋 054	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	 10	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
	豊橋 055	東海テレビ 56	 2	NHK総合 54	 4	CBCテレビ 62	 6	中京テレビ 58	 8	NHK教育 50	 10	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
	豊田 056	東海テレビ 57	 2	NHK総合 53	 4	CBCテレビ 55	 6	中京テレビ 59	 8	NHK教育 51	 10	名古屋テレビ 61	テレビ愛知 49
三重	津 057	東海テレビ 1	 2	NHK総合 3	 4	CBCテレビ 5	 6	中京テレビ 35	 8	NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
滋賀	大津 058	 1	NHK総合 28	 3	毎日テレビ 36	 5	ABCテレビ 38	 7	関西テレビ 40	 9	読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
	彦根 059	 1	NHK総合 52	 3	毎日テレビ 54	びわ湖放送 56	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	 11	NHK教育 50
京都	京都1 060	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	奈良テレビ 26	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
	京都2 098	NHK京都 32	NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日テレビ 4	テレビ大阪 21	ABCテレビ 6	 7	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
大阪	大阪 061	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
兵庫	神戸 061	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	 9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	姫路 062	 1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	 5	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	 11	NHK教育 52
	明石 063	 1	NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ 53	テレビ大阪 19	ABCテレビ 57	 7	関西テレビ 59	 9	読売テレビ 61	テレビ和歌山 30	NHK教育 49
	川西 064	 1	NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	 5	ABCテレビ 37	 7	関西テレビ 39	 9	読売テレビ 41	 11	NHK教育 31
奈良	奈良 065	 1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	奈良テレビ 62	関西テレビ 8	奈良テレビ 55	読売テレビ 10	 11	NHK教育 12
和歌山	和歌山1※ 066	 1	NHK総合 32	 3	毎日テレビ 42	 5	ABCテレビ 44	 7	関西テレビ 46	 9	読売テレビ 48	テレビ和歌山 30	NHK教育 26
	和歌山2 099	 1	NHK総合 50	 3	毎日テレビ 54	 5	ABCテレビ 58	 7	関西テレビ 60	 9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 56	NHK教育 52
鳥取	鳥取 067	日本海テレビ 1	 2	NHK総合 3	NHK教育 4	 5	 6	 7	山陰中央テレビ 24	 9	BSSテレビ 22	 11	 12
島根	松江 068	日本海テレビ 30	 2	山陰中央テレビ 34	 4	 5	NHK総合 6	 7	 8	 9	BSSテレビ 10	 11	NHK教育 12
	浜田 069	 1	NHK総合 2	日本海テレビ 54	 4	BSSテレビ 5	 6	 7	山陰中央テレビ 58	NHK教育 9	 10	 11	 12

17C-FN70_p15-23.p65 Page 23 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル
岡山	岡山	070	テレビせとうち 23	2	NHK教育 3	4	NHK総合 5	瀬戸内海テレビ 25	OHKテレビ 35	8	西日本放送 9	10	山陽放送 11	12
広島	広島	071	テレビ新広島 31	2	NHK総合 3	RCCテレビ 4	5	6	NHK教育 7	8	9	広島ホームテレビ 35	11	広島テレビ 12
	福山	072	NHK総合 1	2	広島ホームテレビ 24	4	テレビ新広島 26	6	NHK教育 7	8	9	RCCテレビ 10	11	広島テレビ 12
	呉	073	NHK教育 1	2	広島ホームテレビ 24	4	広島テレビ 5	6	テレビ新広島 26	8	RCCテレビ 9	10	NHK総合 11	12
山口	山口	074	NHK教育 1	2	3	4	山口朝日放送 52	6	テレビ山口 38	8	NHK総合 9	10	山口テレビ 11	12
	下関	075	NHK教育 41	九州朝日放送 2	TXN九州 23	山口テレビ 4	山口朝日放送 21	NHK総合 6	テレビ山口 33	RKB毎日放送 8	NHK総合 39	テレビ西日本 10	福岡放送 35	NHK総合 12
	宇部	076	NHK教育 14	九州朝日放送 2	3	4	山口朝日放送 31	NHK総合 6	テレビ山口 20	RKB毎日放送 8	NHK総合 16	テレビ西日本 10	山口テレビ 12	
	岩国	077	NHK教育 1	2	3	RCCテレビ 4	テレビ山口 22	6	山口朝日放送 28	8	NHK総合 9	南海テレビ 10	山口テレビ 11	広島テレビ 12
徳島	徳島	097	四国テレビ 1	2	NHK総合 3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ 6	7	関西テレビ 8	9	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
香川	高松	078	瀬戸内海テレビ 33	2	NHK教育 39	4	NHK総合 37	6	OHKテレビ 31	8	西日本放送 41	10	山陽放送 29	テレビせとうち 19
愛媛	松山	079	1	NHK教育 2	3	あいテレビ 29	愛媛朝日テレビ 25	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 37	9	南海テレビ 10	11	広島ホームテレビ 35
	新居浜	080	1	NHK総合 2	3	NHK教育 4	愛媛朝日テレビ 14	南海テレビ 6	7	テレビ愛媛 36	9	10	あいテレビ 27	12
	今治	081	1	NHK教育 30	3	あいテレビ 27	愛媛朝日テレビ 14	NHK総合 32	7	テレビ愛媛 36	9	南海テレビ 34	11	広島ホームテレビ 38
高知	高知	082	1	2	3	NHK総合 4	5	NHK教育 6	7	高知テレビ 8	9	テレビ高知 38	11	高知さんさんテレビ 40
福岡	福岡	083	九州朝日放送 1	2	NHK総合 3	RKB毎日放送 4	5	NHK教育 6	7	8	テレビ西日本 9	10	TXN九州 19	福岡放送 37
	北九州	084	1	九州朝日放送 2	TXN九州 23	福岡放送 35	5	NHK総合 6	7	RKB毎日放送 8	9	テレビ西日本 10	11	NHK教育 12
	久留米	085	九州朝日放送 57	2	NHK総合 46	RKB毎日放送 48	5	NHK教育 54	7	8	テレビ西日本 60	10	TXN九州 14	福岡放送 52
	大牟田	086	九州朝日放送 58	TXN九州 19	NHK総合 53	RKB毎日放送 61	5	NHK教育 50	7	8	テレビ西日本 55	10	福岡放送 43	12
佐賀	佐賀	087	TXN九州 19	サガテレビ 36	NHK教育 40	NHK総合 38	RKB毎日放送 48	福岡放送 52	九州朝日放送 57	テレビ西日本 60	NHK総合 9	10	熊本放送 11	12
長崎	長崎	088	NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	長崎放送 5	6	テレビ長崎 37	8	長崎文化放送 27	10	長崎国際テレビ 25	12
	佐世保	089	1	NHK教育 2	3	長崎国際テレビ 17	5	長崎文化放送 31	7	NHK総合 8	9	長崎放送 10	11	テレビ長崎 35
熊本	熊本	090	1	NHK教育 2	熊本朝日放送 16	4	熊本県民テレビ 22	6	テレビ熊本 34	8	NHK総合 9	10	熊本放送 11	12
大分	大分	091	NHK教育 1	2	NHK総合 3	あいテレビ 34	大分テレビ 5	NHK総合 6	テレビ大分 36	テレビ愛媛 32	大分朝日放送 24	南海テレビ 10	11	NHK教育 12
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	テレビ宮崎 35	7	NHK総合 8	9	宮崎放送 10	11	NHK教育 12
	延岡	093	1	NHK教育 2	3	NHK総合 4	5	宮崎放送 6	7	テレビ宮崎 39	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	南日本放送 1	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	鹿児島放送 32	8	鹿児島テレビ 38	10	鹿児島読売テレビ 30	12
	阿久根	095	1	鹿児島読売テレビ 30	3	鹿児島放送 23	5	鹿児島テレビ 35	7	NHK総合 8	9	南日本放送 10	11	NHK教育 12
沖縄	那覇	096	1	NHK総合 2	3	4	5	6	7	沖縄テレビ 8	琉球朝日放送 28	琉球放送テレビ 10	11	NHK教育 12
工場出荷設定		000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

おしらせ

地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月(予定)以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年3月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	宇都宮	101	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	11	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	41 岐阜放送
和歌山	和歌山1	107	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育

※受信チャンネル番号と放送局名は、今後、変更される場合があります。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 24 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

1局ずつ設定する(個別設定)

■地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送チャンネルを追加される場合は、チャンネルを1局ずつ設定してください。

▼本体前面

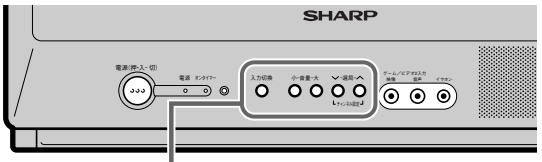

▼前面操作部

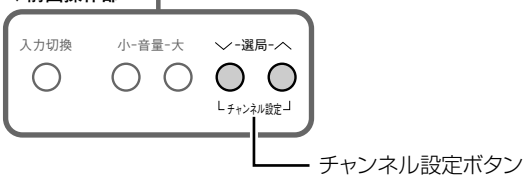

(例)チャンネルボタン ⑤ にUHF放送「42」チャンネルが映るようにしたいとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

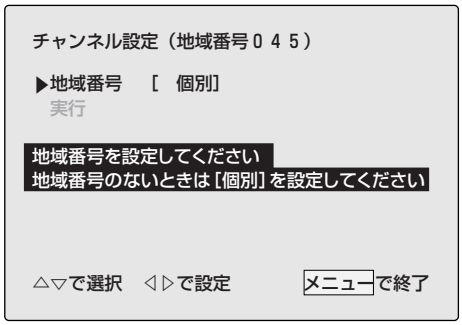

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの◂音量小 音量大▸を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で◂音量小 音量大▸を押して「個別」を設定する



2 ▲選局∧ ▼選局∨で「実行」を選び、◂音量小 音量大▸を押す

画面表示

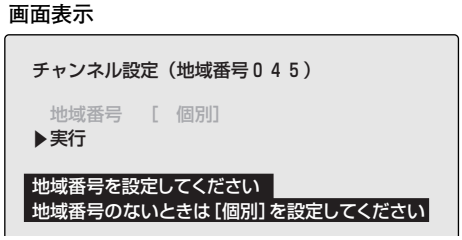

17C-FN70_p24-32.p65　Page 25　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑤ を押す

画面表示

4 選局へ 選局へ で「受信チャンネル」を選ぶ

画面表示

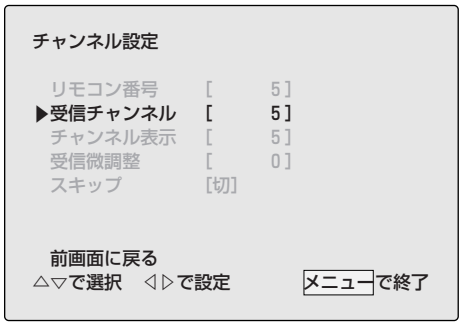

5 音量小 音量大 で「42」に設定する

画面表示

音量小 または 音量大 を押して設定する。

1↔2↔3…61↔62
0↔C38…C13

続けて他のチャンネルをあわせ直すときは、チャンネルボタンであわせ直すチャンネルを選んでから、手順**4**～**5**の操作をくり返します。

6 メニュー を押し、画面表示を消す

リモコンのチャンネルボタン「5」に42チャンネルの放送が設定されました。

おしらせ

有線テレビ放送(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 26 03.8.22, 7:40 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

受信状態を微調整する

■受信している場所や放送電波の状態によって、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。（受信微調整）

▼本体前面

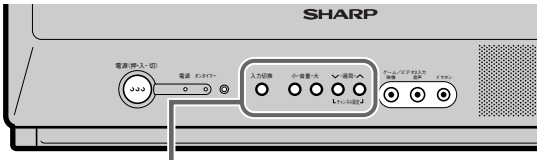

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

(例)テレビチャンネル⑥を微調整する

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

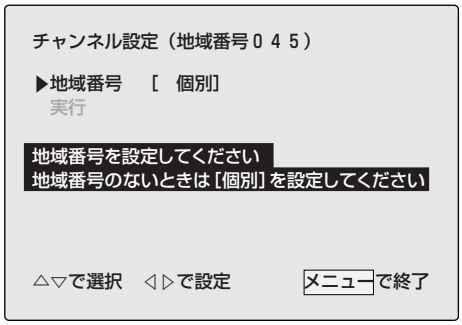

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する

個別↔000↔001…
107↔106…

2 選局∧・選局∨で「実行」を選び、音量小・音量大を押す

画面表示

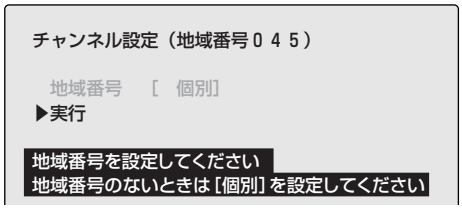

17C-FN70_p24-32.p65　Page 27　03.8.22, 7:40 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑥ を押す

画面表示

4 選局へ 選局∨ で「受信微調整」を選ぶ

画面表示

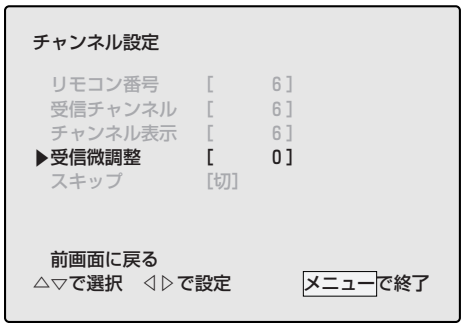

5 ◀音量小 音量大▶で最も見やすい状態に調整する

画面表示

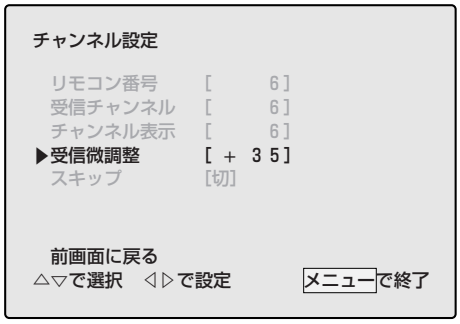

◀音量小で⊖方向、音量大▶で⊕方向に調整できます。

6 メニュー を押し画面表示を消す

17C-FN70_p24-32.p65 Page 28 03.8.25, 10:14 AM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネルをとばして選局する

■あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、本体とリモコンの選局(∧順／∨逆)ボタンで選局するとき、空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して選局することができます。

■CATVチャンネルは、工場出荷時にチャンネルスキップ「**入**」の状態となっています。チャンネルスキップ「**切**」(解除)にすると、本体とリモコンの選局(∧順／∨逆)ボタンでの選局ができます。

▼本体前面

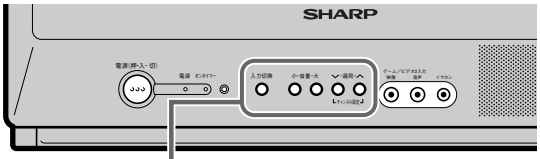

▼前面操作部

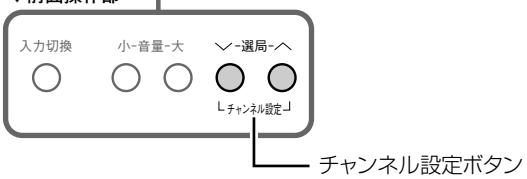

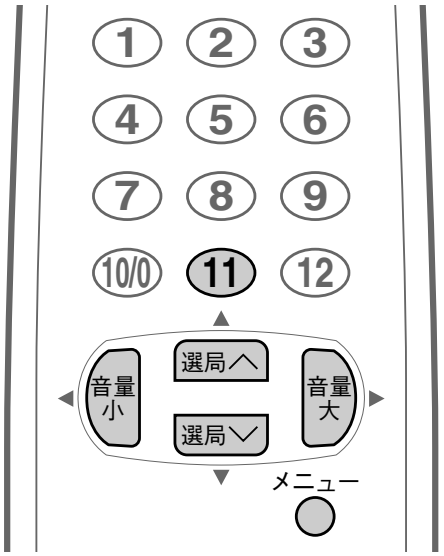

(例)チャンネルボタン⑪をスキップするとき

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

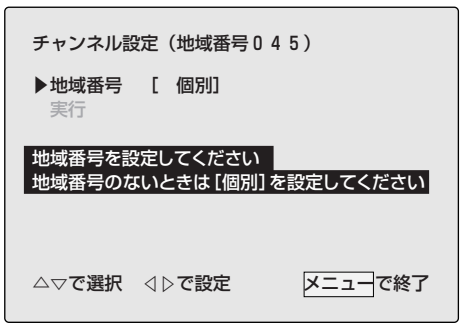

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する



2 選局∧・選局∨で「実行」を選び、音量小・音量大を押す

画面表示

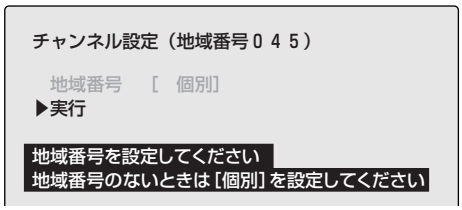

17C-FN70_p24-32.p65　Page 29　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ⑪ を押す

画面表示

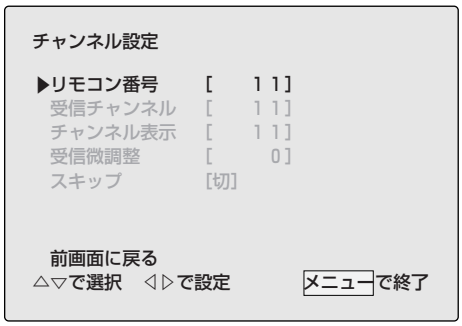

4 選局へ 選局∨ で「スキップ」を選ぶ

画面表示

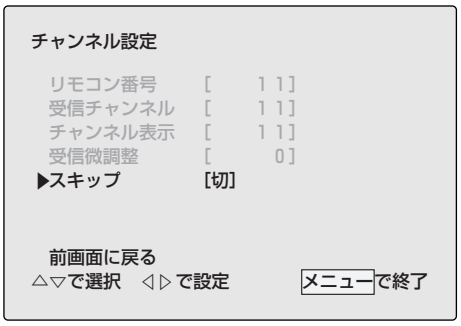

5 音量小 音量大 で「入」に設定する

画面表示

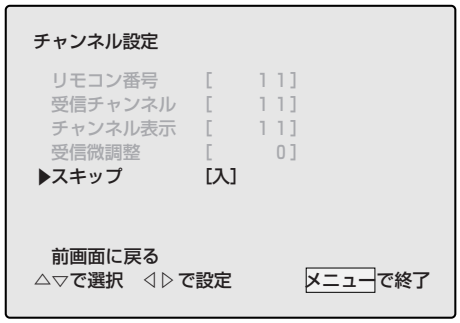

6 メニュー を押し、画面表示を消す

選局(∧順／∨逆)ボタンで選局すると「11」はスキップされます。

おしらせ

チャンネルスキップを解除するには

- 手順**5**の操作のとき、スキップ「切」の表示にすると、スキップは解除されます。(CATVチャンネルのスキップ解除も同様に行ってください。)

17C-FN70_p24-32.p65 Page 30 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

画面のチャンネル表示を変える

■実際の使用状況に合わせて、チャンネル表示を変えることができます。(チャンネル表示変更)
■本機のみでは、BS放送の受信はできません。

変更できるチャンネル表示について

変更できるチャンネル表示は、0~99、BS1、3、5、7、9、11、13、15、C13~C38です。

▼本体前面

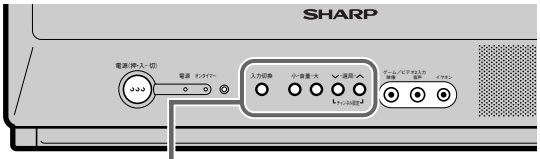

▼前面操作部

チャンネル設定ボタン

(例)チャンネルボタン① を「44」に書き換える

1 本体のチャンネル設定(選局)ボタンを、2つ同時に押す

画面表示が出るまで押します。

画面表示

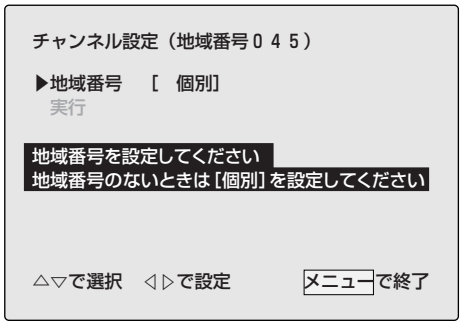

リモコンのメニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選び、リモコンの音量小・音量大を押しても操作できます。

地域番号が「個別」になっていることを確認する

地域番号が「個別」になっていないときは、次の操作をします。

① 地域番号で音量小・音量大を押して「個別」を設定する

個別↔000↔001…
107↔106…

2 選局∧ 選局∨で「実行」を選び、音量小 音量大を押す

画面表示

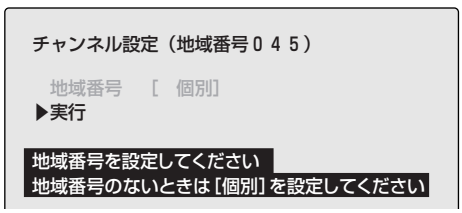

17C-FN70_p24-32.p65 Page 31 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

チャンネル設定(つづき)

3 ① を押す

画面表示

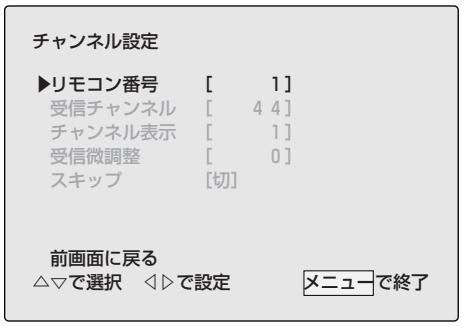

4 選局へ 選局∨ で「チャンネル表示」を選ぶ

画面表示

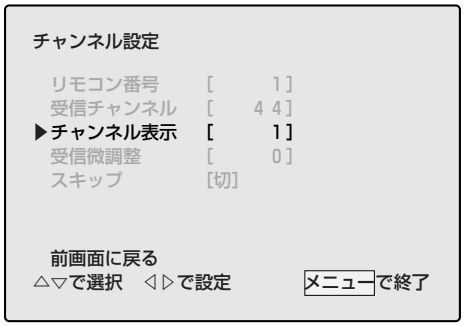

5 音量小 音量大 で「44」に設定する

画面表示

音量小 または 音量大 を押して設定する。



6 メニュー を押し、画面表示を消す

画面のチャンネル表示が「44」になります。

17C-FN70_p24-32.p65 Page 32 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビを使いこなす

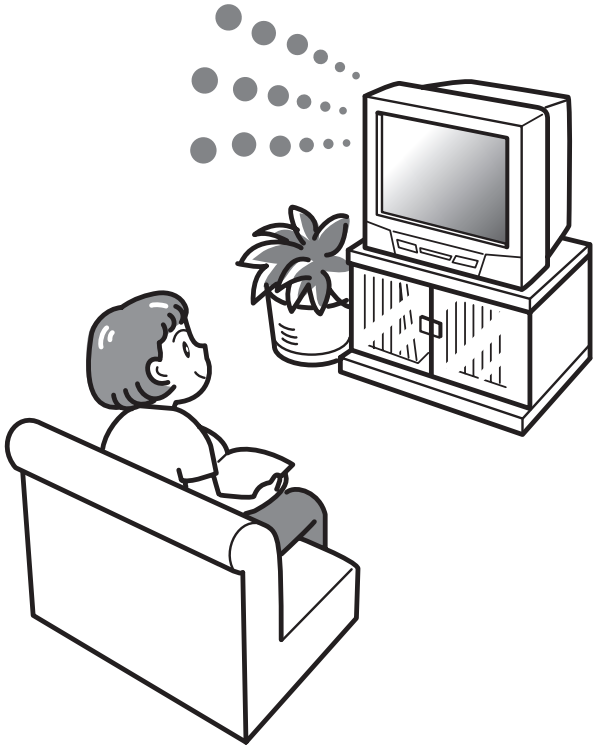

映像を調整する 34
省エネ機能を設定する（節電メニュー） 35
電源を指定時間後に入れる（オンタイマー） 37
電源を指定時間後に切る（オフタイマー） 38
テレビゲームを楽しむとき 39
前面入力自動切換について 40

映像を調整する

「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」の5つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

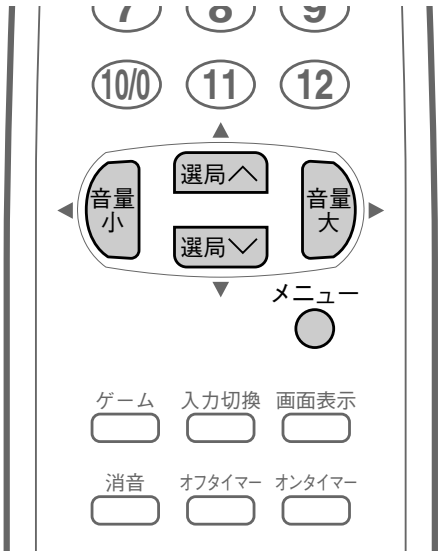

手順**3**のときに選局へ を押すごとに次のように切り換わります。

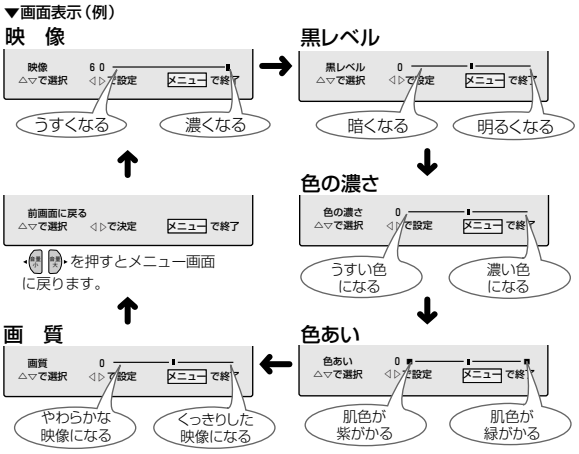

工場出荷時の映像に戻すとき、手順**3**の操作で下のレベルに合わせます。

テレビ画面／ビデオ入力画面のとき

映像 60	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

ゲーム入力画面のとき

映像 40	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0

（例）「映像」を調整する

1 メニュー **を押し、メニュー画面を表示する**

2 選局へ 選局へ **で「映像調整」を選び、** 音量小 音量大 **で決定する**

画面表示

3 音量小 音量大 **でお好みの映像に調整する**

画面表示

「▮」マークが移動し、数字が増減します。

続けて他の項目を調整するときは、選局へ 選局へ を押して、次に調整する項目を選ぶことができます。

4 メニュー **を押し、画面表示を消す**

調整した内容が記憶されます。

おしらせ
- 調整した内容は「テレビ画面・ビデオ入力画面」と「ゲーム画面」別々に記憶されます。

17C-FN70_p33-34.p65 Page 34 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

省エネ機能を設定する(節電メニュー)

本機には、次の省エネ機能が内蔵されています。

●明るさひかえめ

明るさをひかえめにして節電に役立てます。
明るさひかえめ「弱」: 消費電力が約20%低減します。
明るさひかえめ「強」: 消費電力が約40%低減します。
(消費電力の低減効果は、当社測定条件による目安です。)

●無信号電源自動オフ

無信号になったとき、約10分後自動的に電源を切り、消し忘れを防ぎます。

●無操作電源自動オフ

操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。

明るさを調節する

1 メニュー ○ を押し、メニュー画面を表示する

画面表示

2 選局へ 選局〉で「節電メニュー」を選び、◀音量小 音量大▶を押す

画面表示

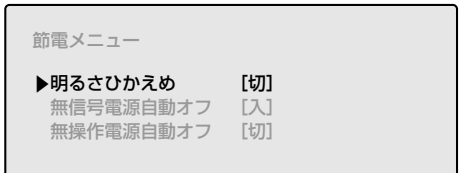

3 選局へ 選局〉で「明るさひかえめ」を選ぶ

画面表示

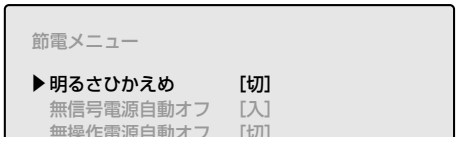

4 ◀音量小 音量大▶でお好みの明るさに設定する

●◀音量小 音量大▶を押すごとに、明るさが次のように切り換わります。

切 ↔ 弱 ↔ 強

●「弱」より「強」の方が暗い画面になります。「切」を選ぶと解除されます。

5 メニュー ○ を押し、画面表示を消す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 35 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

省エネ機能を設定する(節電メニュー)(つづき)

無信号電源自動オフを設定する

無信号状態になったとき、約10分後に電源を自動的に切り、消し忘れを防ぎます。
工場出荷時は「**入**」に設定されています。

1 メニュー ○ **を押してメニュー画面を表示し、選局∧ 選局∨ で「節電メニュー」を選び◀音量小 音量大▶を押す**

2 **選局∧ 選局∨ で「無信号電源自動オフ」を選び、◀音量小 音量大▶ で「入」、または「切」に設定する**

画面表示

3 メニュー ○ **を押し、画面表示を消す**

設定した内容が記憶されます。

おしらせ

無操作電源オフについて

- 電源が切れる5分前になると、約4秒間、1分ごとに警告文を表示します。
- 無信号電源自動オフを「入」に設定すると、放送が終了した約10分後にテレビ電源が切れて、電源待機状態になりますので消し忘れの防止にも役立てることができます。
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは正しく動作しない場合があります。
- アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、「**無信号電源自動オフ**」を「**切**」に設定してください。

無操作電源自動オフを設定する

3時間以上操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるよう設定できます。
工場出荷時は「**切**」に設定されています。

1 メニュー ○ **を押してメニュー画面を表示し、選局∧ 選局∨ で「節電メニュー」を選び◀音量小 音量大▶を押す**

2 **選局∧ 選局∨ で「無操作電源自動オフ」を選び、◀音量小 音量大▶ で「入」、または「切」に設定する**

画面表示

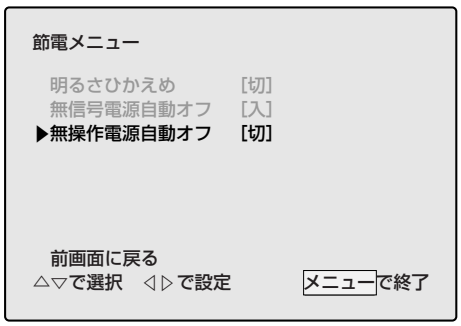

3 メニュー ○ **を押し、画面表示を消す**

設定した内容が記憶されます。

17C-FN70_p35-42.p65 Page 36 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)

テレビを目覚まし時計のかわりにして使うなど、指定時間後にテレビの電源を自動的に入れる機能です。

おしらせ

- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、本体の電源またはリモコンで電源を一度切り、オフタイマーを解除してください。

ご注意

- お出かけになるときは、本体の電源ボタンで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマーランプの消灯を確認してください。
- オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは、故障と思われますので、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。

1 オンタイマーを押す

画面表示

オンタイマー　0時間10分

- 1度ボタンを押すと約4秒間表示します。
- オンタイマーランプ点灯（赤色）

2 画面表示が出ているあいだにオンタイマーを押し、電源を入れるまでの時間を設定する

画面表示

オンタイマー　1時間20分

- 表示中にオンタイマーボタンを押すごとに、設定時間が次のように変わります。（10分単位）

0時間00分 → 0時間10分 → ・・・・12時間50分

オンタイマーは解除されます

- 設定後、画面表示ボタンを押すと、電源を入れるまでの残り時間が確認できます。

画面表示

オンタイマー　12時間50分　6 ステレオ

3 テレビチャンネルまたは選局ボタンでチャンネルを選局し、電源（受像）を押し電源を切る

リモコンで電源を切っておくと、指定時間後に選局しておいたチャンネルで、電源が入ります。

17C-FN70_p35-42.p65　Page 37　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)

「オフタイマー」を使うと、指定した時間後にテレビの電源を自動的に切ることができます。

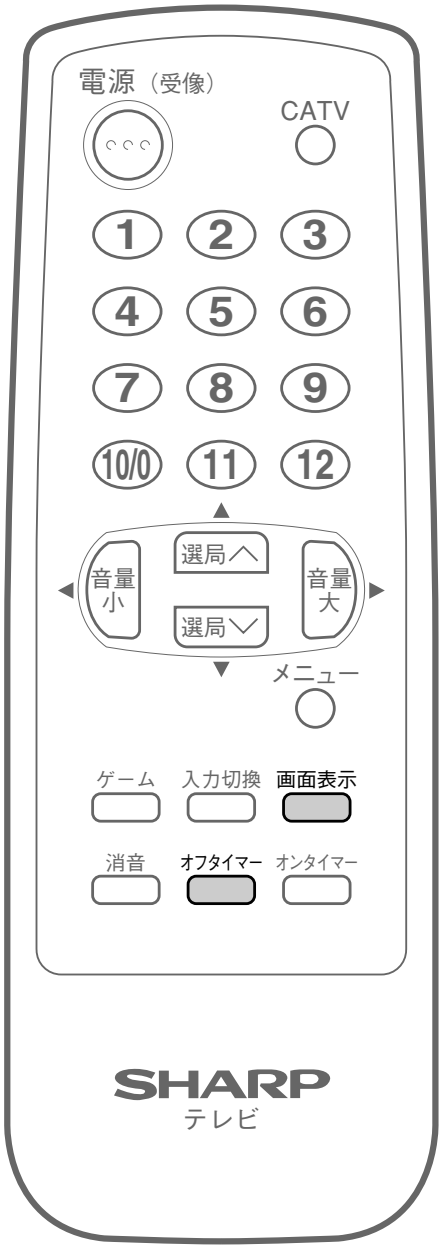

1 オフタイマー を押す

画面表示

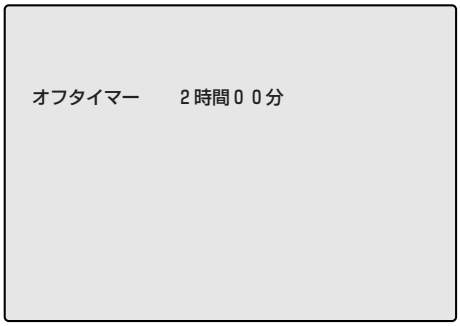

●1度ボタンを押すと約4秒間表示します。

2 画面表示が出ているあいだにオフタイマー を押し、電源が切れるまでの時間を設定する

画面表示

●表示中にオフタイマーボタンを押すごとに、設定時間が次のように変わります。（30分単位）

2時間00分 ➡ 1時間30分 ➡ ・・・・0時間00分

オフタイマーは解除されます

●設定後、画面表示ボタンを押すと、オフタイマーの残り時間を確認できます。

画面表示

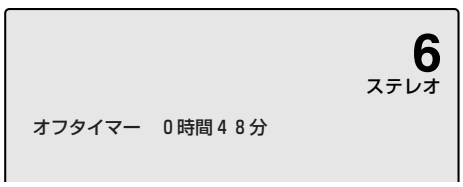

おしらせ

- 本体またはリモコンで電源を切ると、オフタイマーは解除されます。

オフタイマーの残り時間表示について

- 設定した時間の残り5分になると、約4秒間、1分毎に残り時間を自動的に表示します。

17C-FN70_p35-42.p65　Page 38　03.8.22, 7:41 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

テレビゲームを楽しむとき

■「ゲーム設定」を「入」にするとゲームに適した映像で楽しめます。
■工場出荷時、「ゲーム設定」は「入」に設定してあります。

「ゲーム設定」を「入」に設定したときに、リモコンの入力切換ボタンまたは本体の入力切換ボタンで切り換えると…

ビデオ1 → ゲーム → テレビ

おしらせ
- 「ゲーム設定」が「切」のときは、ゲームボタンを押しても動作しません。「ゲーム設定」を「入」にしてください。
- ゲーム画面の映像は調整することができます。（**34**ページ）
- ゲーム画面の状態で調整すると、その映像はテレビ画面とは別に記憶されます。

ゲームモードにする

「ゲーム設定」を「入」にしてから、ゲームを押す

ゲームモードに切換わります。
●約2時間経過すると「2時間経過しました」と画面に表示されます。健康のため10～15分の小休止をしましょう。

[例]「ゲーム設定」を「切」にするとき

1 メニューを押し、メニュー画面を表示する

画面表示

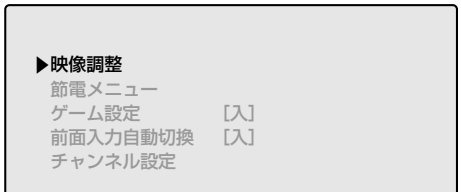

2 選局へ 選局へ で「ゲーム設定」を選び、◀音量小 音量大▶で「切」に設定する

画面表示

3 設定終了後、メニューを押す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 39 03.8.22, 7:41 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

前面入力自動切換について

前面映像入力端子（ゲーム／ビデオ2入力）に機器をつないだとき、ゲーム／ビデオ2入力の映像に自動的に切り換える「**前面入力自動切換（入／切）**」の設定ができる機能を備えています。
「**前面入力自動切換**」機能を使わないときは「**切**」に設定することができます。
工場出荷時は「**入**」に設定されています。

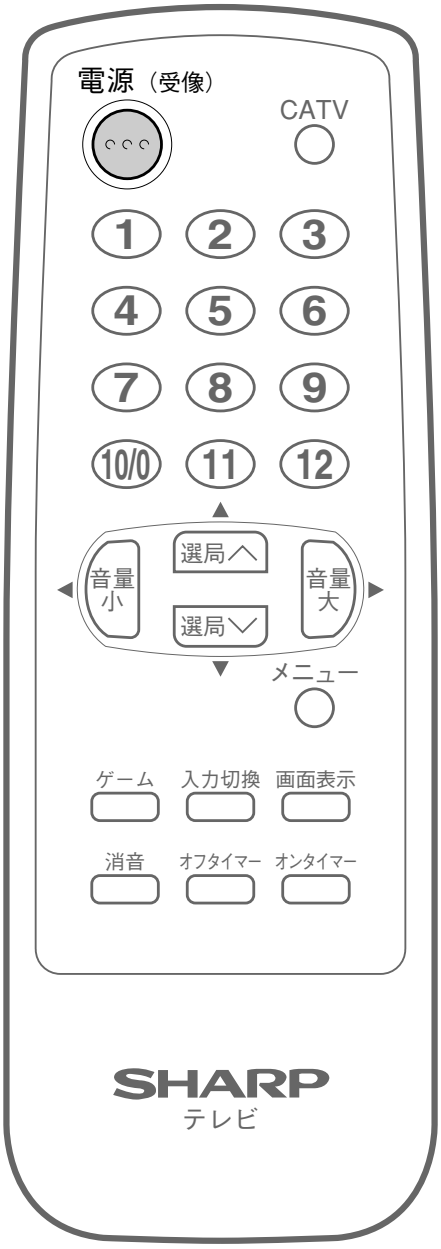

前面入力自動切換の動作例

（例）「ゲーム設定」が「入」のときは、次のように画面が切り換わります。

①テレビを見ているとき

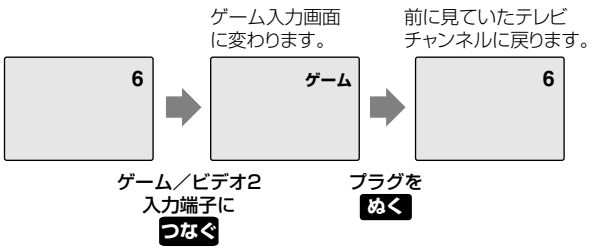

②ビデオ1入力の映像を見ているとき

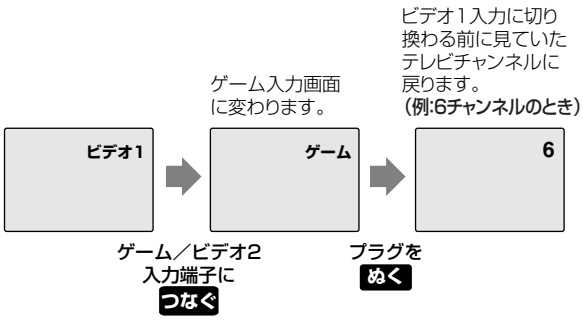

③リモコンでテレビ電源「切」のとき

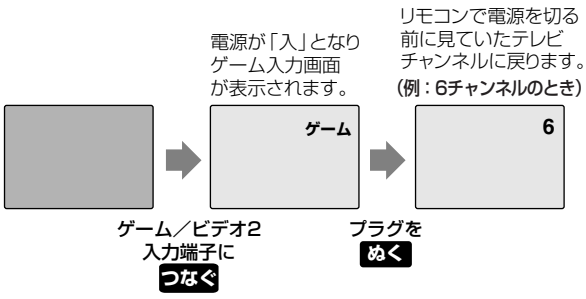

おしらせ

- 「ゲーム設定」を「切」に設定しているときは、画面が「ゲーム」ではなく「ビデオ2」に切り換わります。

17C-FN70_p35-42.p65 Page 40 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

前面入力自動切換を「切」に設定するとき

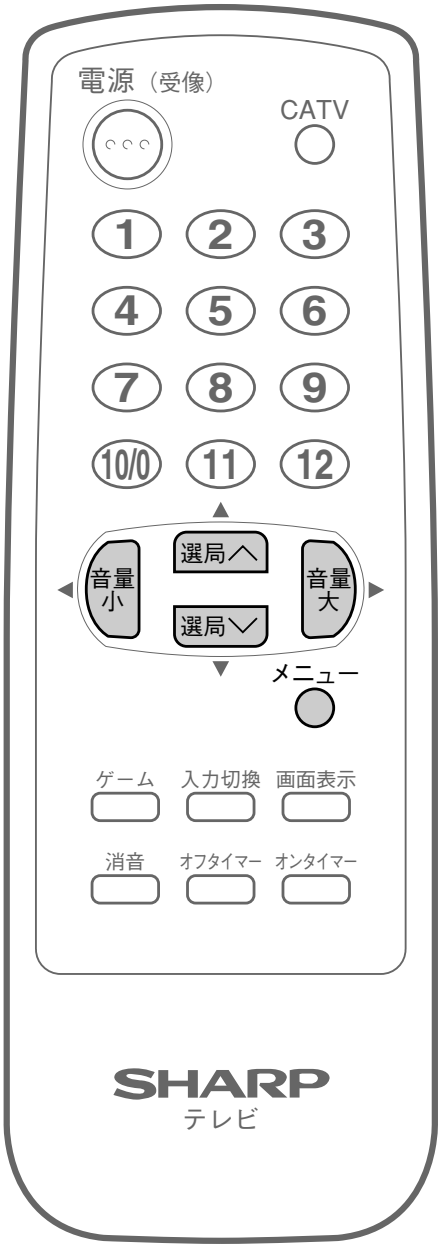

1 メニュー を押し、メニュー画面を表示する

画面表示

2 選局へ 選局へ で「前面入力自動切換」を選び、◀音量小 音量大▶で「切」に設定する

画面表示

3 メニュー を押し、画面表示を消す

17C-FN70_p35-42.p65 Page 41 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

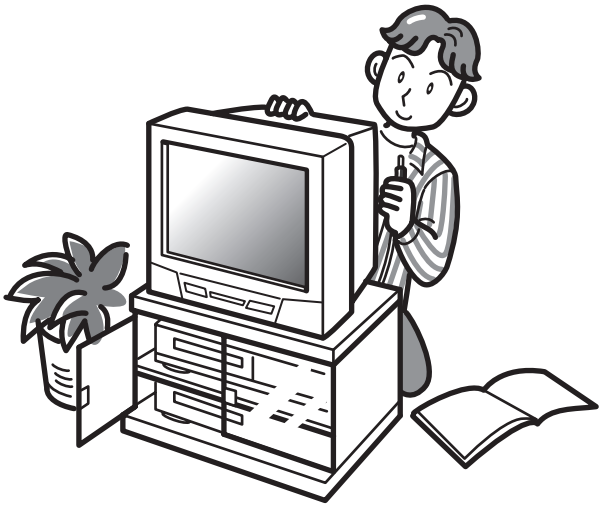

17C-FN70_p35-42.p65 Page 42 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

他の機器とつなぐ

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ.....44

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ

映像・音声接続用プラグと端子は、黄・白の色分けがしてあります。コードと接続機器側端子のそれぞれの色が合うように接続してください。

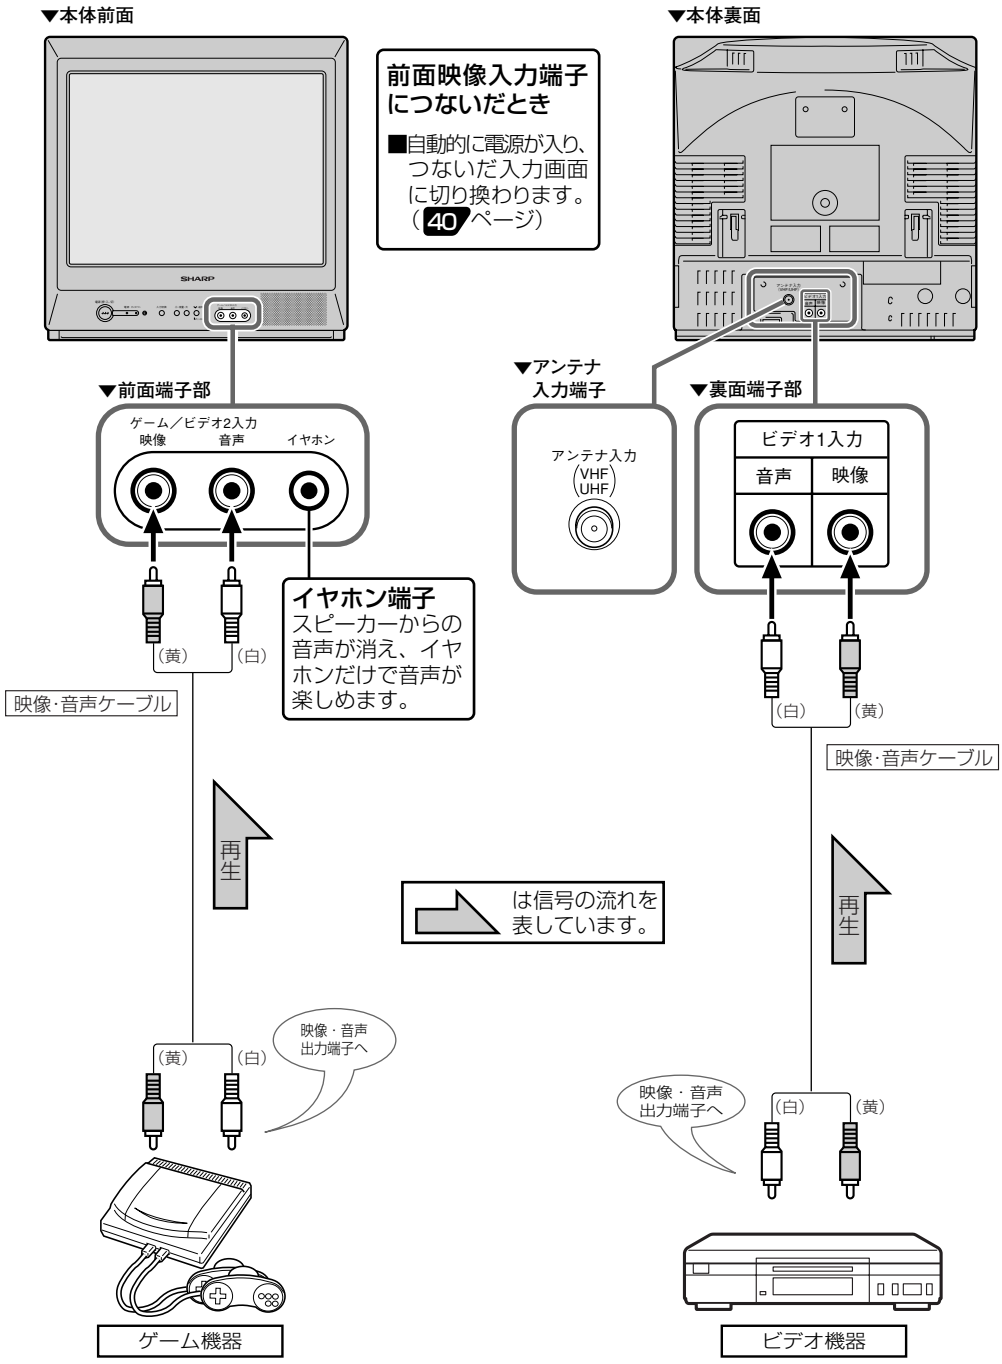

17C-FN70_p43-46.p65 Page 44 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

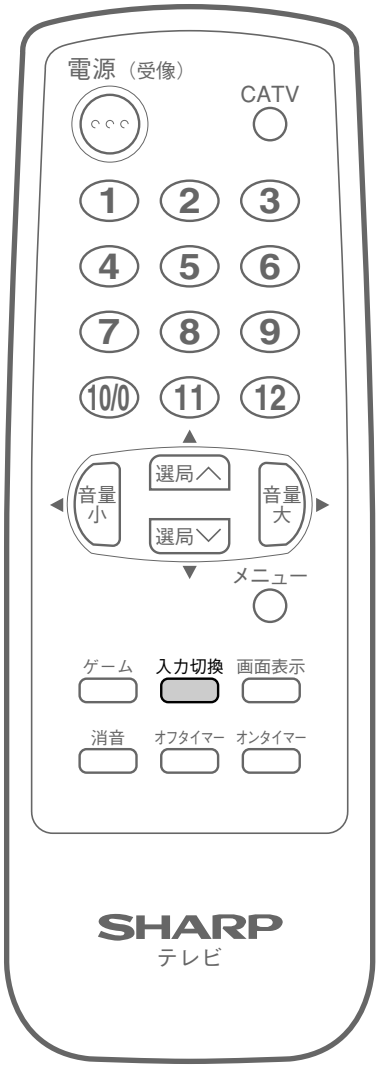

再生する

（例）ビデオ１入力端子に接続した機器の映像を見る

1 入力切換 を押し、「ビデオ 1」を選ぶ

画面表示

ビデオ1

●ボタンを押すごとに切り換わります。

「ゲーム設定」を「入」にしたとき

ビデオ1 → ゲーム → テレビ

「ゲーム設定」を「切」にしたとき

ビデオ1 → ビデオ2 → テレビ

「ゲーム設定」の「入」「切」により、「ゲーム」または「ビデオ2」に切り換えることができます。39ページをご覧ください。

●本体の入力切換ボタンでも操作できます。

2 ビデオ機器を再生状態にする

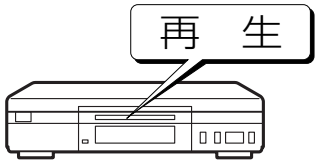

17C-FN70_p43-46.p65 Page 45 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

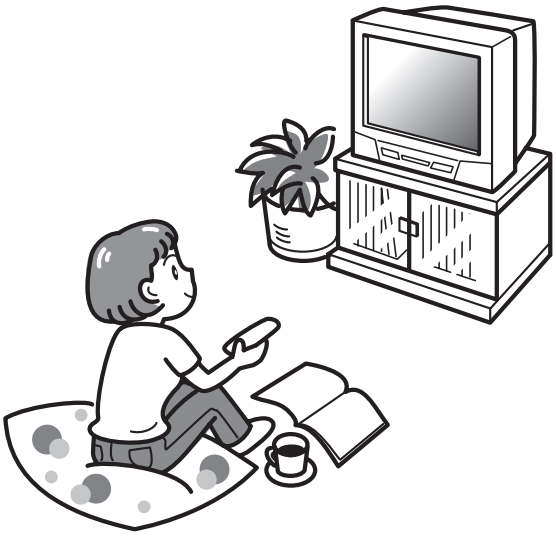

17C-FN70_p43-46.p65 Page 46 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

お知らせ

使用上のご注意 48
故障かな？と思ったら 50
保証とアフターサービス よくお読みください 52
お客様ご相談窓口のご案内 53
仕様 54

使用上のご注意

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱器具のそばに置きますと、キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。
  太陽光などの強い紫外線が当たると、ブラウン管面などの色がわずかに変化することがあります。

壁から 10cm 以上離して設置してください

- 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なくします。

正しい場所でご覧ください

■距離
画面（ブラウン管）のたての長さの5～7倍が適当です。

■高さ
画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。

音量について

- 音量は他人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。

海辺でご使用の場合

- 本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ぼこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

磁気をもっているものを近づけないでください

- 磁石、電気時計、磁石を利用したオモチャなど磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて画面の色が乱れたり、ゆれたりすることがあります。
  ※ スピーカーを近づけて使用する場合に画面が影響を受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめします。

電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

引っ越しや輸送のときは

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。
- 本機をテレビ台にのせたまま移動すると床に傷がつきます。必ず本機をおろしてから行ってください。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと、機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- このテレビが使用できるのは、日本国内だけです。外国では、放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
  This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

17C-FN70_p47-59.p65 Page 48 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

守っていただきたいこと

ブラウン管のお手入れのしかた

- ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、時々ネルなど柔らかい布でふいてください。
  表面にガラス洗浄剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは使わないでください。テレビ内部に液体が入った場合、火災や故障の原因となります。
  また、表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットや操作パネル部分はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

静電気について

- ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を帯びているためで、人体には影響ありません。

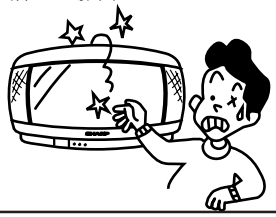

アンテナを立てる場所について

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただくためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF放送の受信には、必ずUHF放送専用アンテナが必要です。

- 妨害電波の影響をさけるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
  カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。

アンテナは定期的に点検を

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

17C-FN70_p47-59.p65 Page 49 03.8.22, 7:42 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

故障かな？と思ったら

次のような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては**52**ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビ側	映像も音声も出ない	• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 • 電源が「切」の状態になっていませんか。 • リモコンの乾電池が消耗していませんか。 • ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	– 12 11 49
	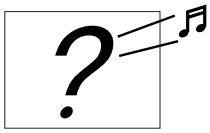 映像が出ない 音声が出ない	• 黒レベル調整が「⊖（マイナス）」側いっぱいになっていませんか。 • 音量調整が最小になっていませんか。 • 「消音」状態になっていませんか。 • イヤホンが差し込んだままになっていませんか。	34 12 12 44
	色がうすい 色あいが悪い	• 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	34
	特定チャンネルだけ 映らない	• チャンネルの微調整がずれていませんか。	27
	画面の一部に色ムラが出る	• 電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁気などの影響により、画面に色ムラが発生することがあります。こんなときは電源を切り、約30分後に電源を入れてください。	–
	部分的に色あいが悪い 色がつく	• 白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがありますが、画面が変わると色はなくなります。	–
アンテナ側	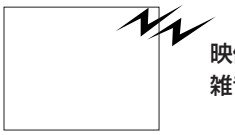 映像が出ず 雑音のみ出る	• アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 • テレビ裏面のアンテナ線は正しく接続されていますか。	16 17
	画像にはん点が出る	• 自動車・電車・ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	–

17C-FN70_p47-59.p65 Page 50 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
アンテナ側	映像が二重になる	• 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの方向や高さを変えてみてください。	–
	色じま模様が出る	• 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。 アンテナの方向や高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	–
	雪が降っているような画面（スノーノイズ）で雑音が出る	• アンテナ線が正しく接続されていますか。 • 屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 • アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。	– 17 –

■本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときは故障ではありません

■テレビからときどき“ピシッ”と音がする

- 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。
  性能その他に影響はありません。

■地磁気による画面の傾き

- 地磁気の影響で画面が右下がりまたは左下がりに傾くことがありますが、故障ではありません。
  設置の向きを変えると映像の傾きが少し変わります。

■電源を切ったとき、ブラウン管の保護回路により一瞬画面が明るくなりますが、故障ではありません。

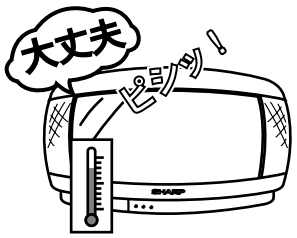

オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは

オンタイマーランプが点滅して電源が入らなくなったときは、故障と思われますので、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。

17C-FN70_p47-59.p65 Page 51 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- **保証期間**
  お買い上げの日から１年間です。（消耗部品は除く）ただし、ブラウン管のみ２年間です。
  保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打切後、８年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

- 「故障かな？と思ったら」（50ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

・品　　名：カラーテレビ
・形　　名：17C-FN70
・お買い上げ日（年月日）
・故障の状況（できるだけくわしく）
・ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
・お　名　前
・電話番号
・ご訪問希望日

便利メモ　お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　月　日	電話（　）　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



17C-FN70_p47-59.p65　Page 52　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● **修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）**

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）

ナビダイヤル

0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		＜東日本地区＞	＜西日本地区＞
○ 携帯電話／PHSでのご利用は ……	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ……	FAX	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理および部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は……＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170番1
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄･奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（03.07）

17C-FN70_p47-59.p65　Page 53　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

仕　様

形名		17C-FN70
種類		カラーテレビジョン受信機
受信チャンネル		VHF1～12チャンネル／UHF13～62チャンネル／CATV C13～C38チャンネル
ブラウン管（画面寸法）		17型フラット管 （幅32.2cm、高さ24.1cm、対角40.2cm）
アンテナ入力		75Ω不平衡型
音声出力		1.0W
スピーカー		5×9cm　だ円1個
定格電圧		AC100V
定格周波数		50／60Hz
消費電力		66W〔リモコン待機時：0.1W〕
年間消費電力量※		77kWh／年
入出力端子	外部入力端子	映像：1.0Vp-p、75Ω、同期負 音声：0.5Vrms、22kΩ以上
	イヤホン端子	ミニジャック
キャビネット		プラスチック
外形寸法		幅40.4cm、奥行41.5cm、高さ40.5cm
質量		14.3kg

※ 年間消費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（約4.5時間）を基準に算出した1年間に使用する電力量です。

■テレビの型（17型等）は、画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

付属品

■取扱説明書1冊　■保証書1部　■アンテナプラグ1個
■リモコン1個　■単3型乾電池（R6）2個

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

17C-FN70_p47-59.p65　Page 54　03.8.22, 7:43 PM　Adobe PageMaker 6.5J/PPC

メ　モ

17C-FN70_p47-59.p65 Page 55 03.8.22, 7:43 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC